

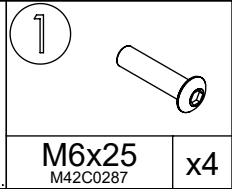
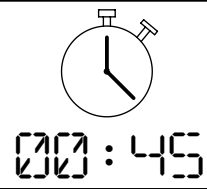
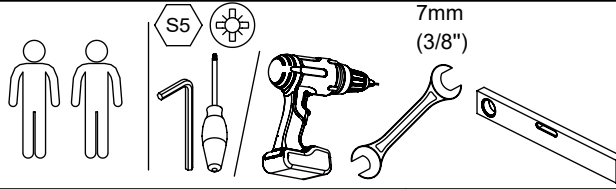
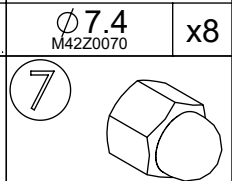
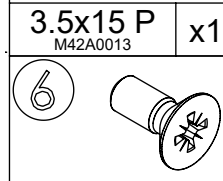
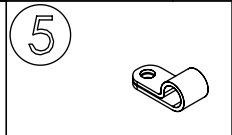
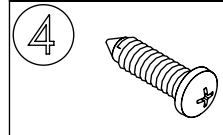
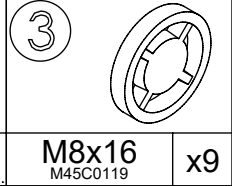
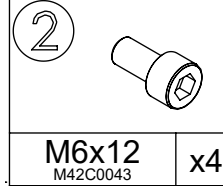


M60EP031















EN Assembling scheme
 DE Aufbauanleitung
 FR Schéma d'assemblage

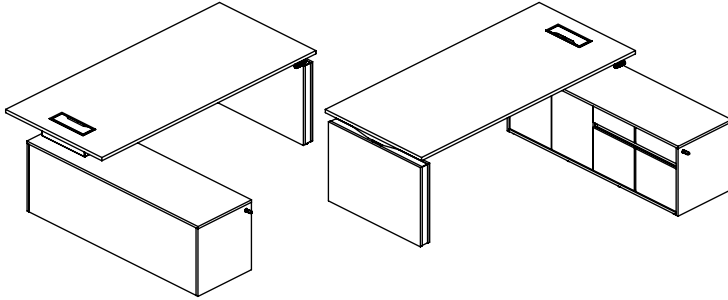

A










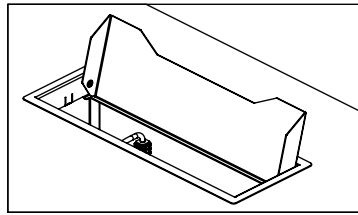


B

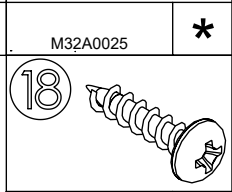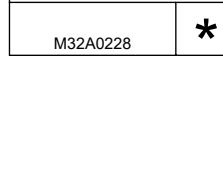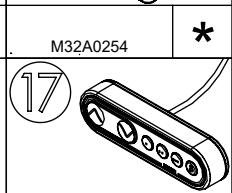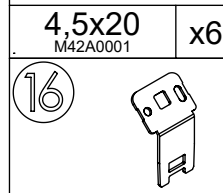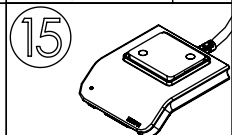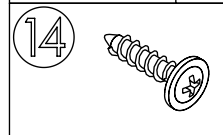
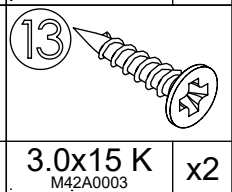
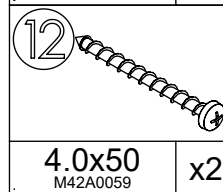
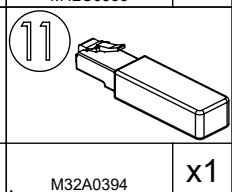
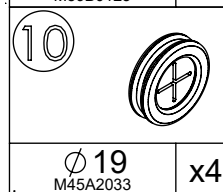
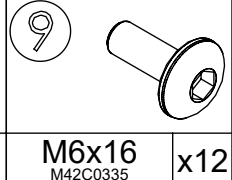
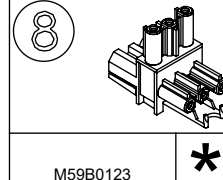
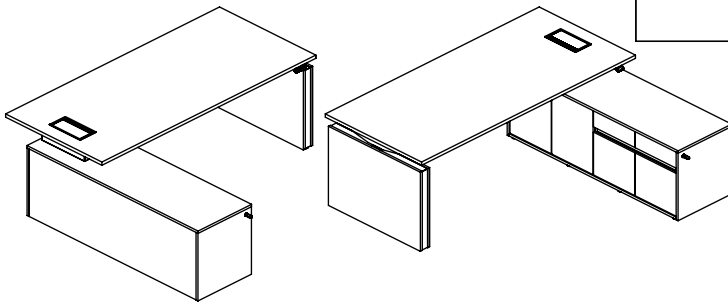
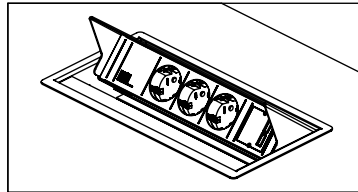


EN *Depends on order option.
 DE *Hängt von der Bestelloption ab.
 FR *Dépend de l'option de commande.






M60EP031

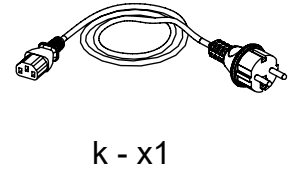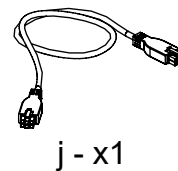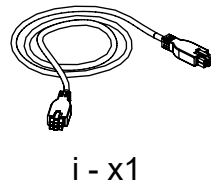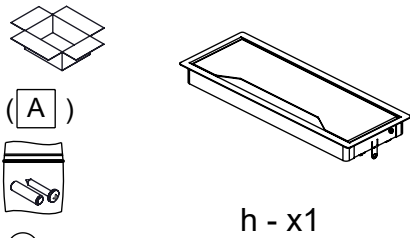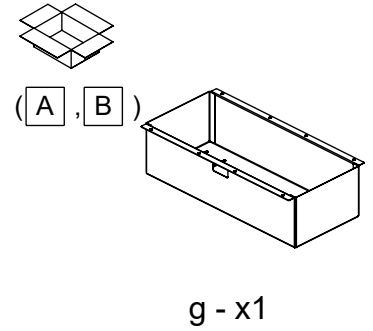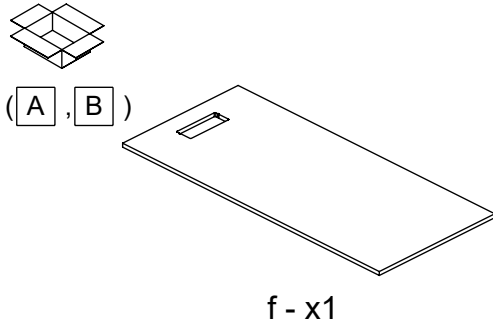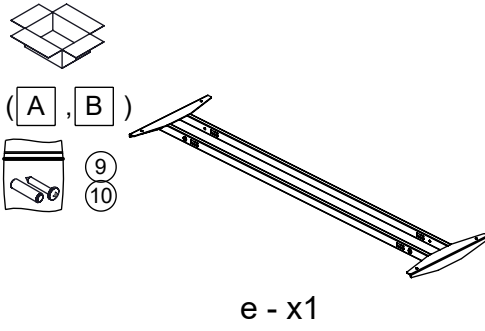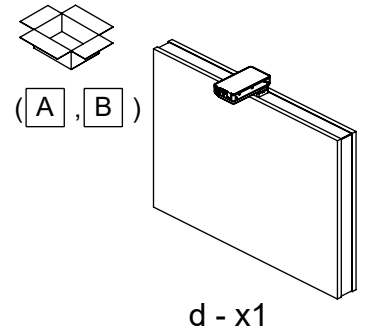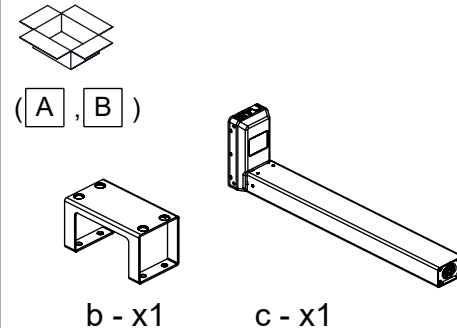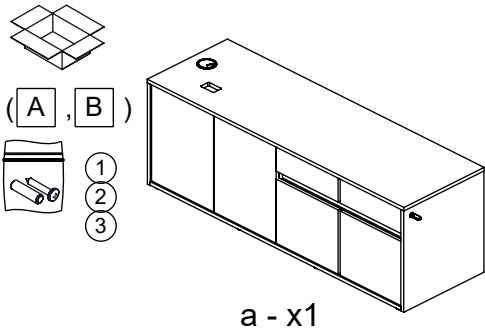

- 4
- 5
- 6
- 7
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16 & 17 *
- 18

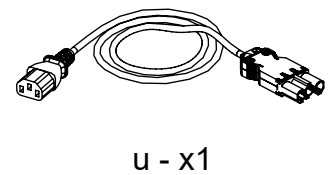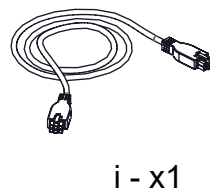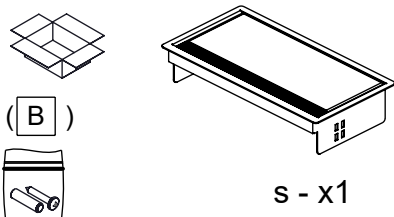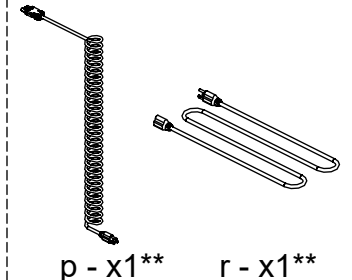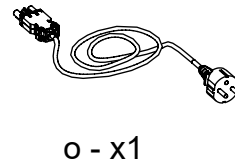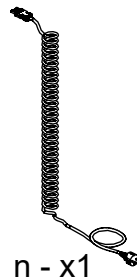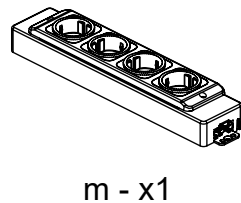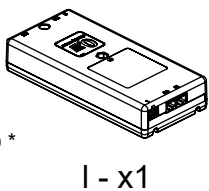


- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16 & 17 *
- 18

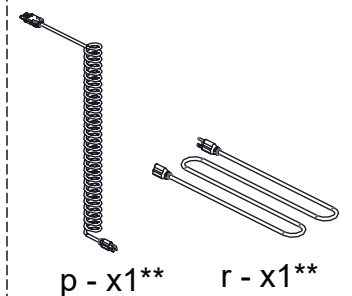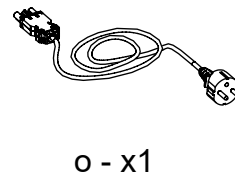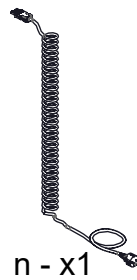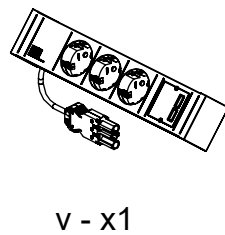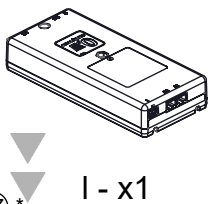


EN	*Depends on order option. **USA power outlet.
DE	*Hängt von der Bestelloption ab. **USA Steckdose.
FR	*Dépend de l'option de commande. **Prise de courant USA.


1

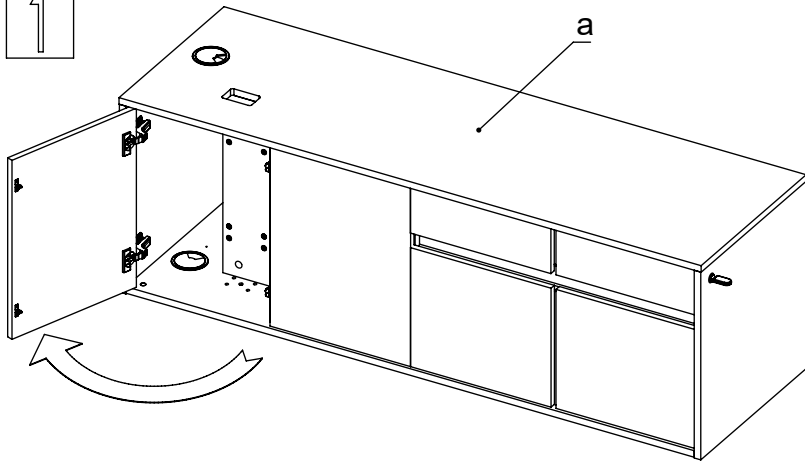

1)

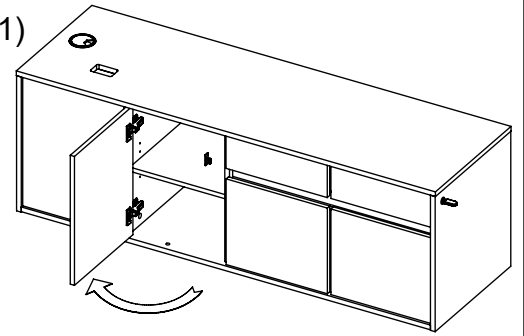


2)


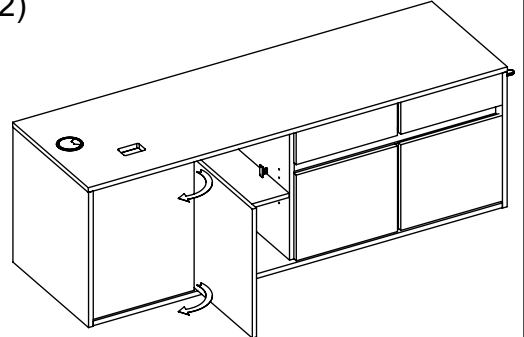


2



1)

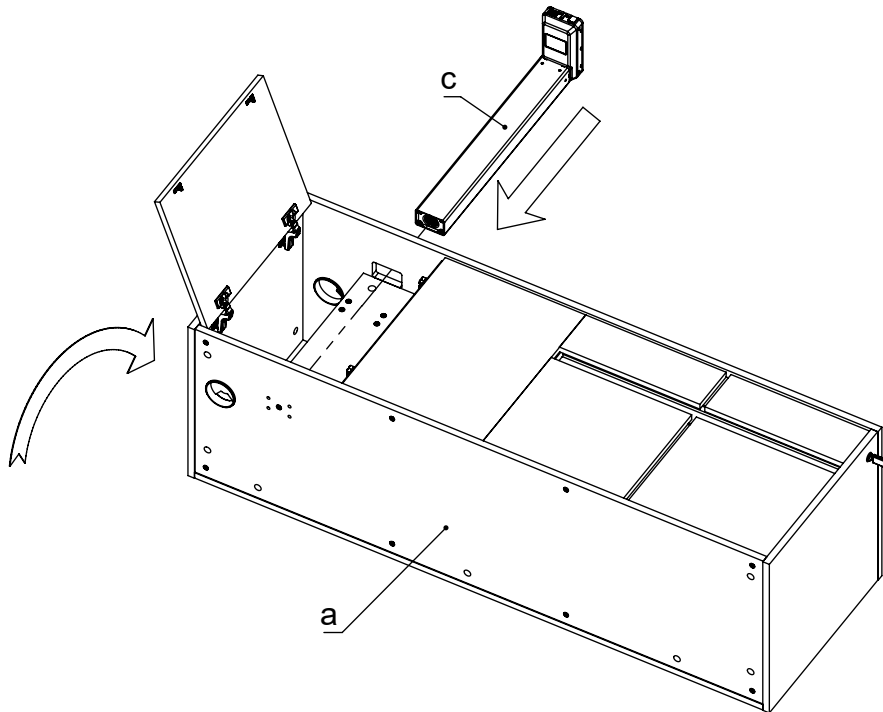



2)

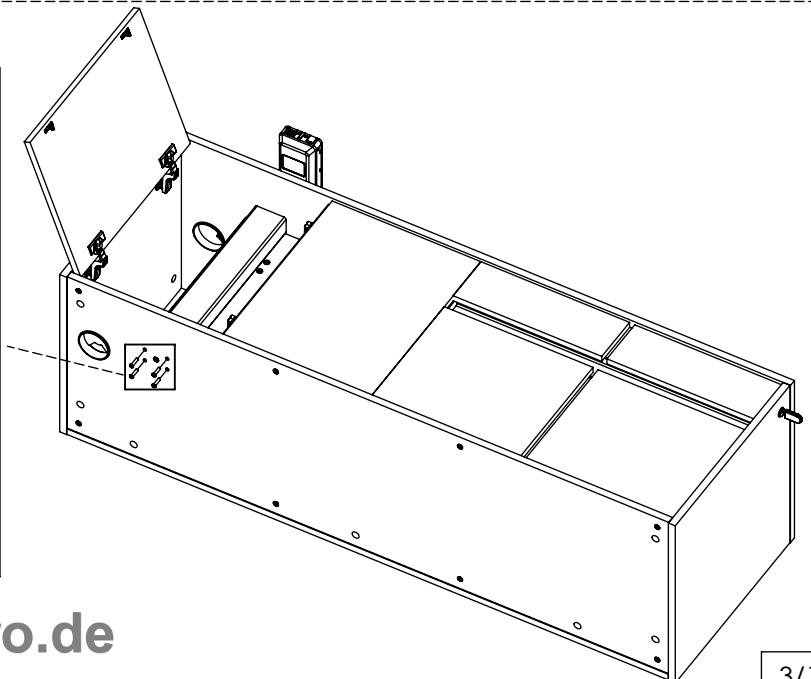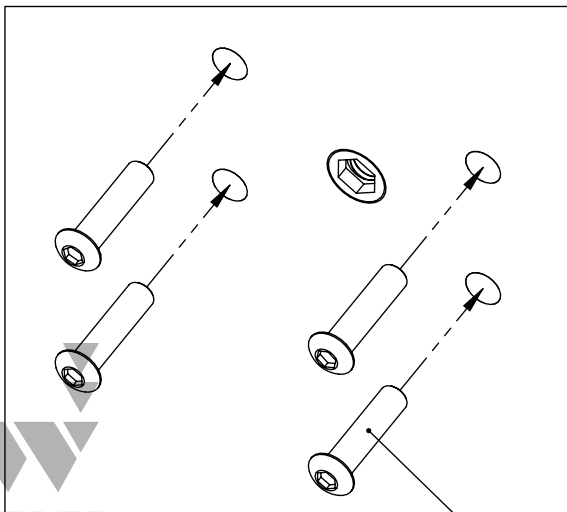



3

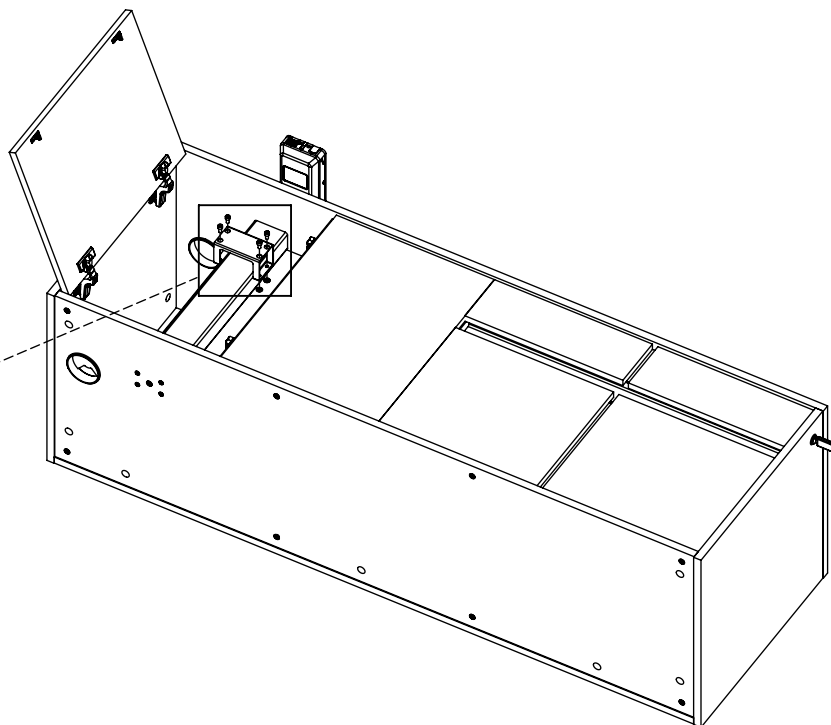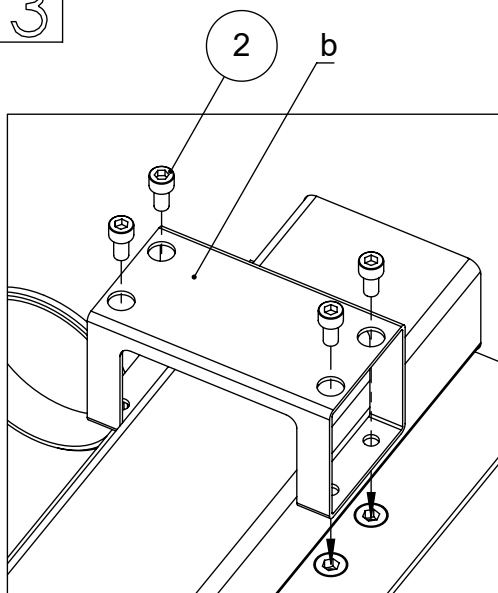

4



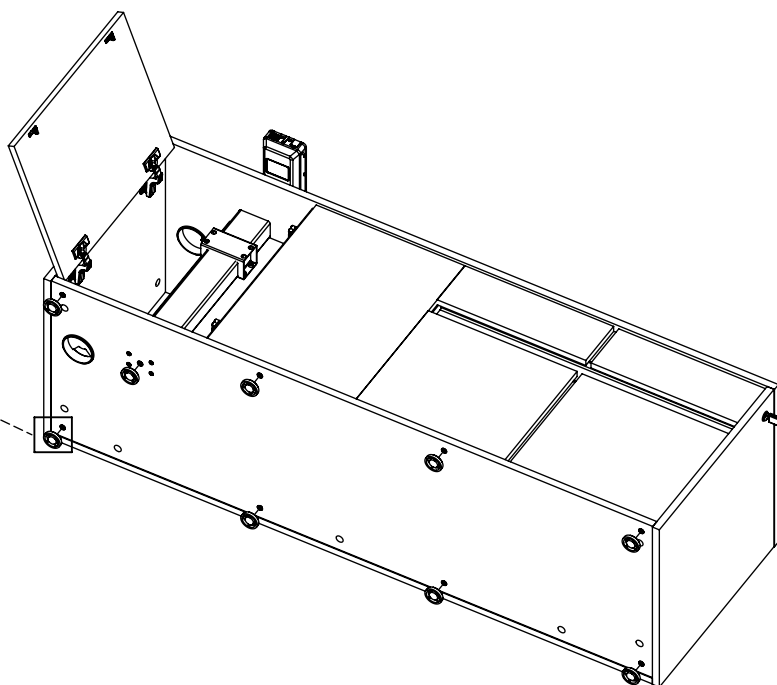
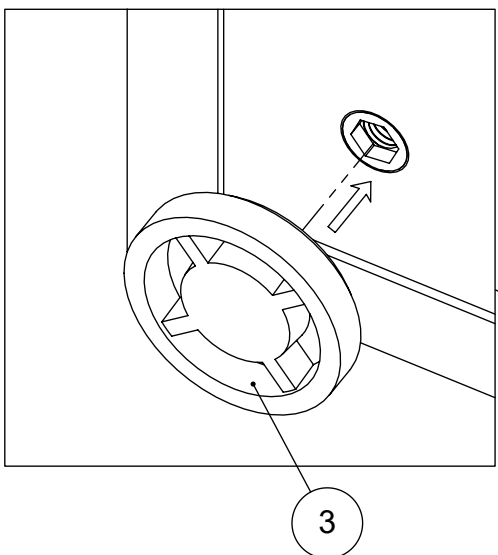


5 1

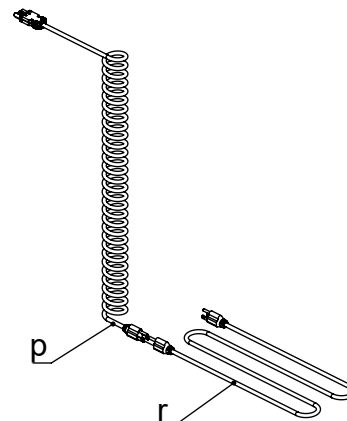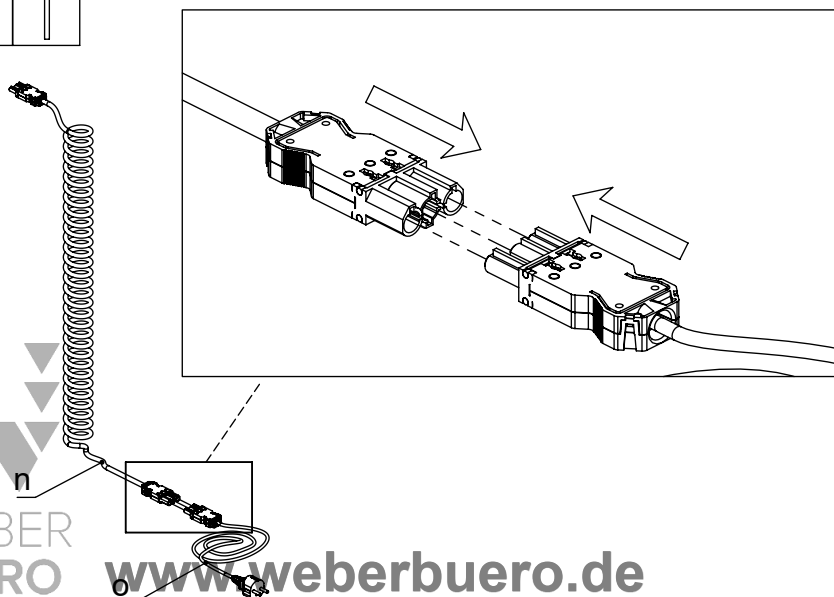




EN	**USA power outlet
DE	**USA Steckdose
FR	**Prise de courant USA

5 2

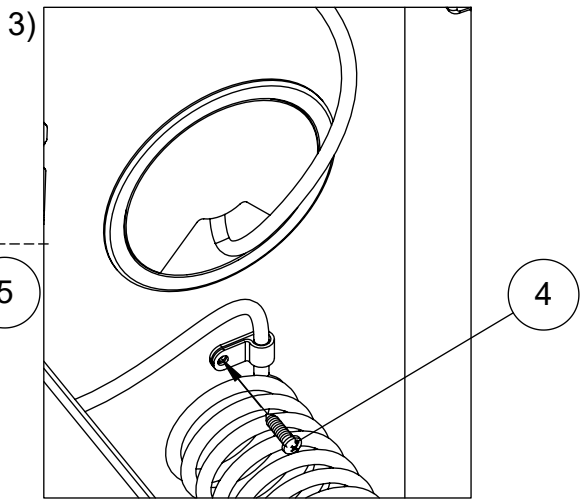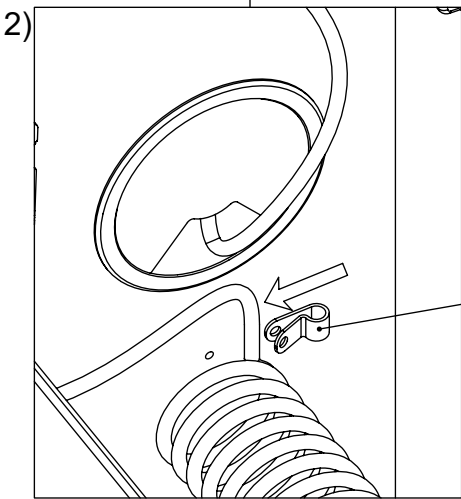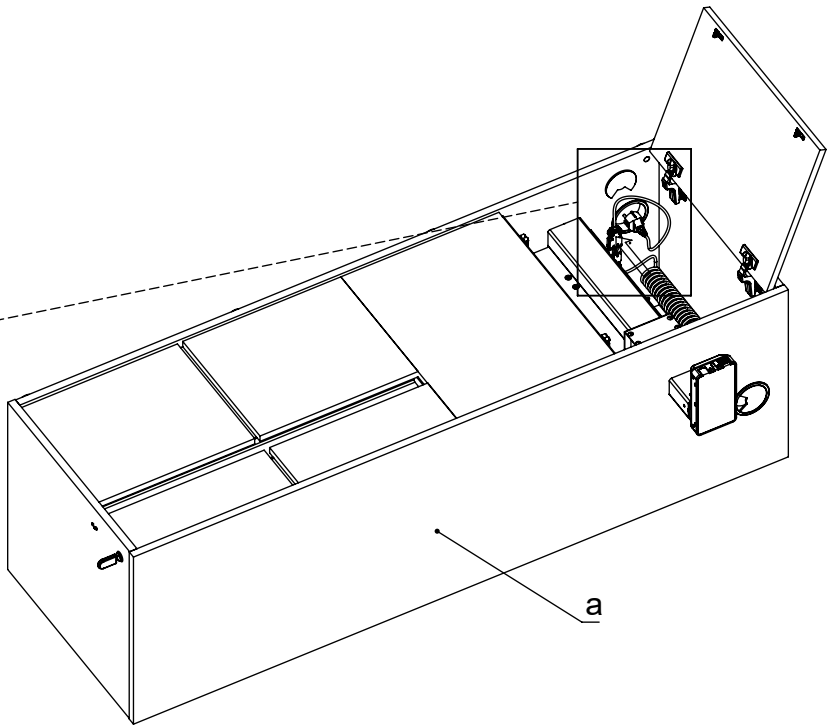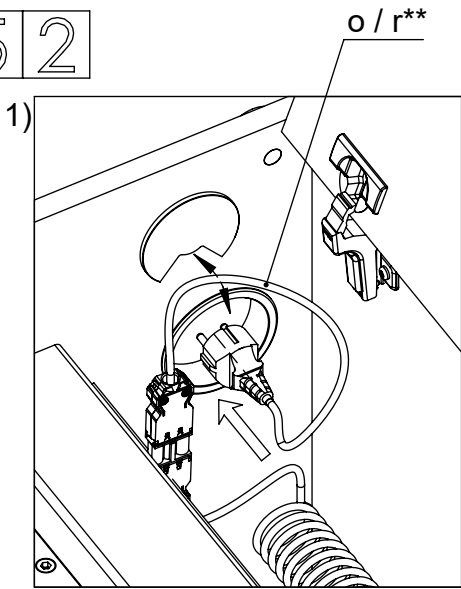


6


EN Remove
DE Entfernen
FR Retirer

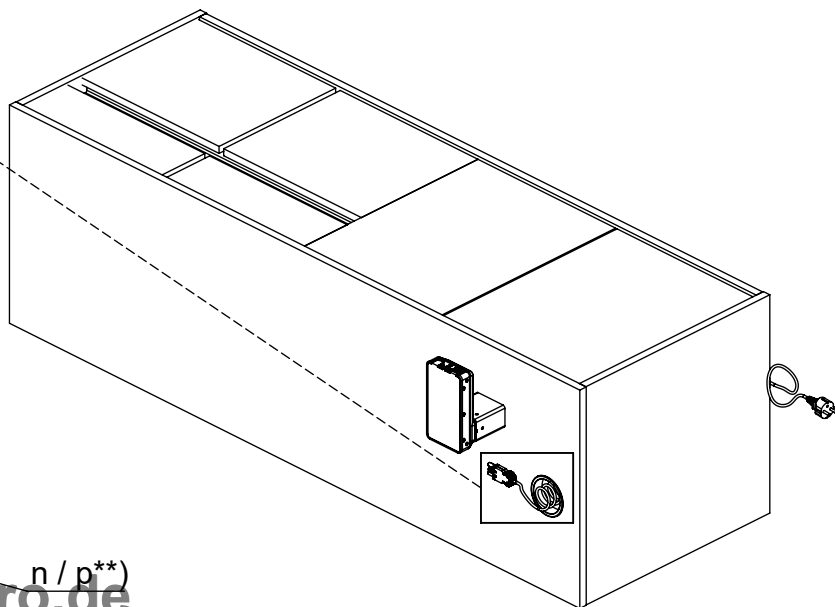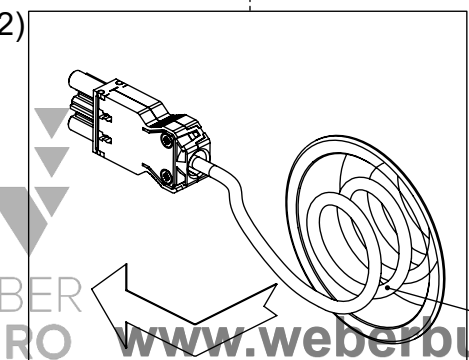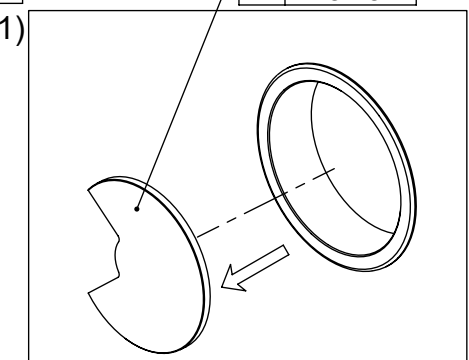


7 A

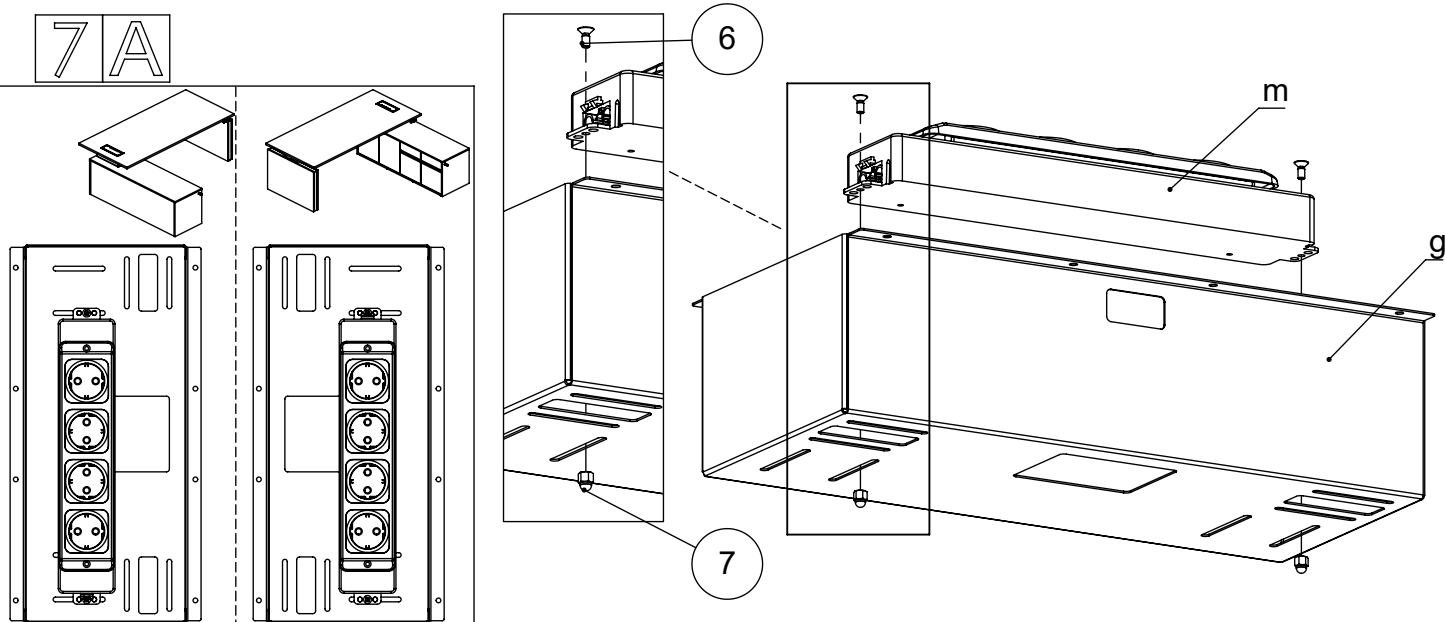



8 A

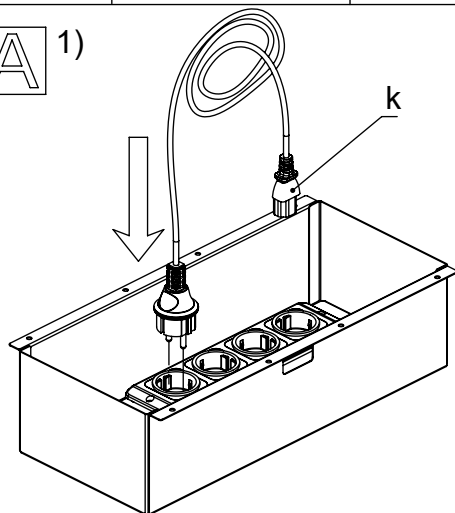


2)

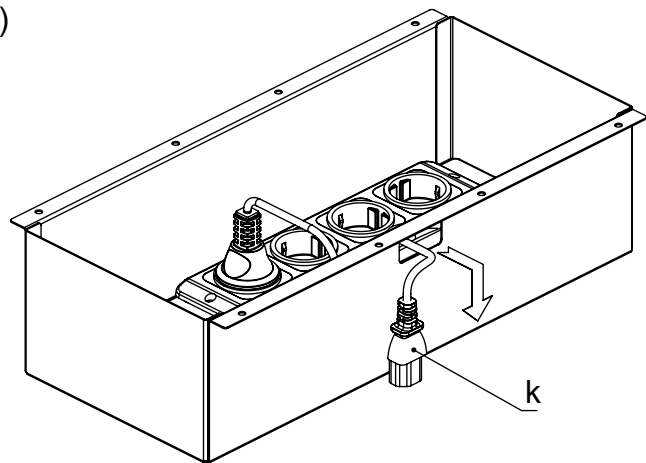


9 A

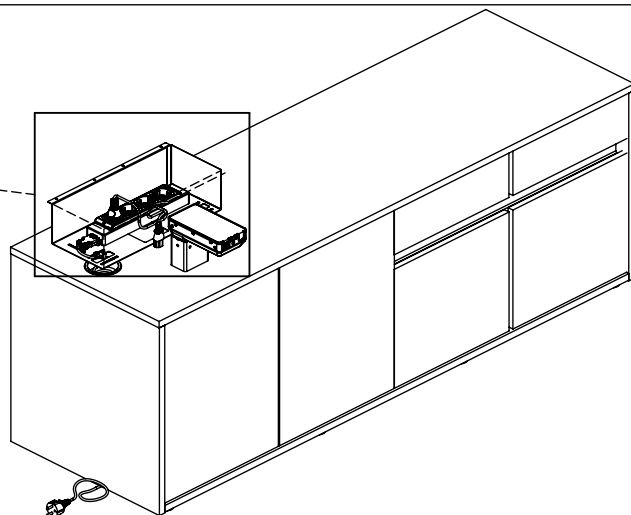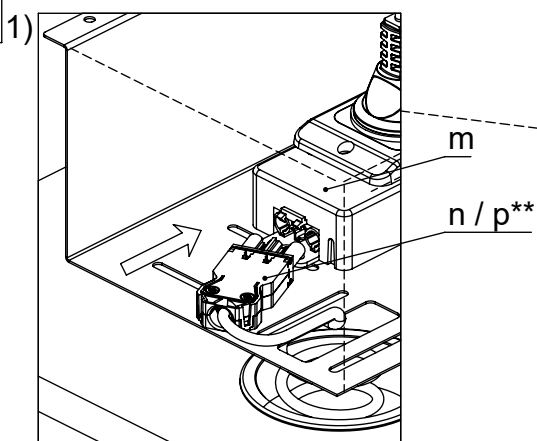





2)

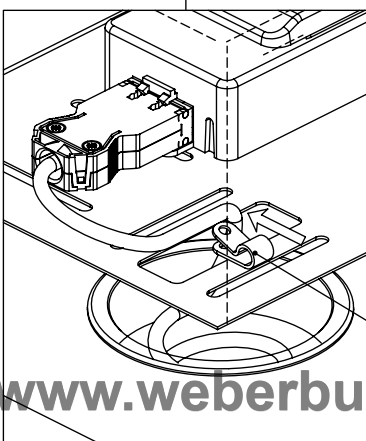





3)

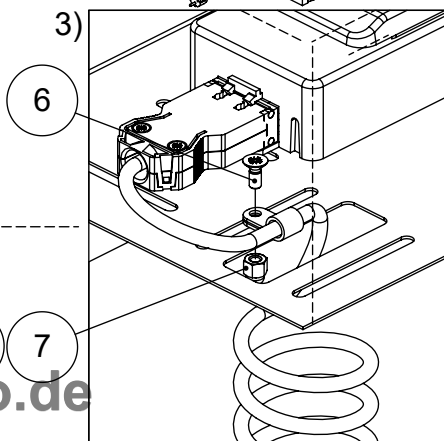


7 B

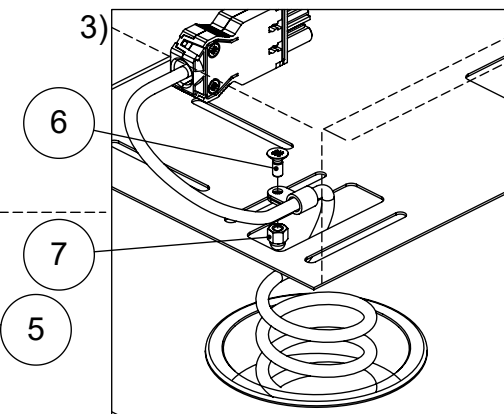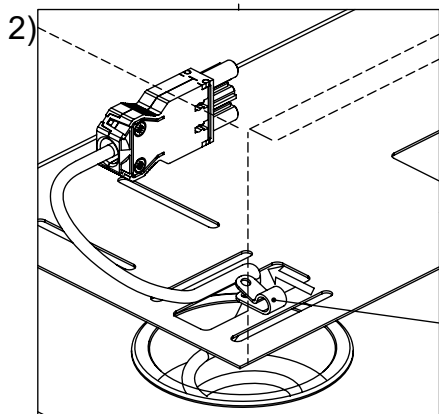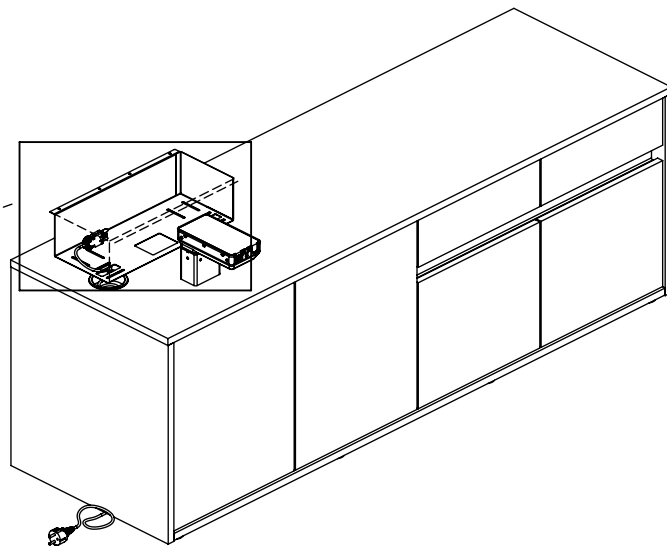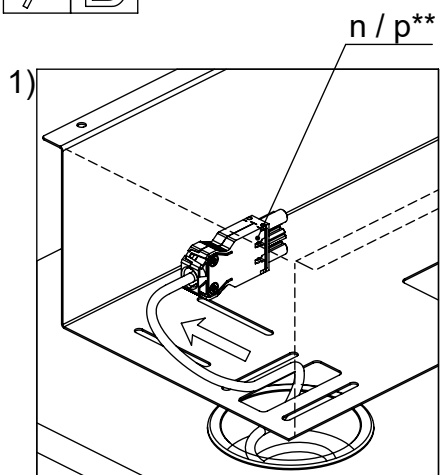




8 9 B

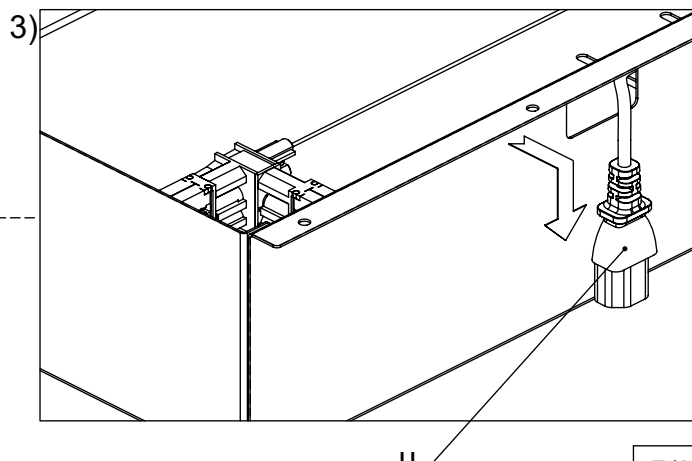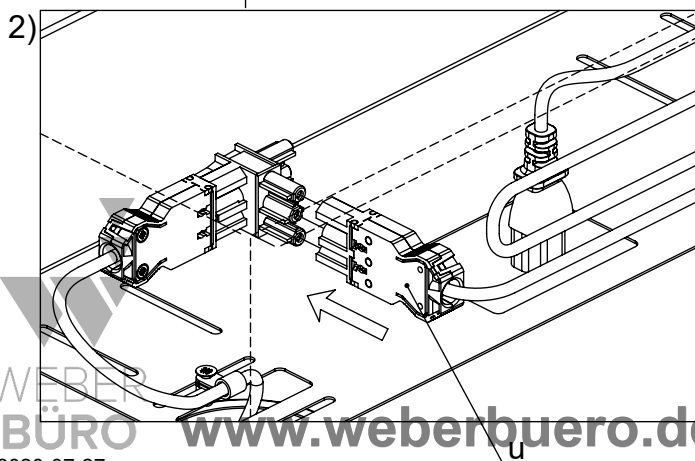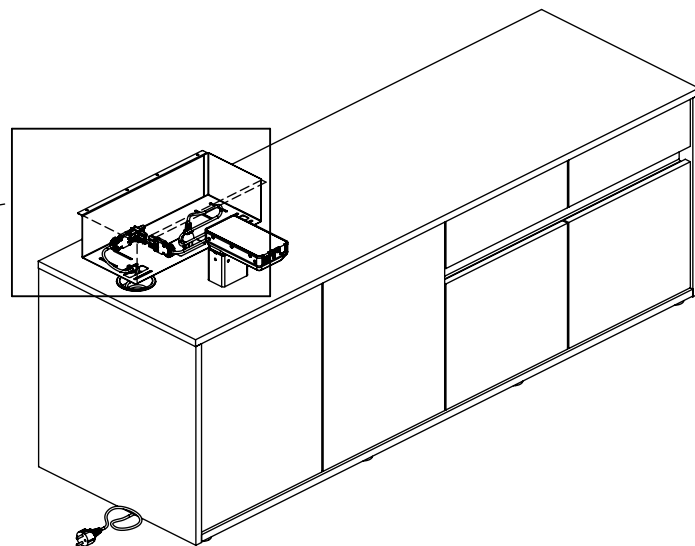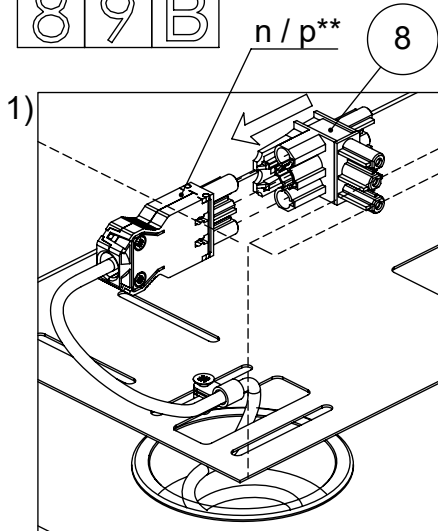


10

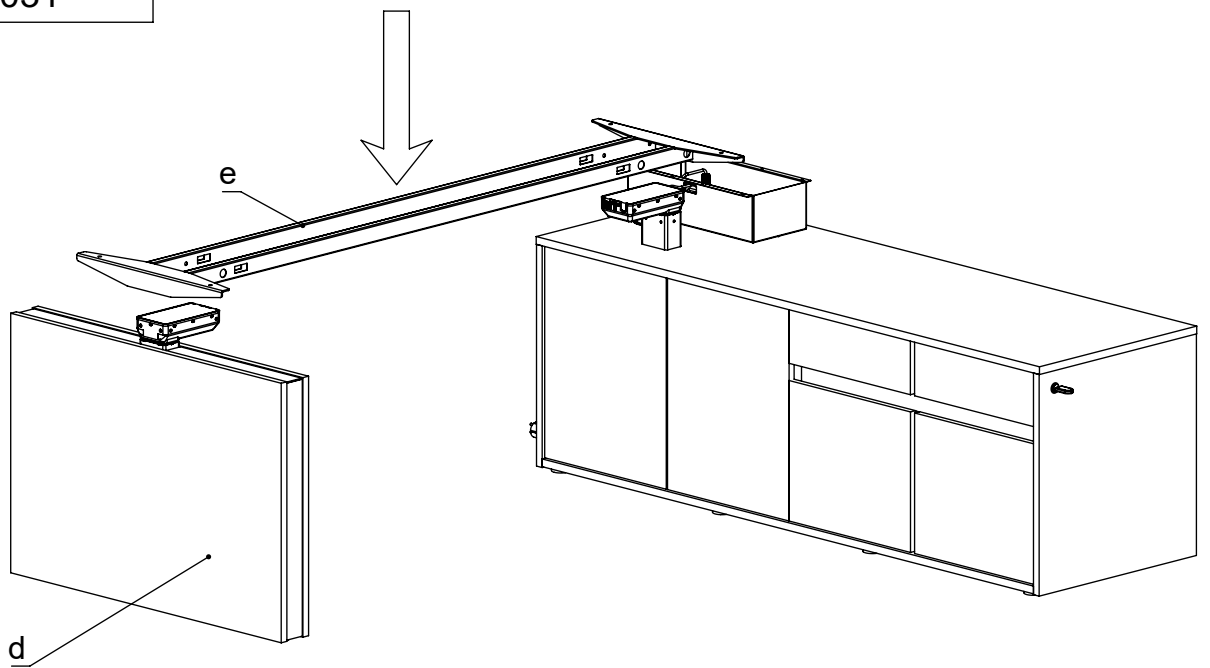

11

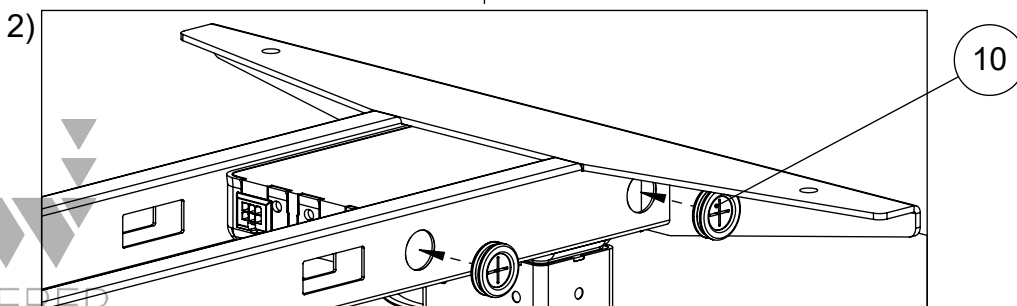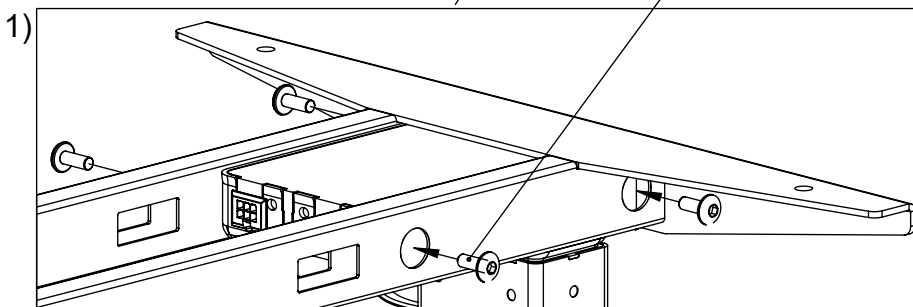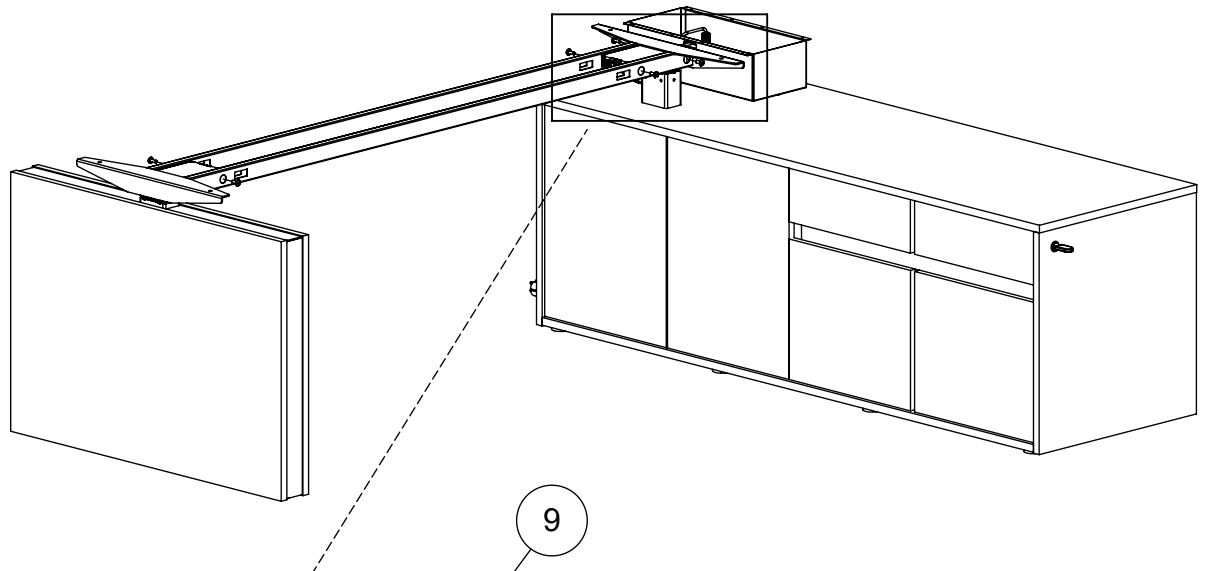


12

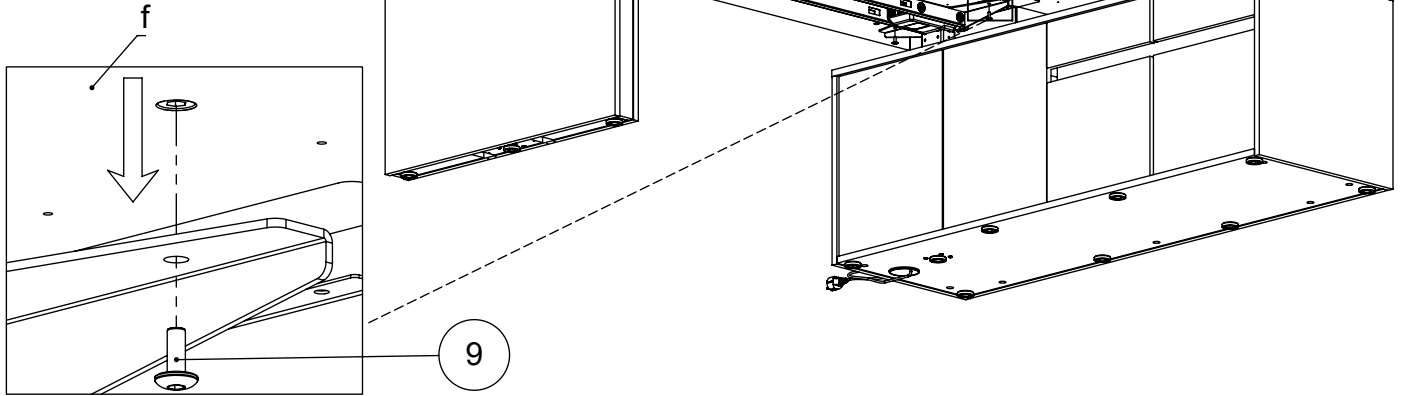


13


1)

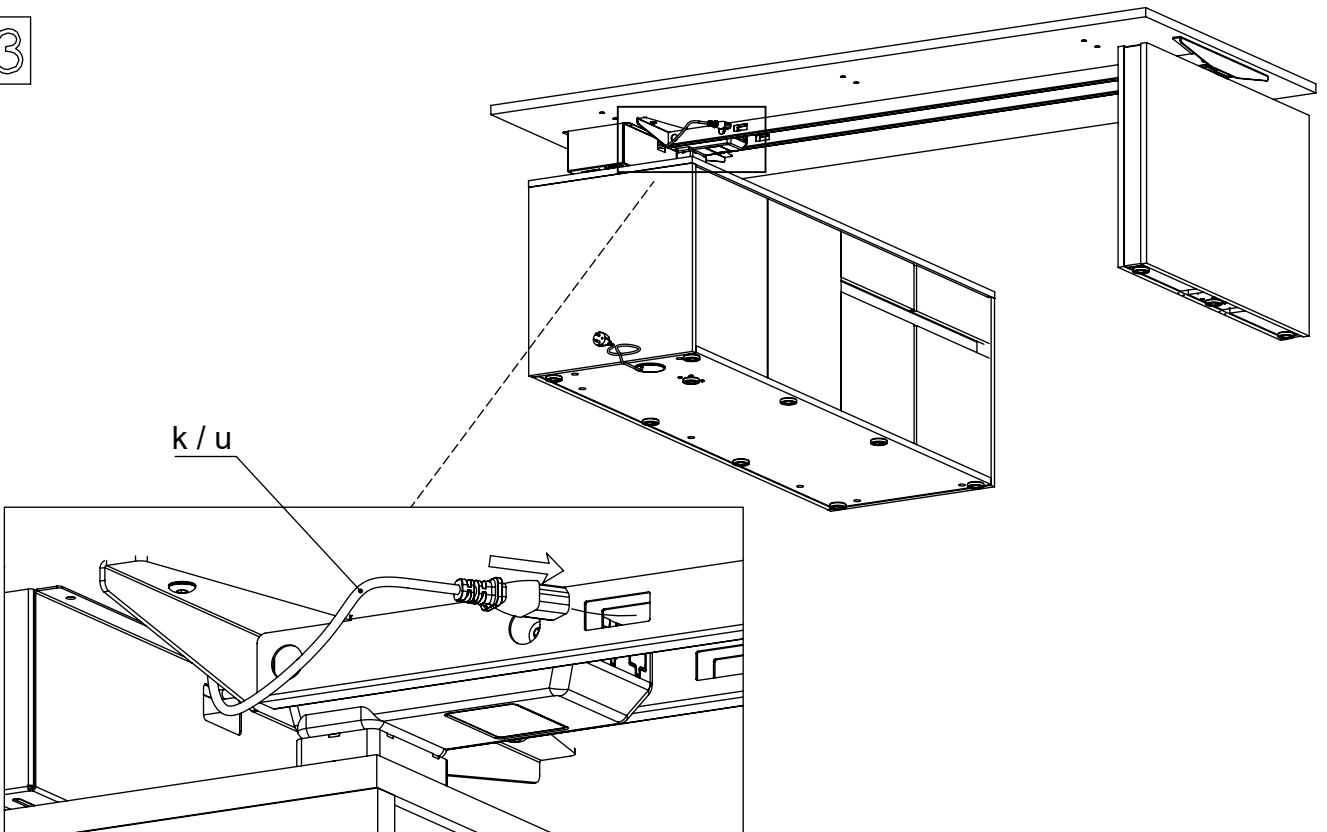


2)

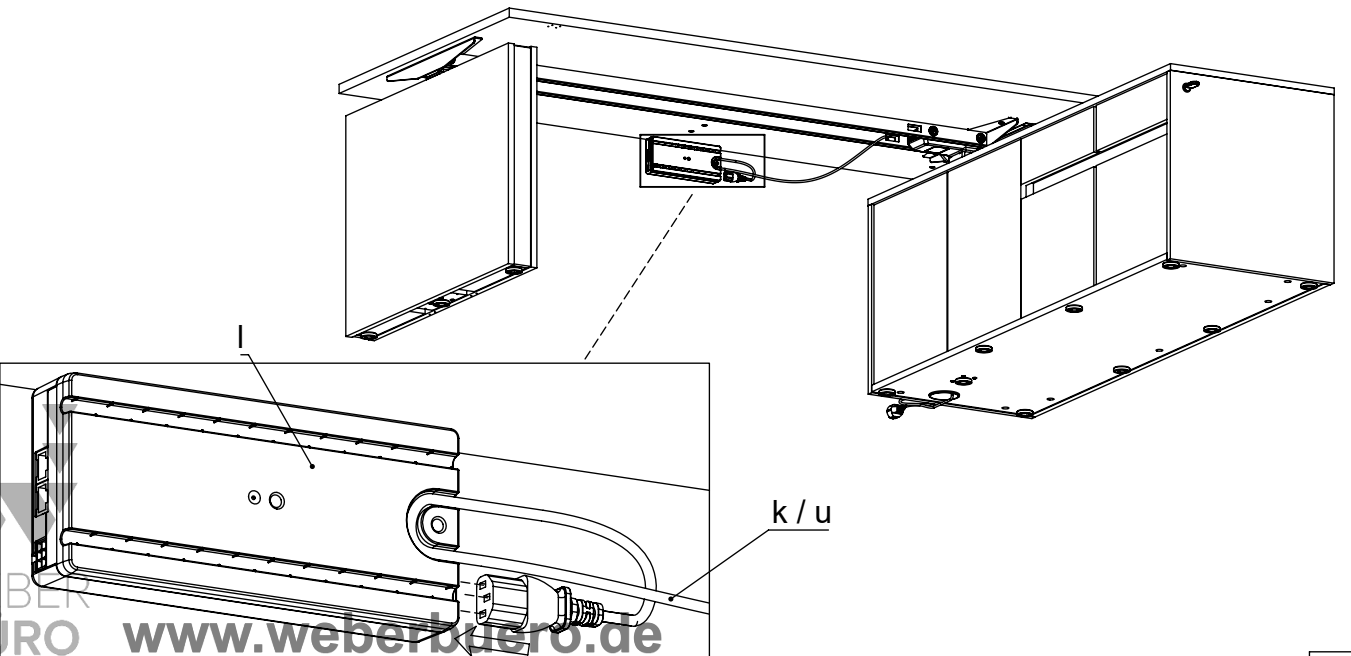

14



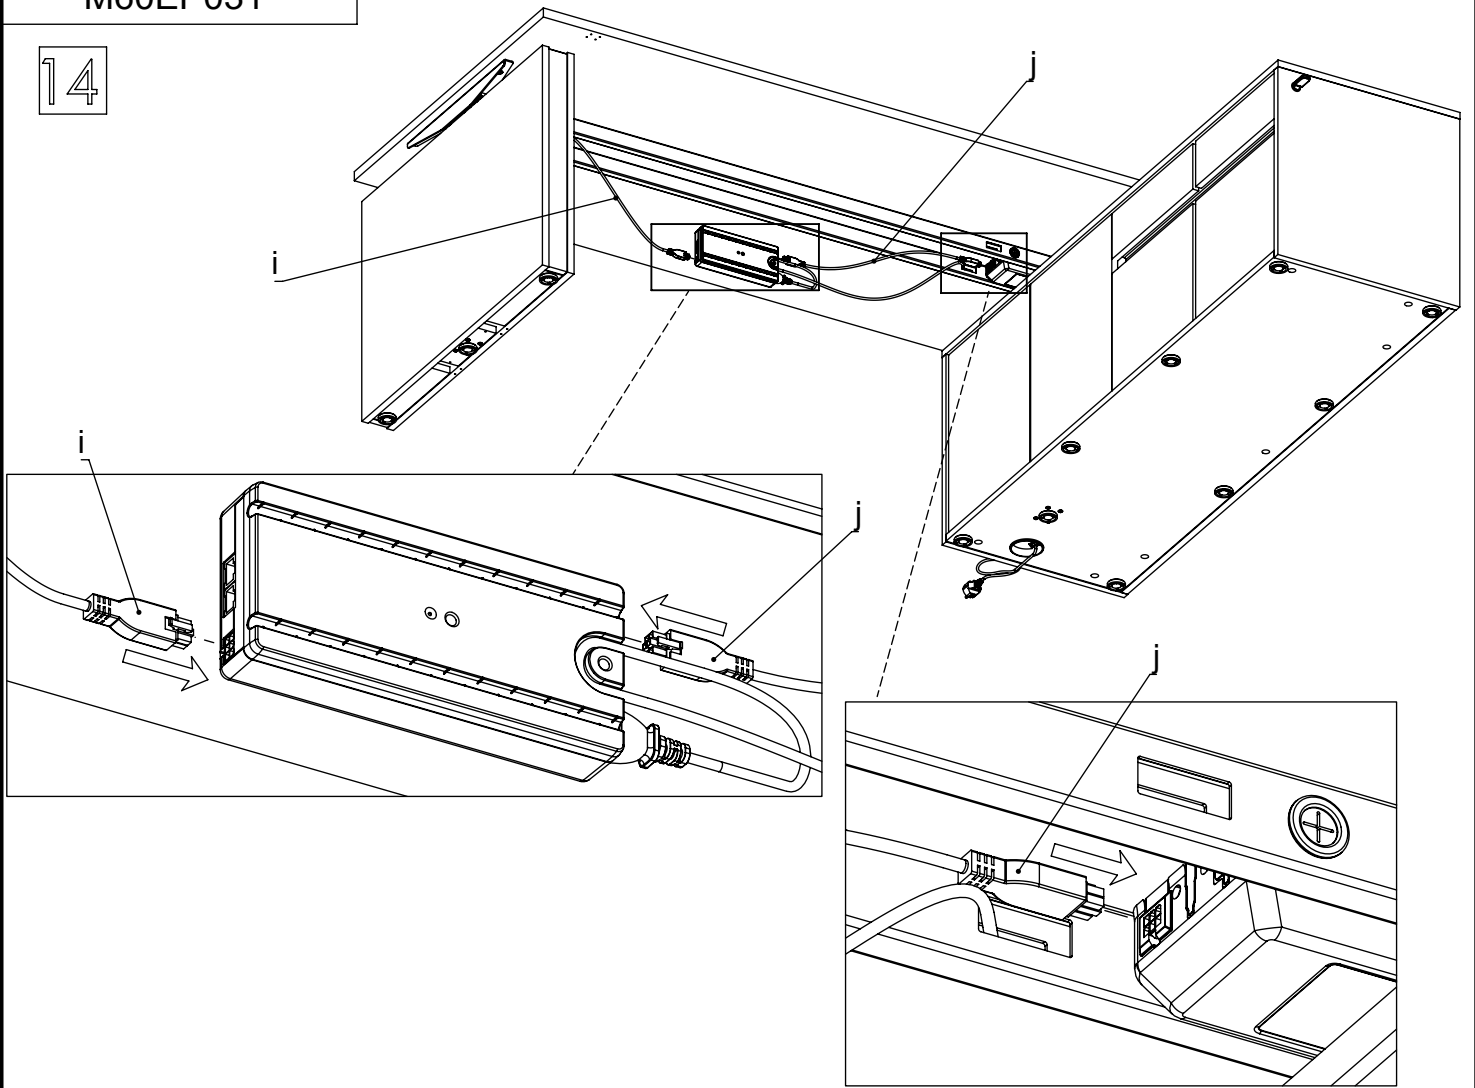


15

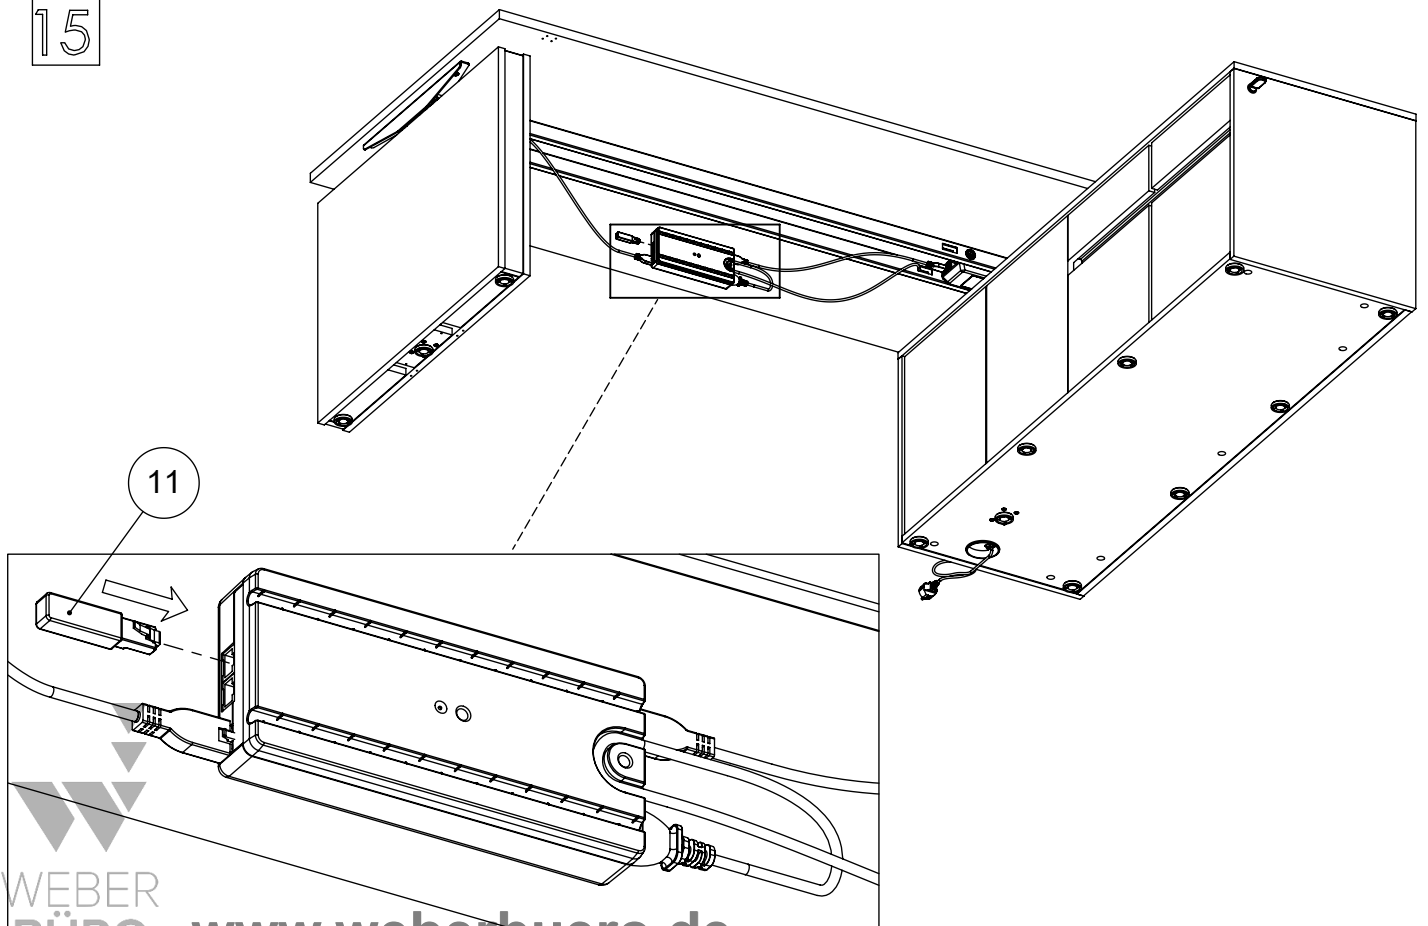



1)

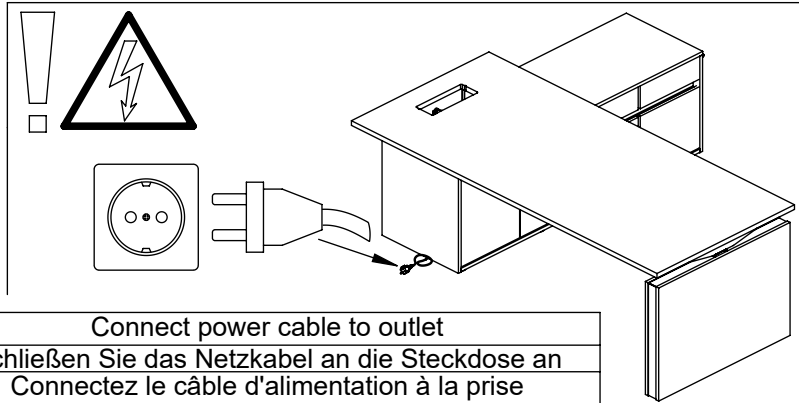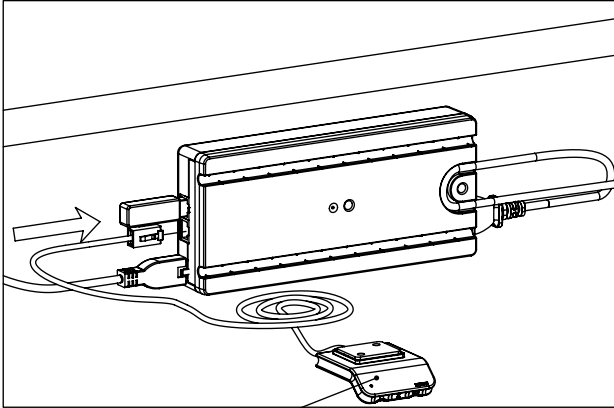
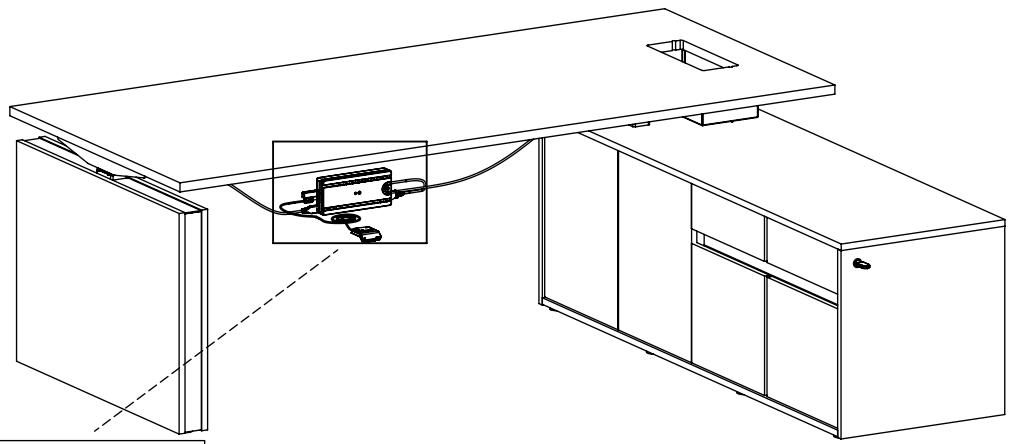


EN *Type of controller may be different
 DE *Der Reglertyp kann unterschiedlich sein
 FR *Le type de contrôleur peut être différent

15* / 17*

EN Connect power cable to outlet
 DE Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an
 FR Connectez le câble d'alimentation à la prise

2) EN Lift the table Up
 DE Heben Sie den Tisch an
 FR Soulever la table

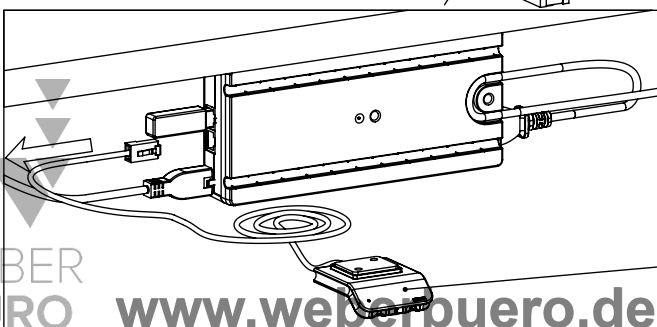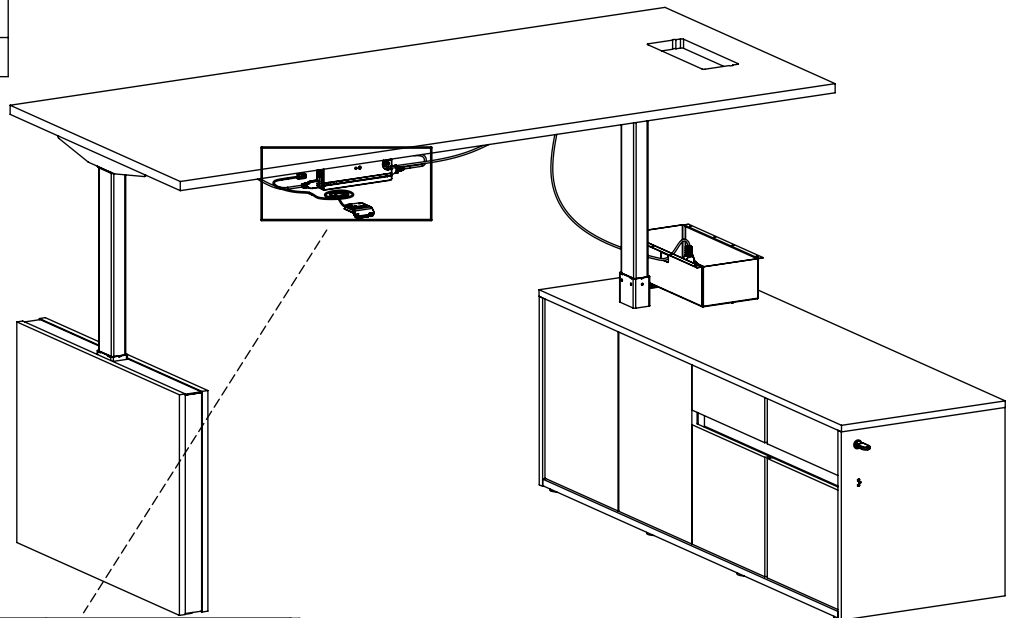


EN Remove controller
 DE Controller entfernen
 FR Supprimer le contrôleur


16

EN	Type of controller
DE	Art der Steuerung
FR	Type de contrôleur


LA

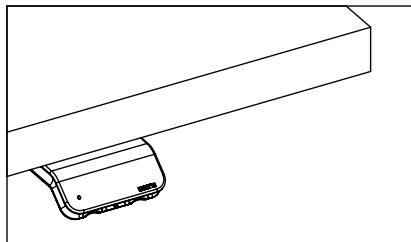


MA

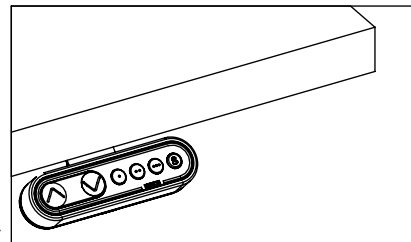

LA



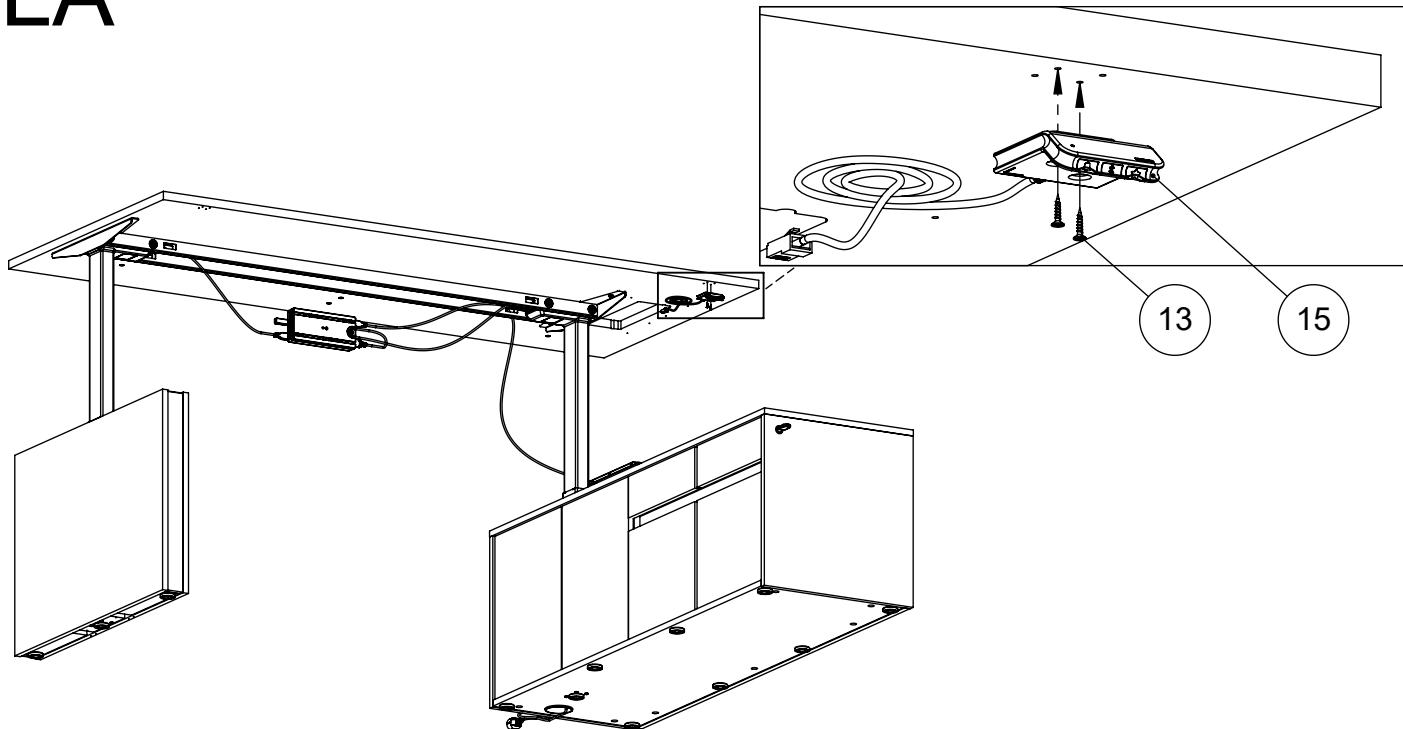


MA


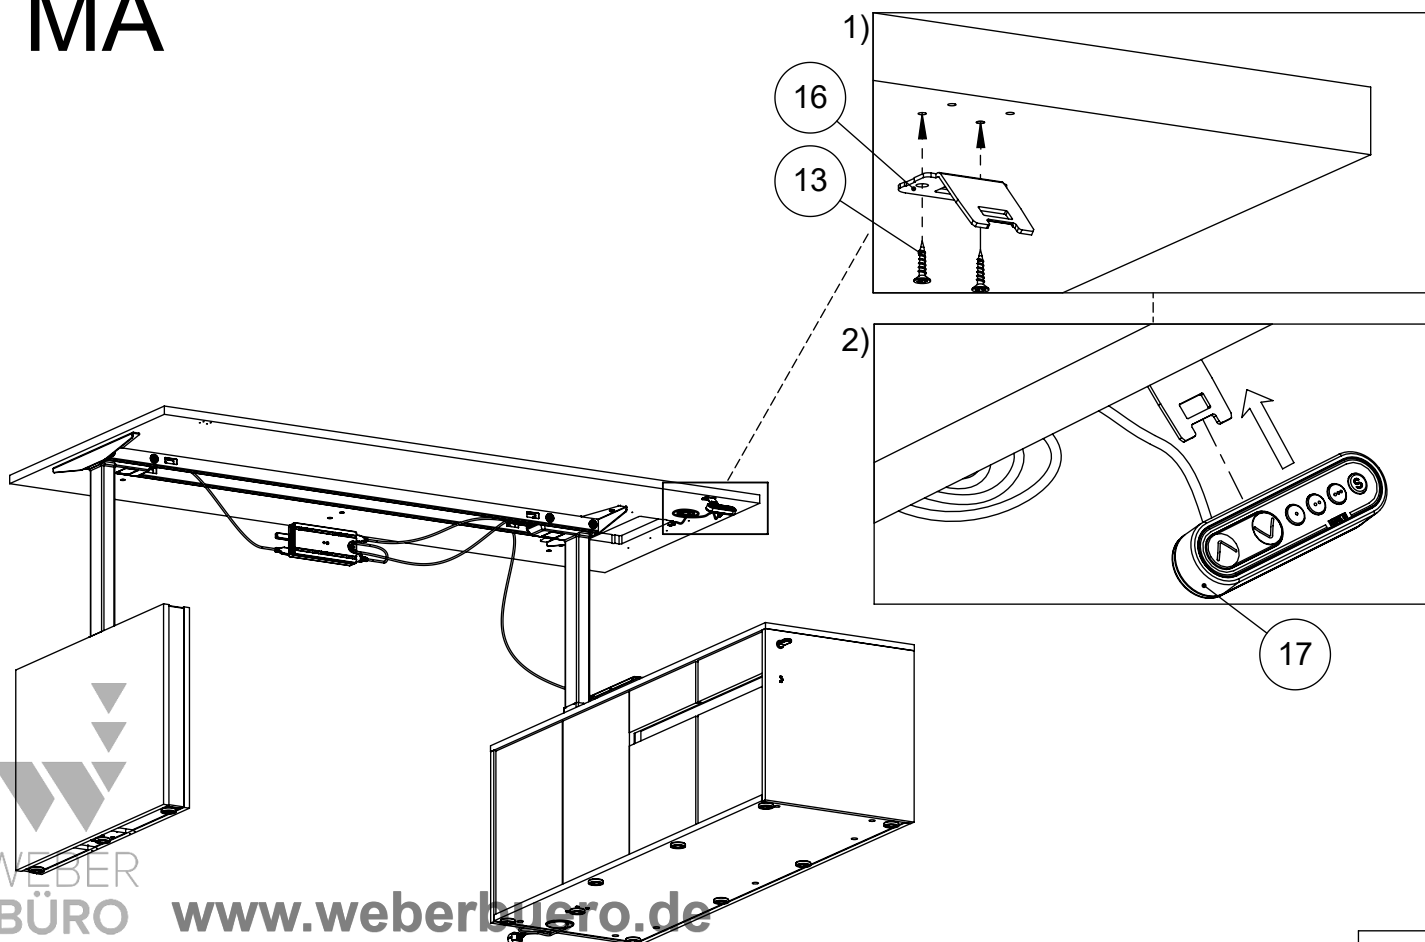


17

15 / 17

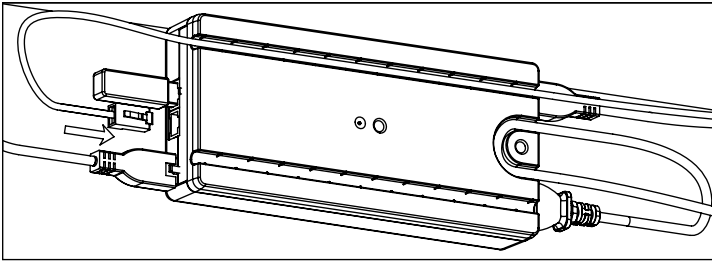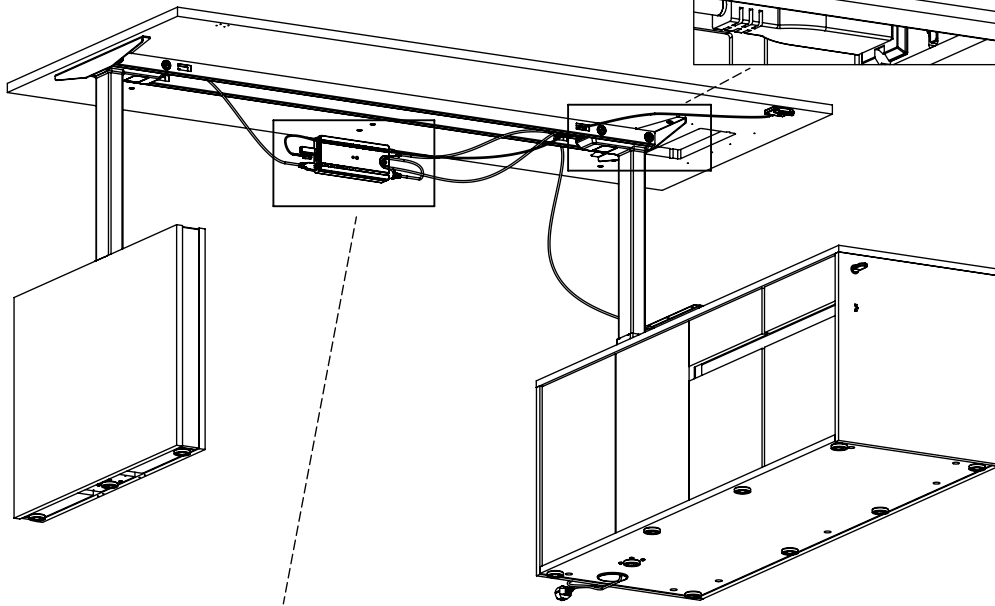
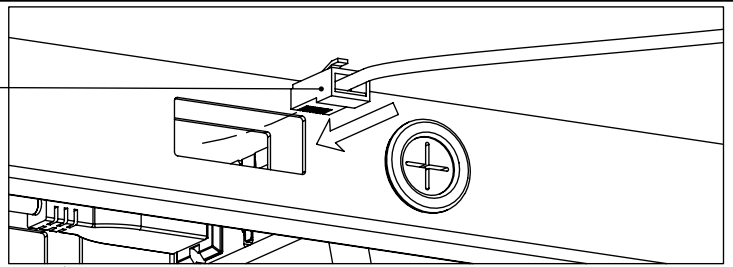


18

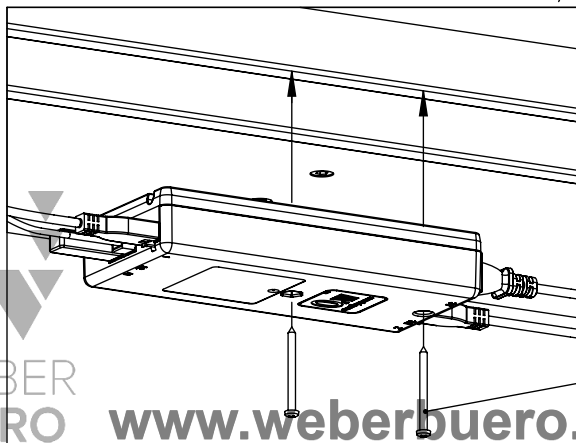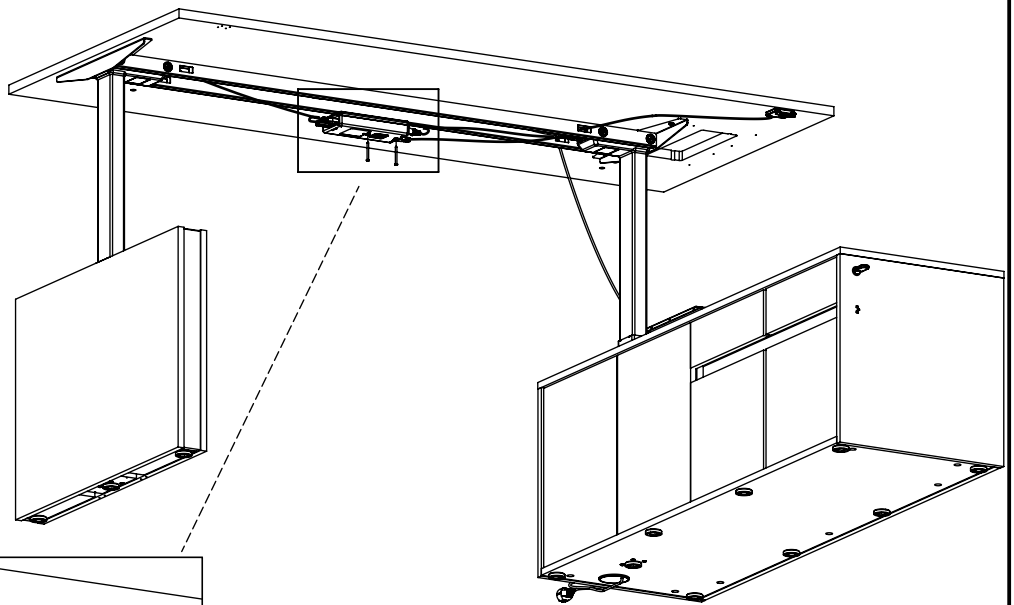


12

19 A

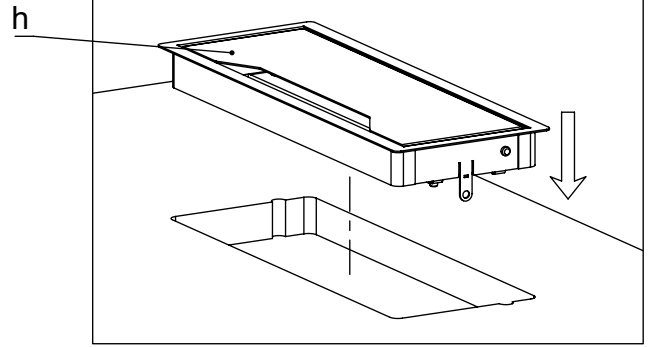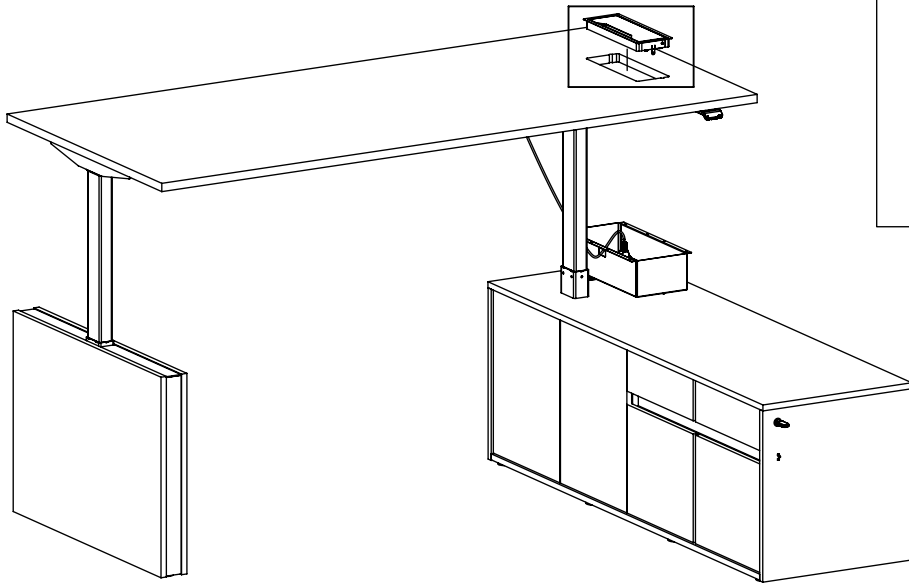


EN	*For more information check G6F147* (M60EM046)
DE	*Weitere Informationen finden Sie unter G6F147* (M60EM046)
FR	*Les informations supplémentaires sont dans le G6F147* (M60EM046)


19 B 1)

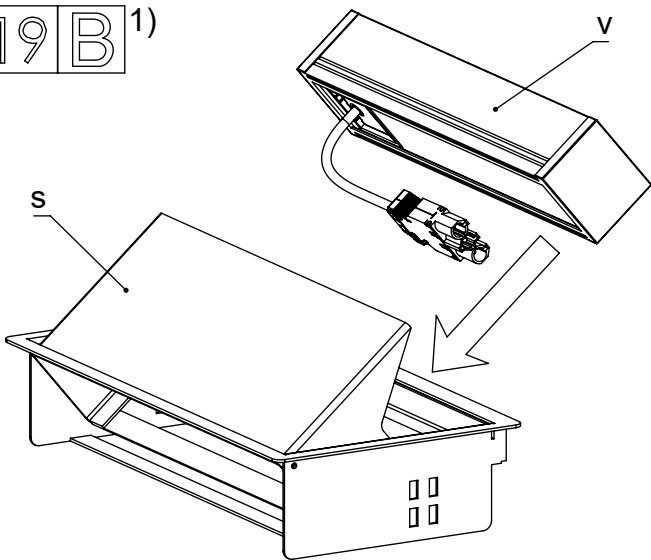




2)

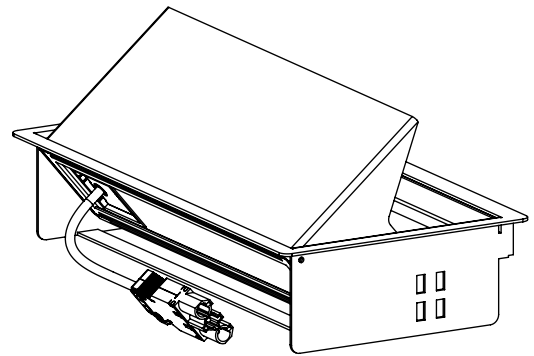


20 B

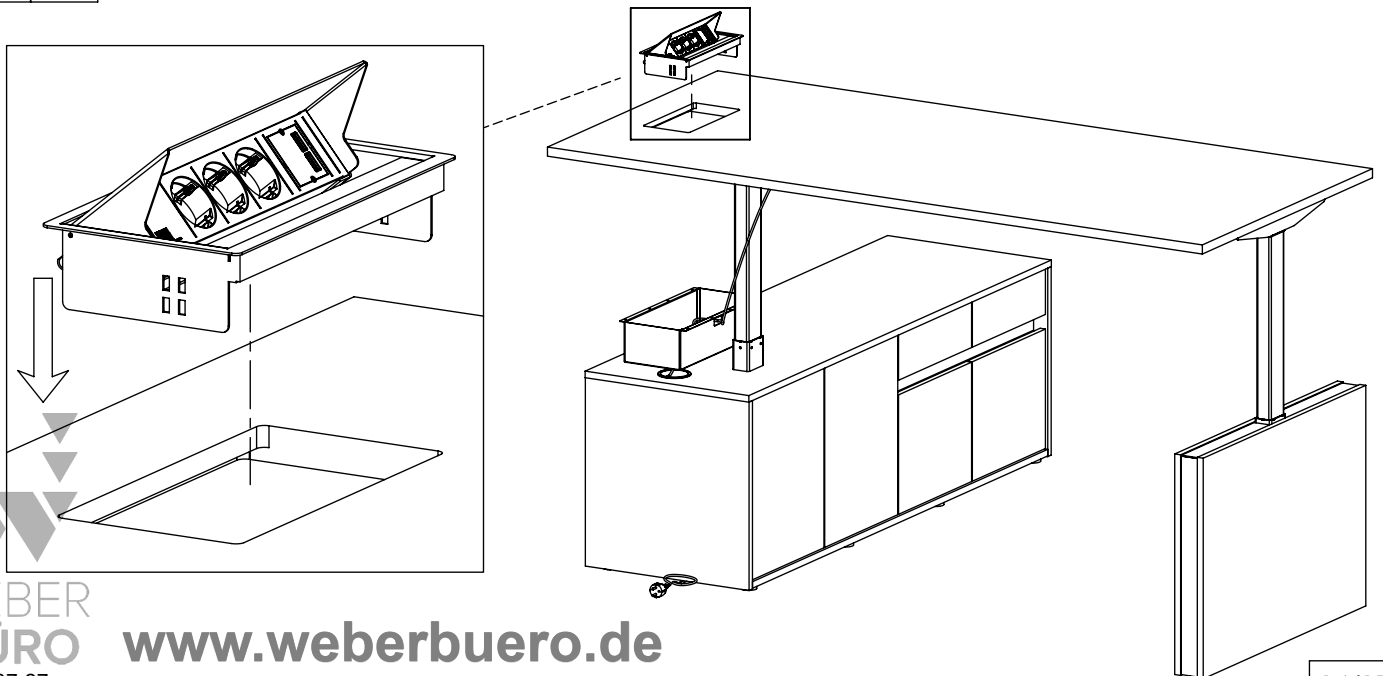

21B

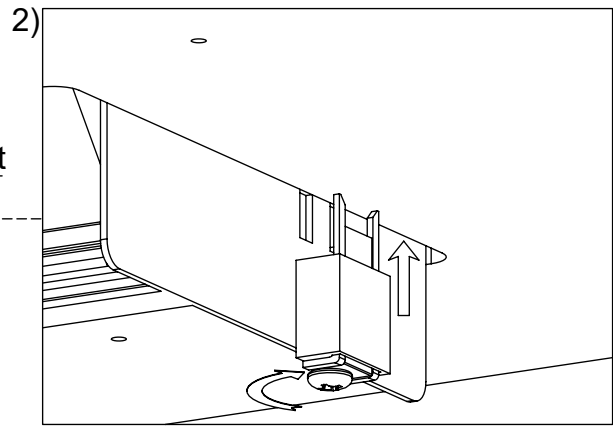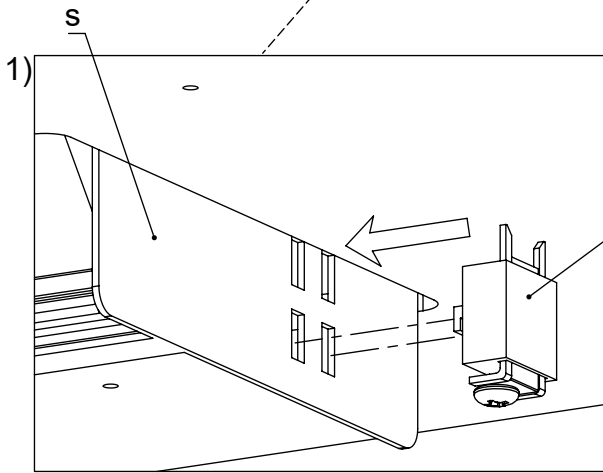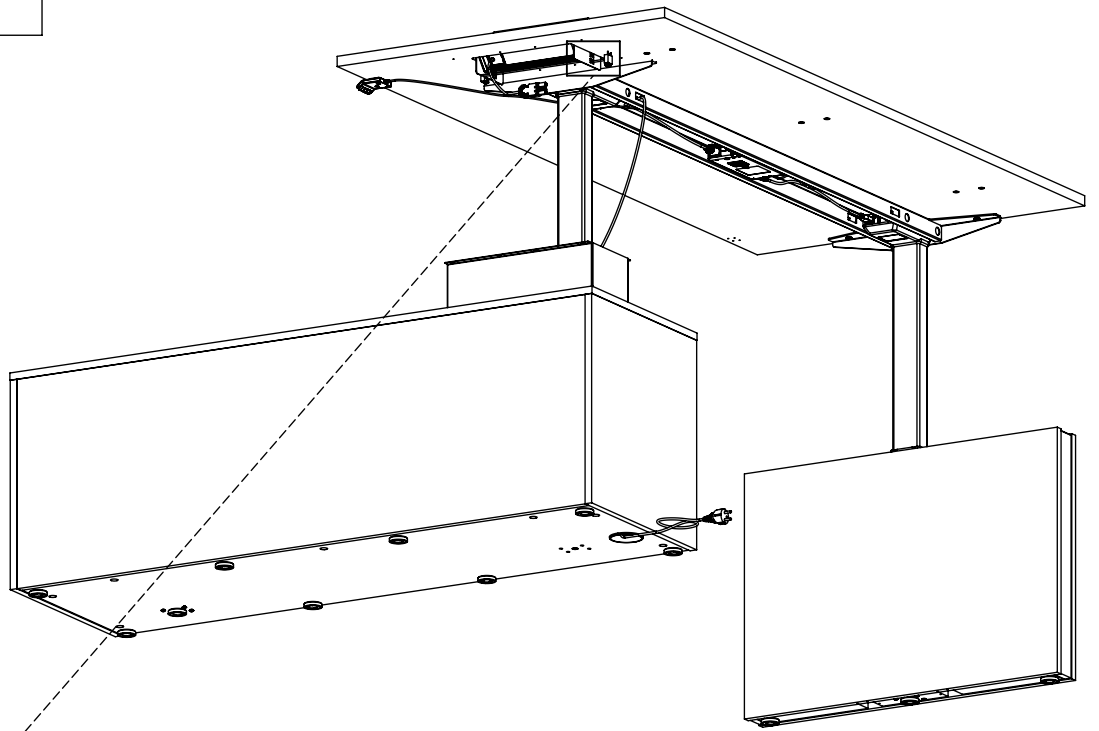


22B

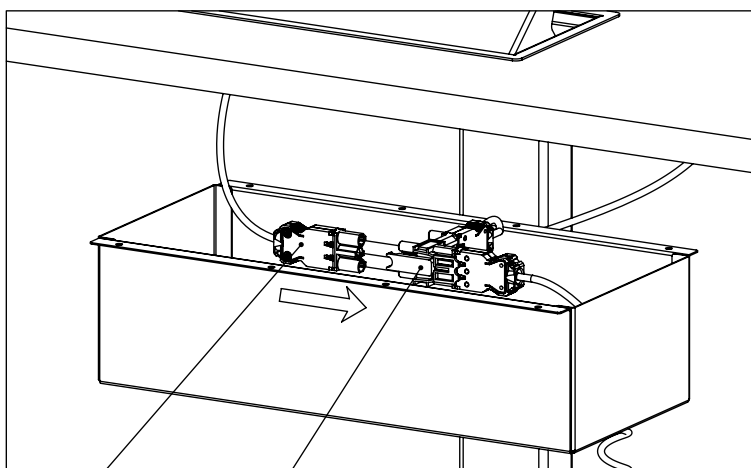


v


8

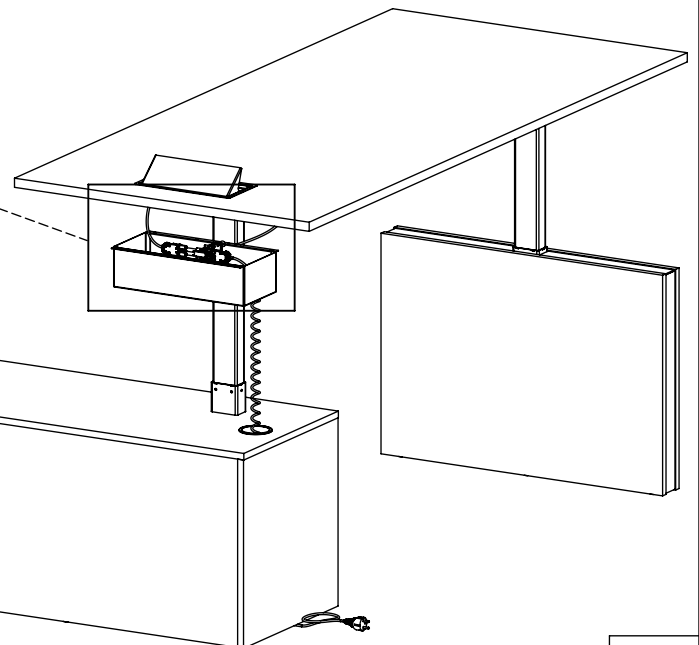


23

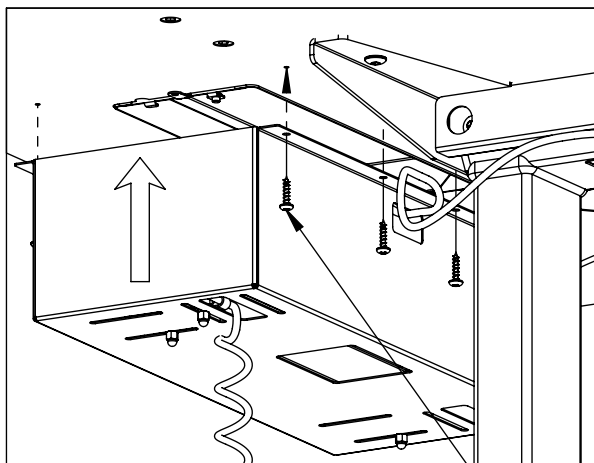


18

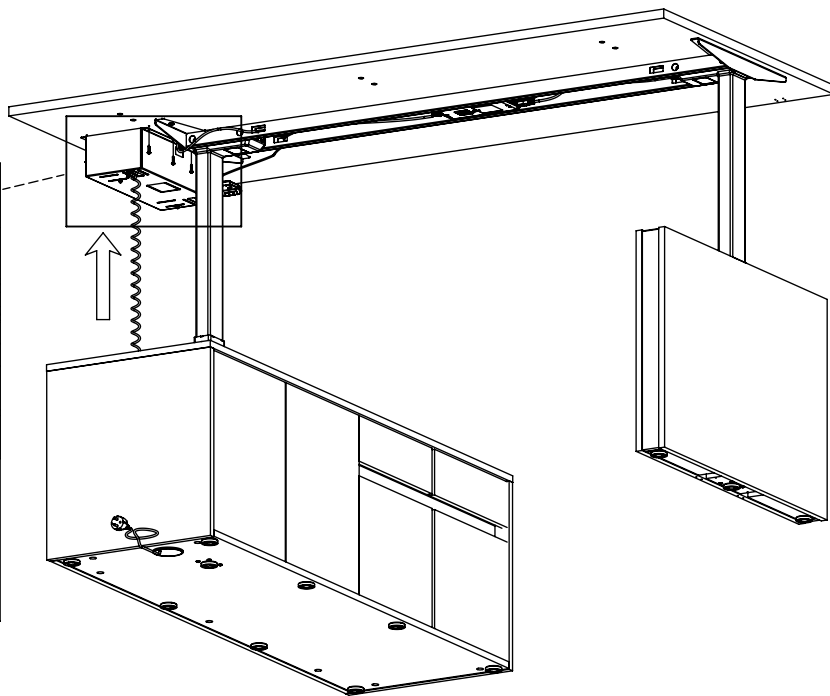




24

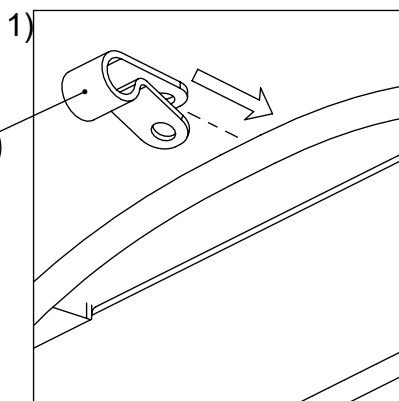



5

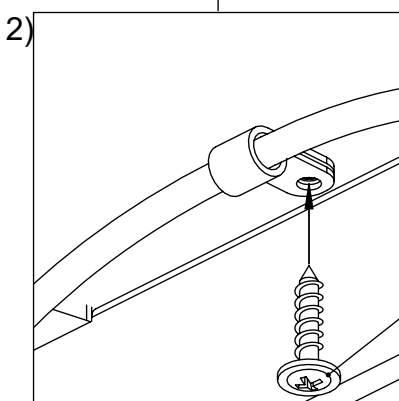

14

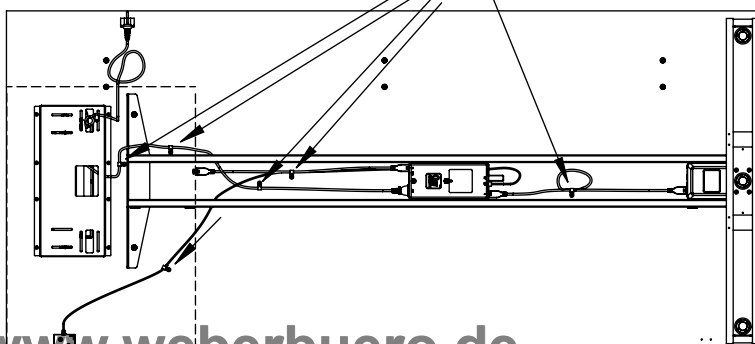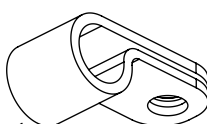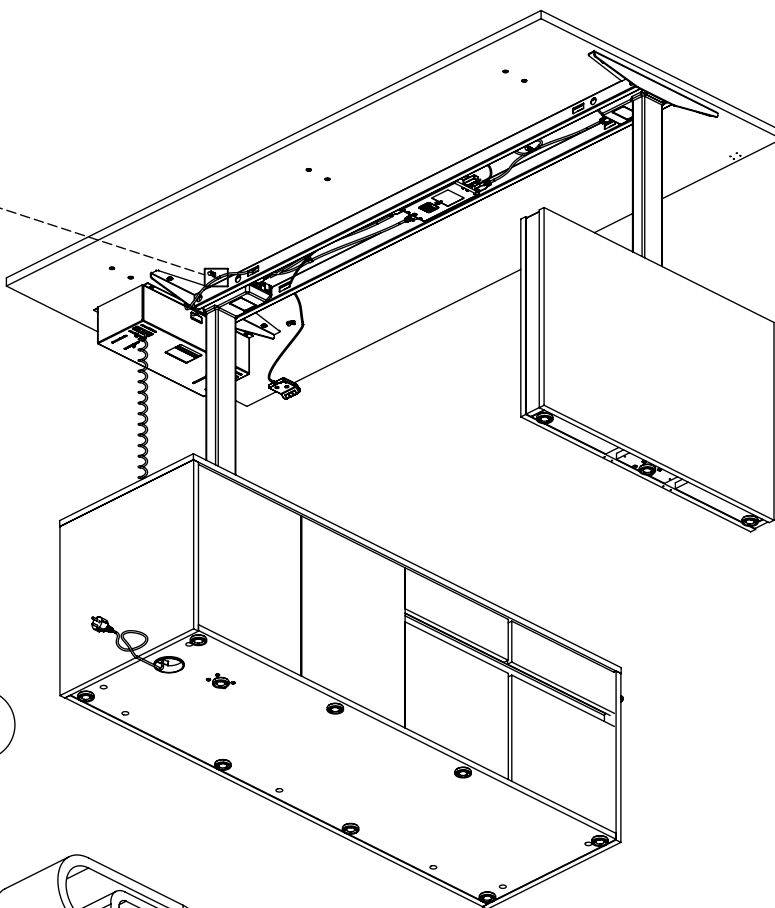


25

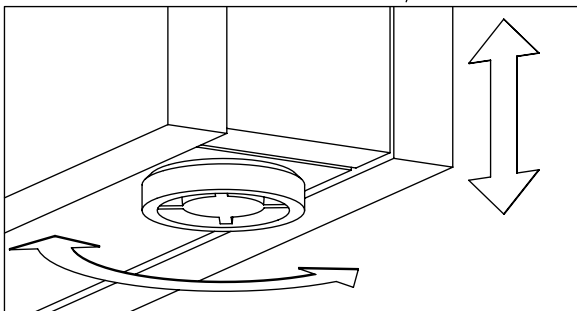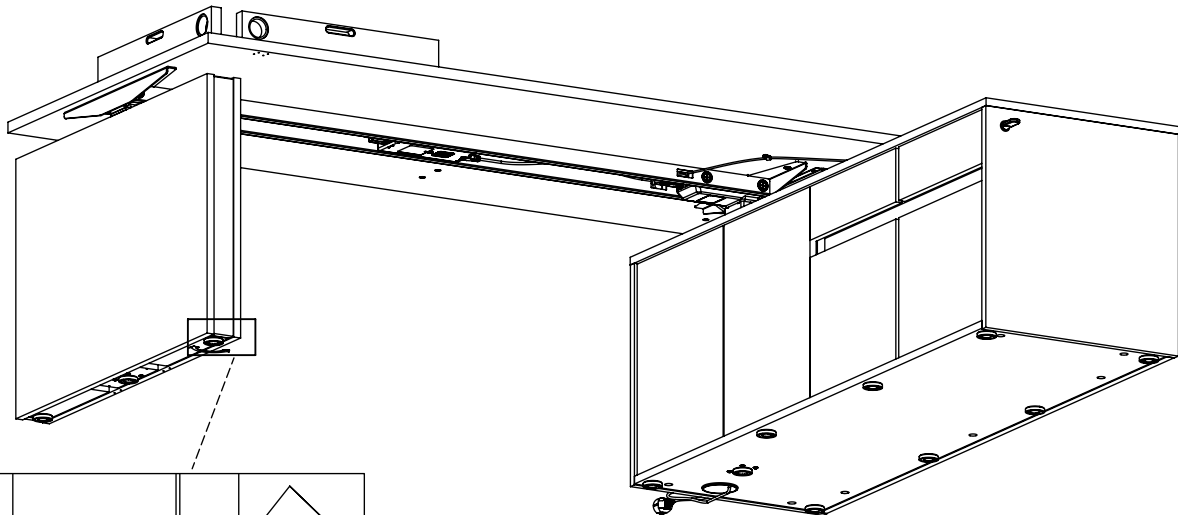


M60EM046

EN Assembling scheme
DE Aufbauanleitung
FR Schéma d'assemblage

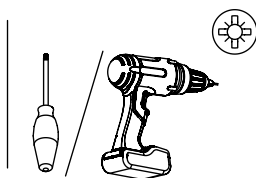


00:03





3.5x15 P
M42A0013



x2



a - x1

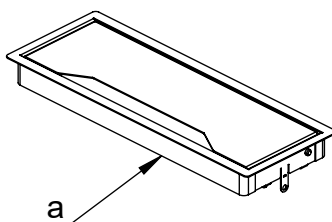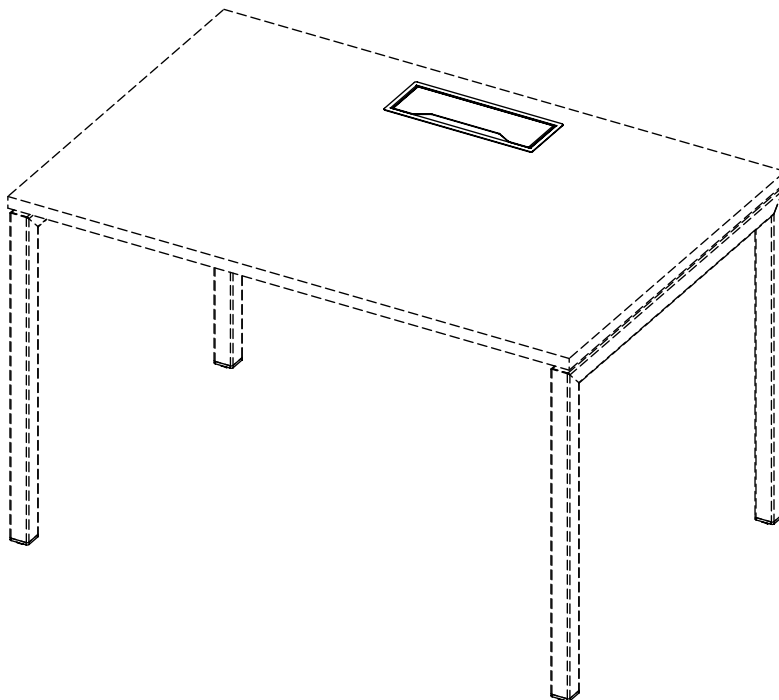

1

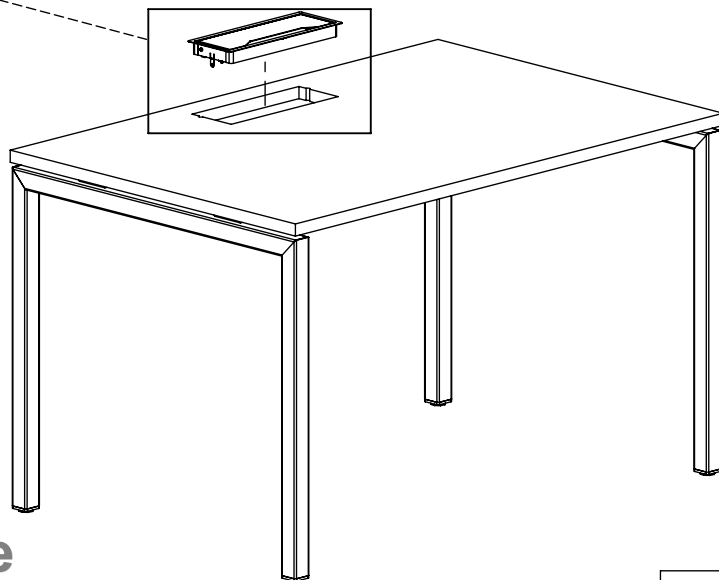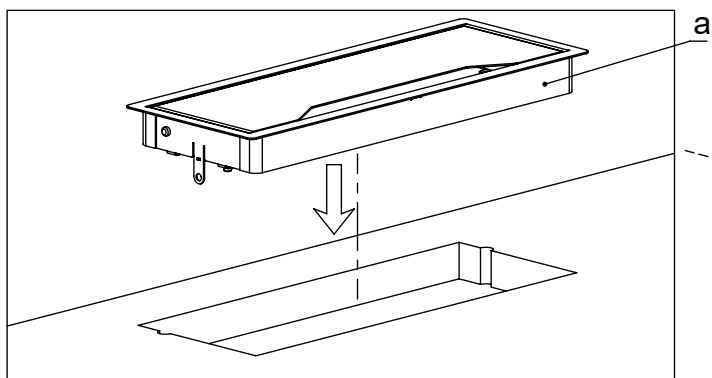


WEBER
BÜRO


www.weberbuero.de

2020-02-24


2

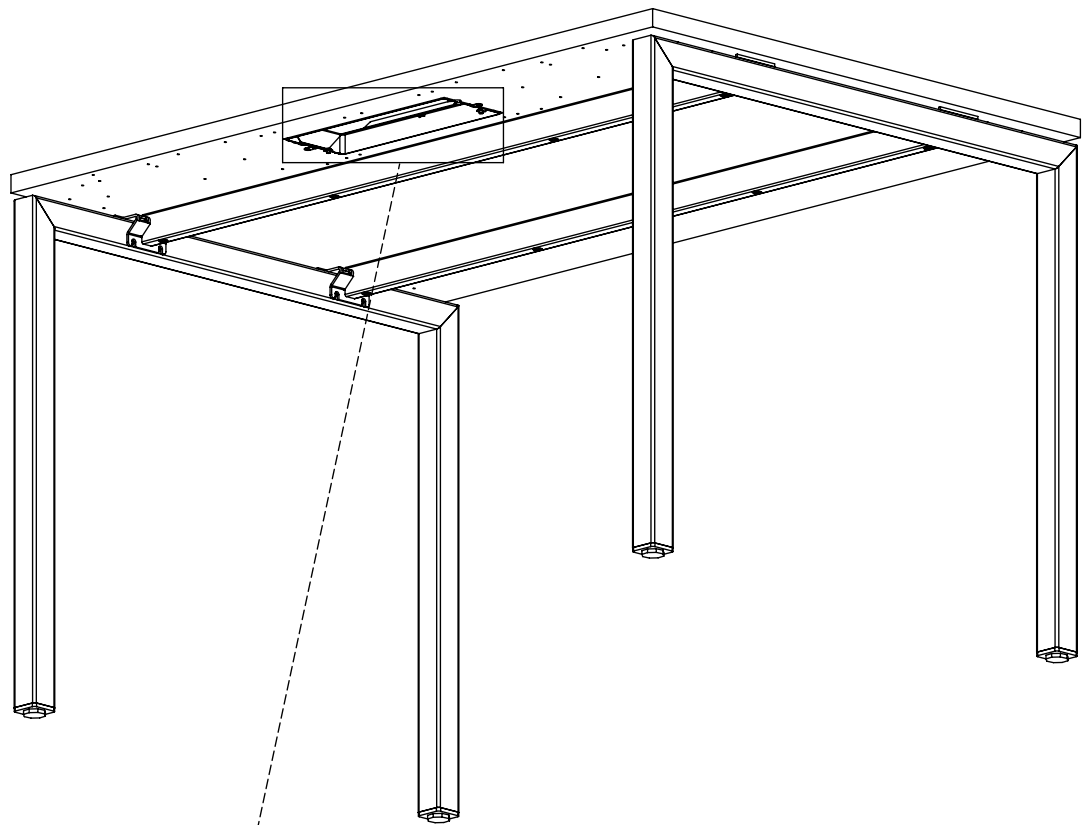

1)

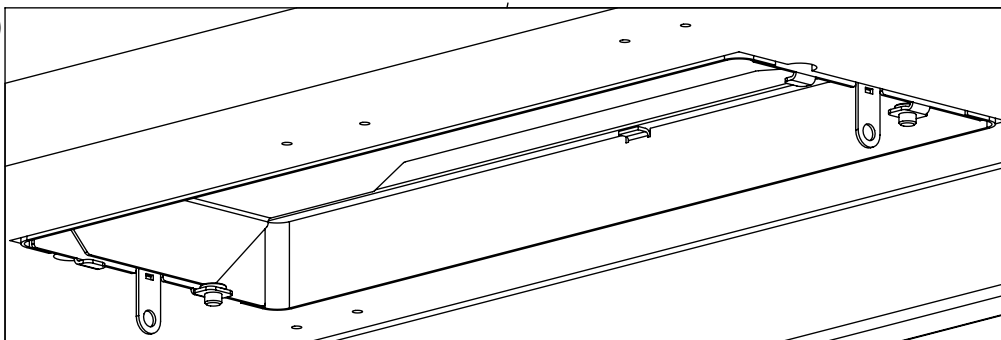

2)

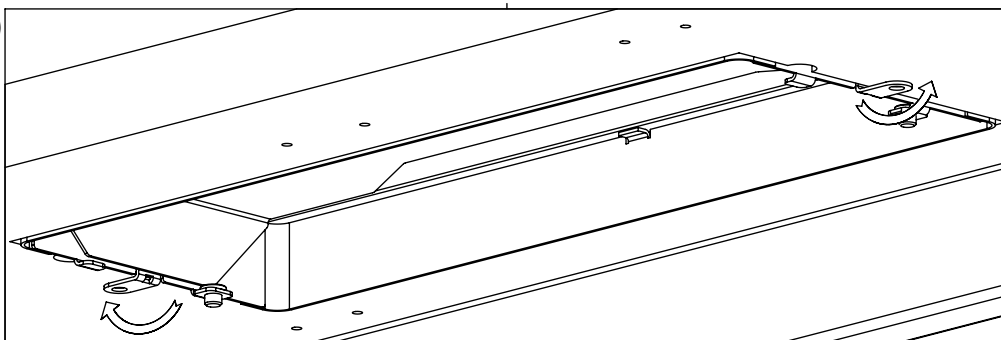

3)

