




KITE CHIP

EN Assembly scheme | DE Aufbauanleitung | FR Schéma d'assemblage















 00:10	 x2	 	 		 Ø 5.0mm 13/64in Ø 8.0mm 5/16in
--	--	--	--	---	--

instructions.narbutas.com

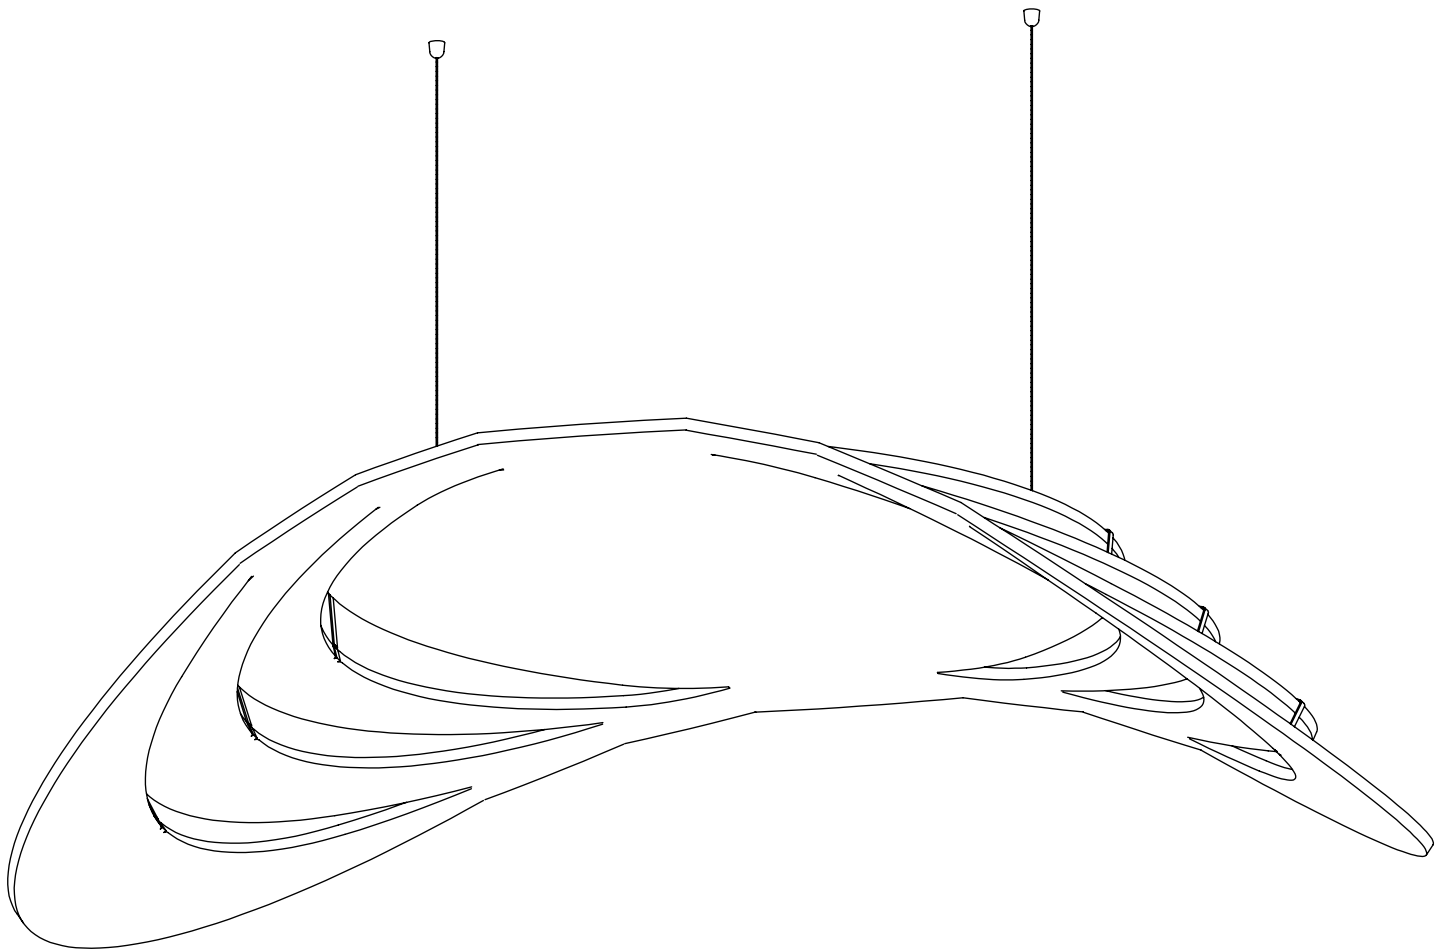





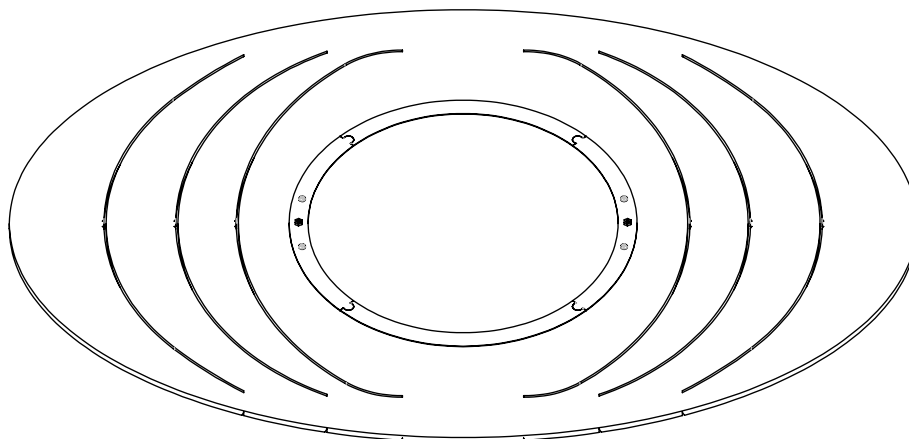


a - x1

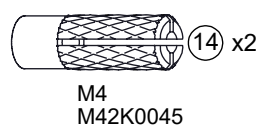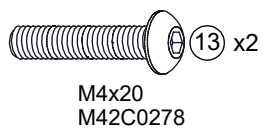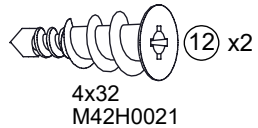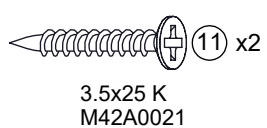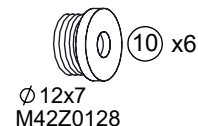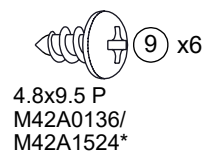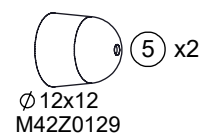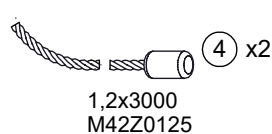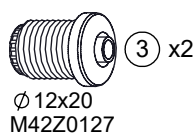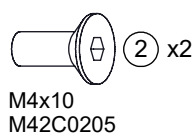
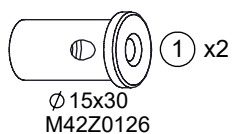


* Part type varies depending on order options
Der Teiletyp variiert je nach Bestelloptionen
Le type de pièces varie en fonction des options de commande


1

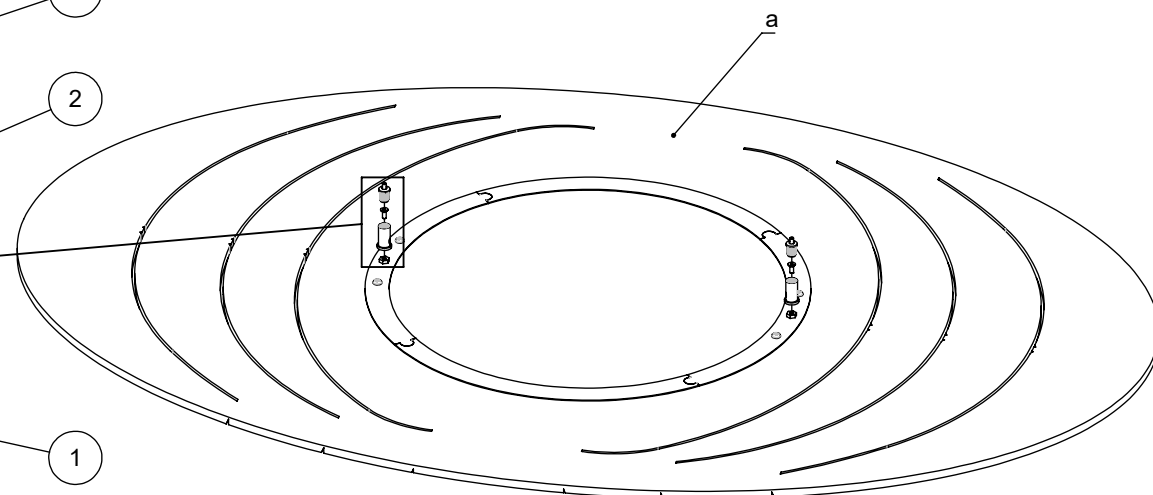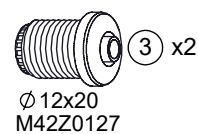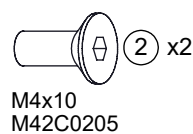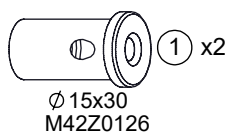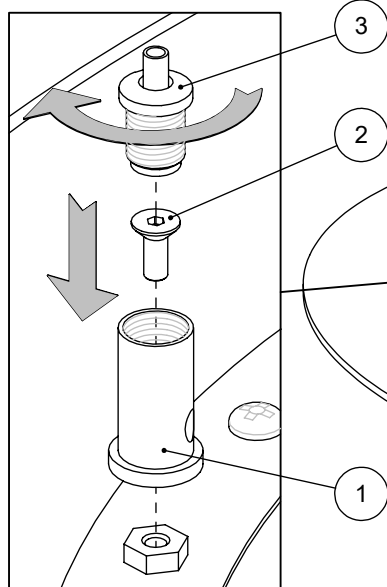

2

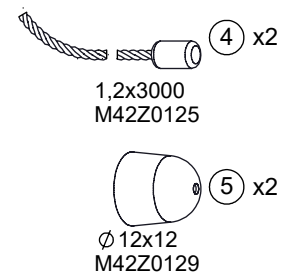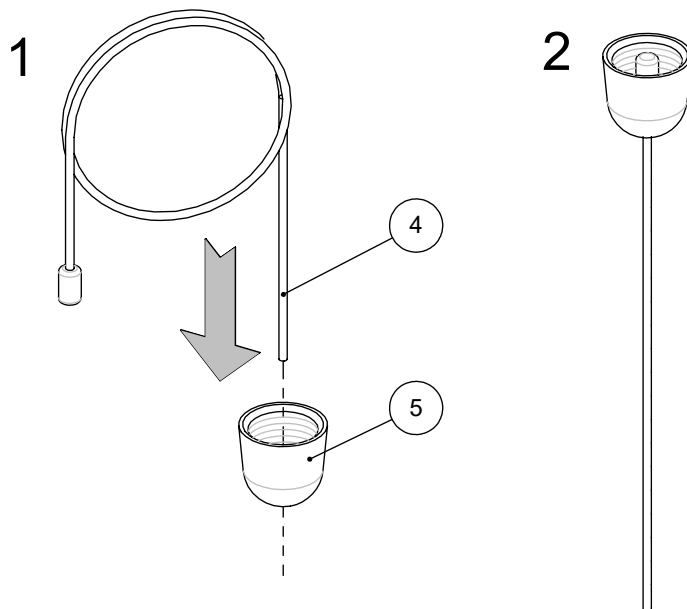




3




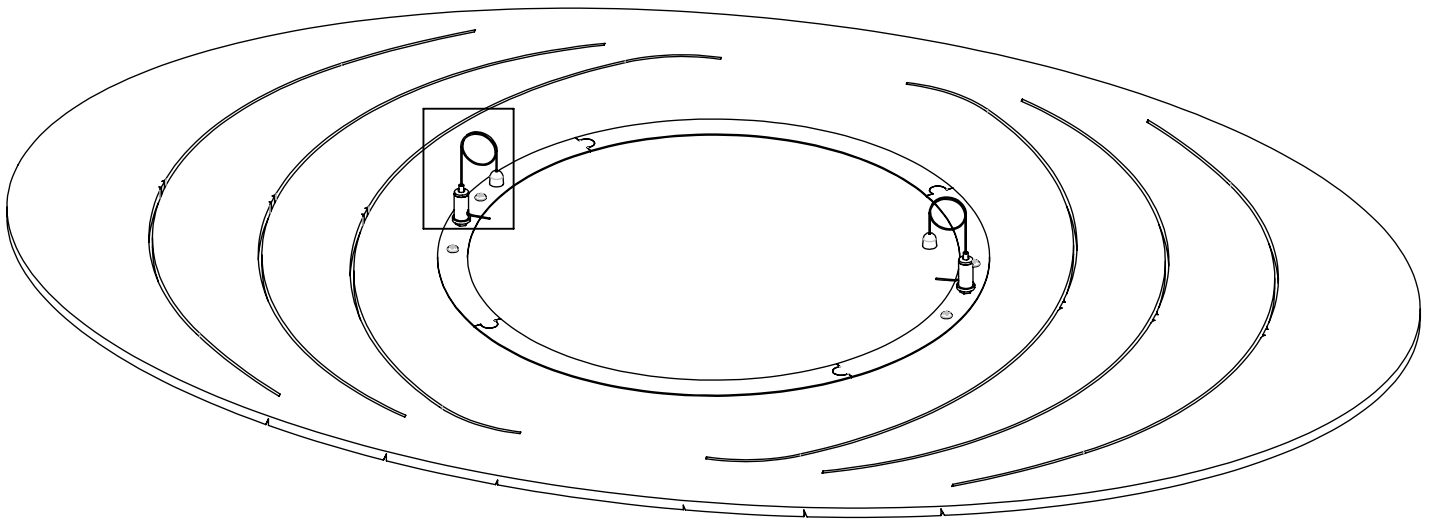


Hold the button pressed while adjusting the cable length

Den Knopf gedrückt halten, während die Länge des Drahtseils eingestellt wird

Maintenir le bouton enfoncé lors du réglage de la longueur du câble

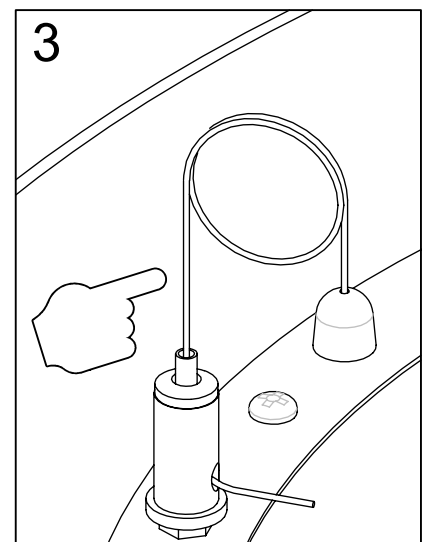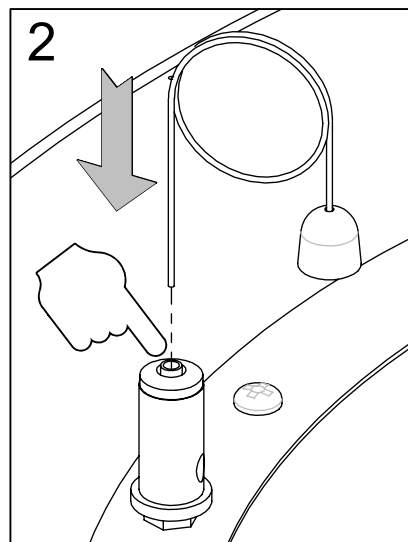
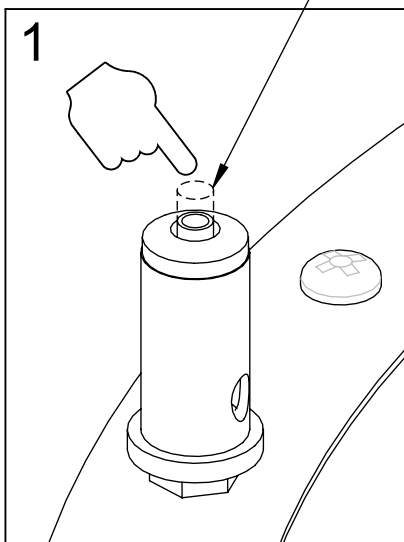


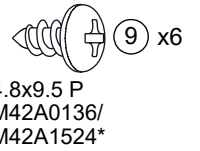

Part type varies depending on order options

Der Teiletyp variiert je nach Bestelloptionen

Le type de pièces varie en fonction des options de commande

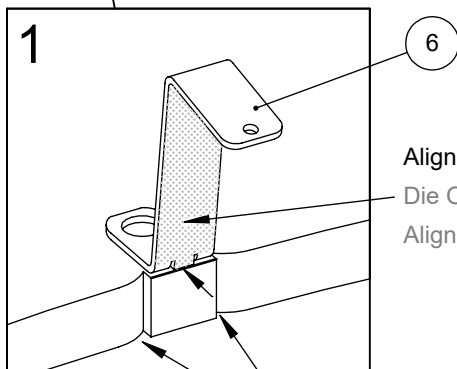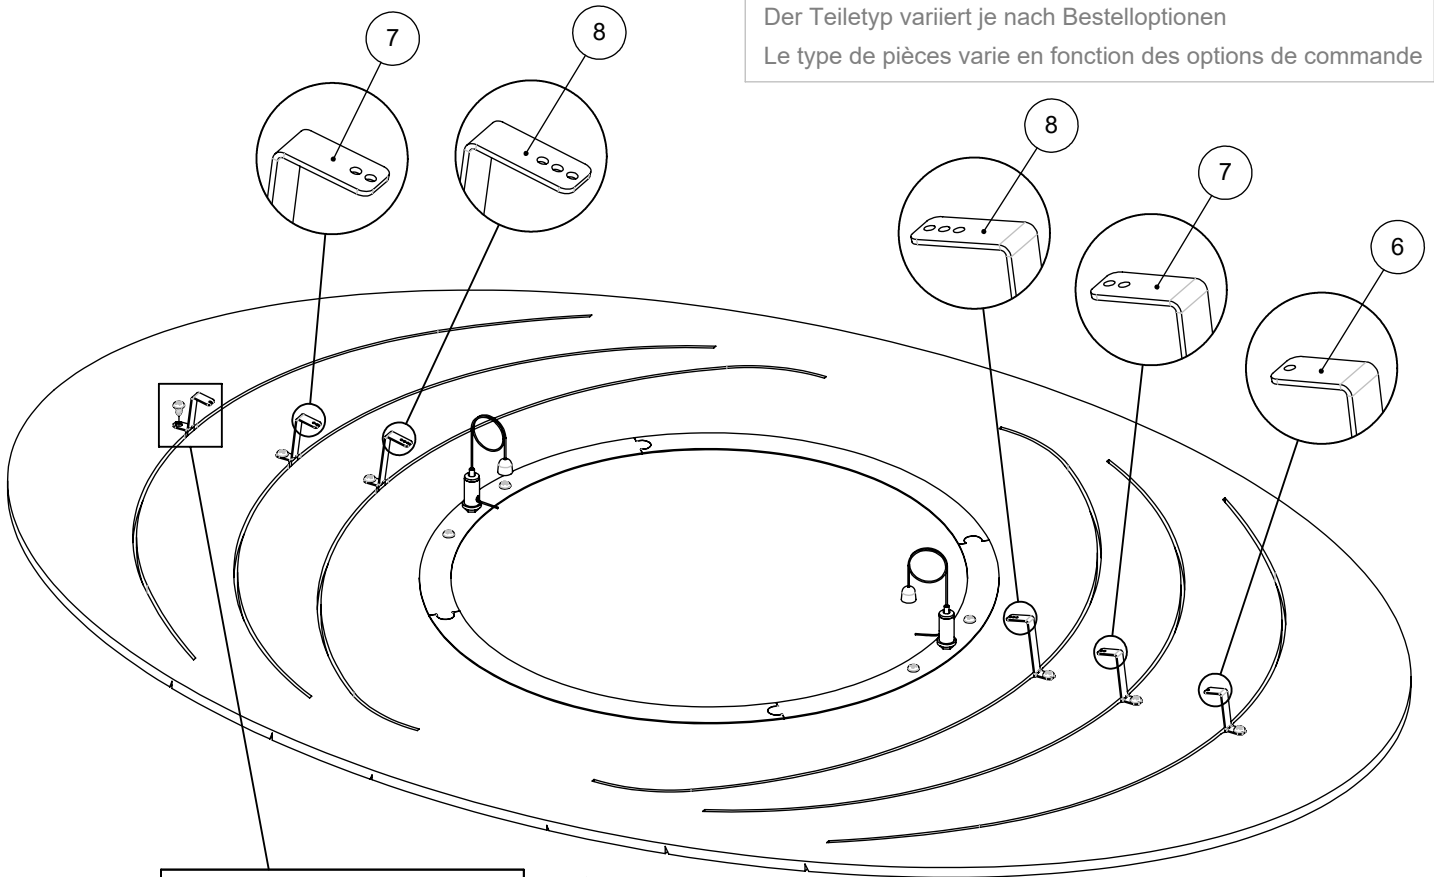

Align the surface of the hook with the panel edge


Die Oberfläche des Hakens mit der Kante des Paneels ausrichten

Aligner la surface du crochet avec le bord du panneau

Center the hook in relation to the notches

Den Haken in Bezug auf die Aussparungen zentrieren

Centrer le crochet par rapport aux encoches





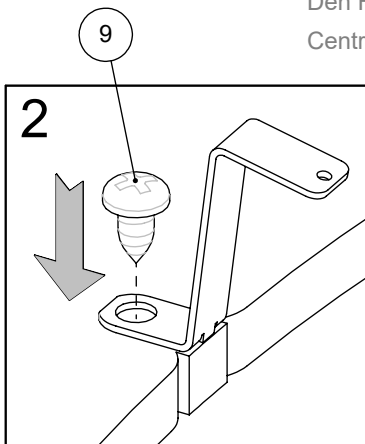


5

Ceiling preparation


Vorbereitung der Decke

Préparation du plafond

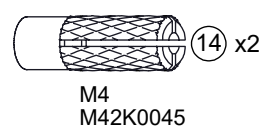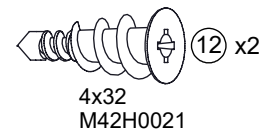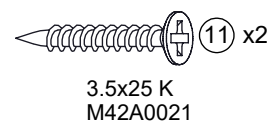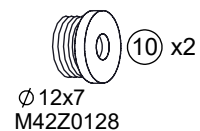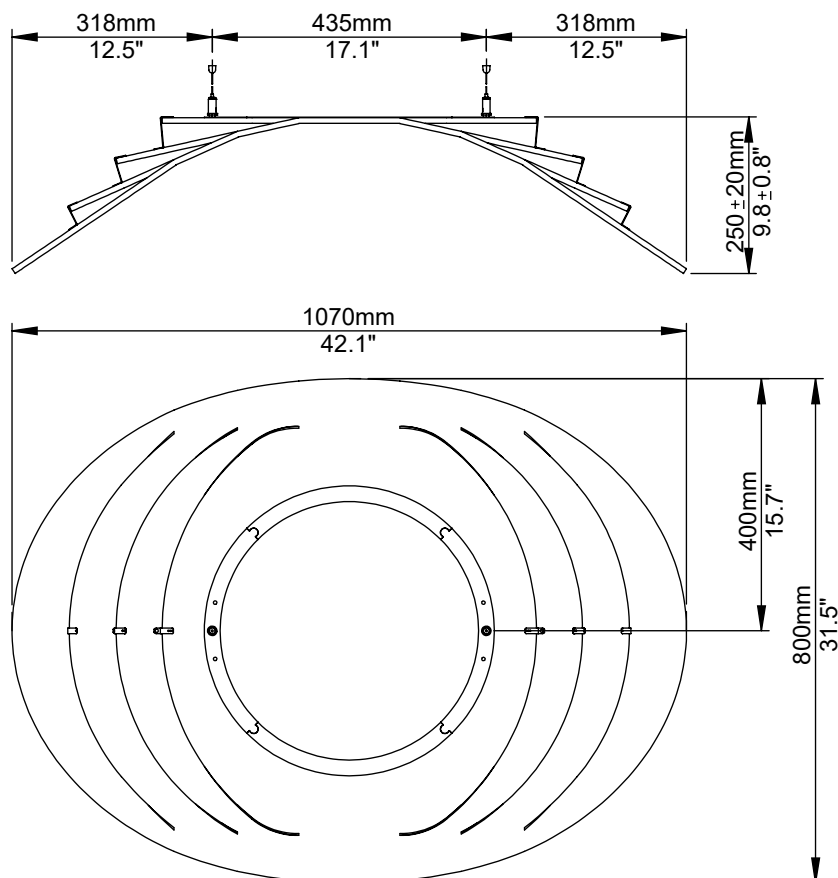


Fixings to the wood

Befestigungen am Holz
Fixation au bois

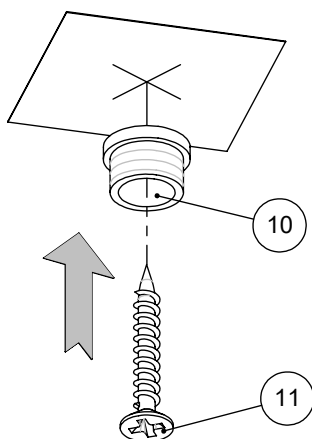


Fixings to the drywall

Befestigungen an Trockenbauwänden
Fixation pour cloison sèche

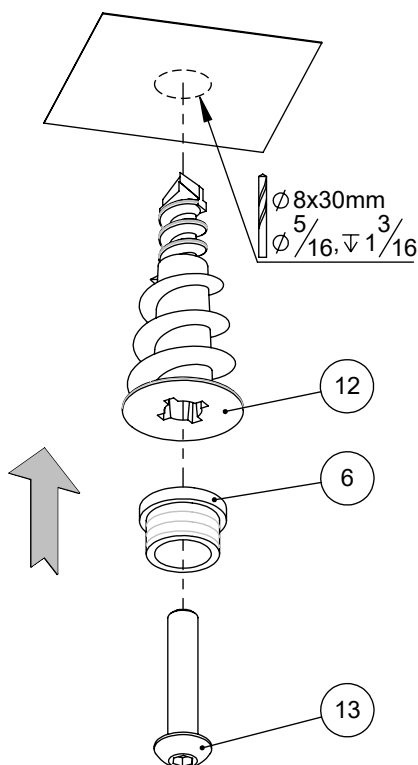


Fixings to the masonry wall

Befestigung an Mauerwerk
Fixation pour mur en maçonnerie

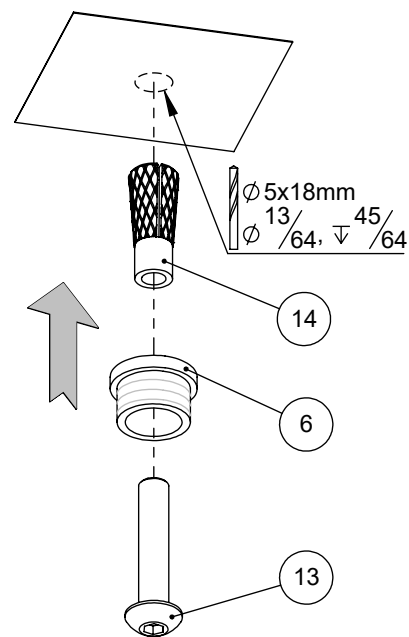

6

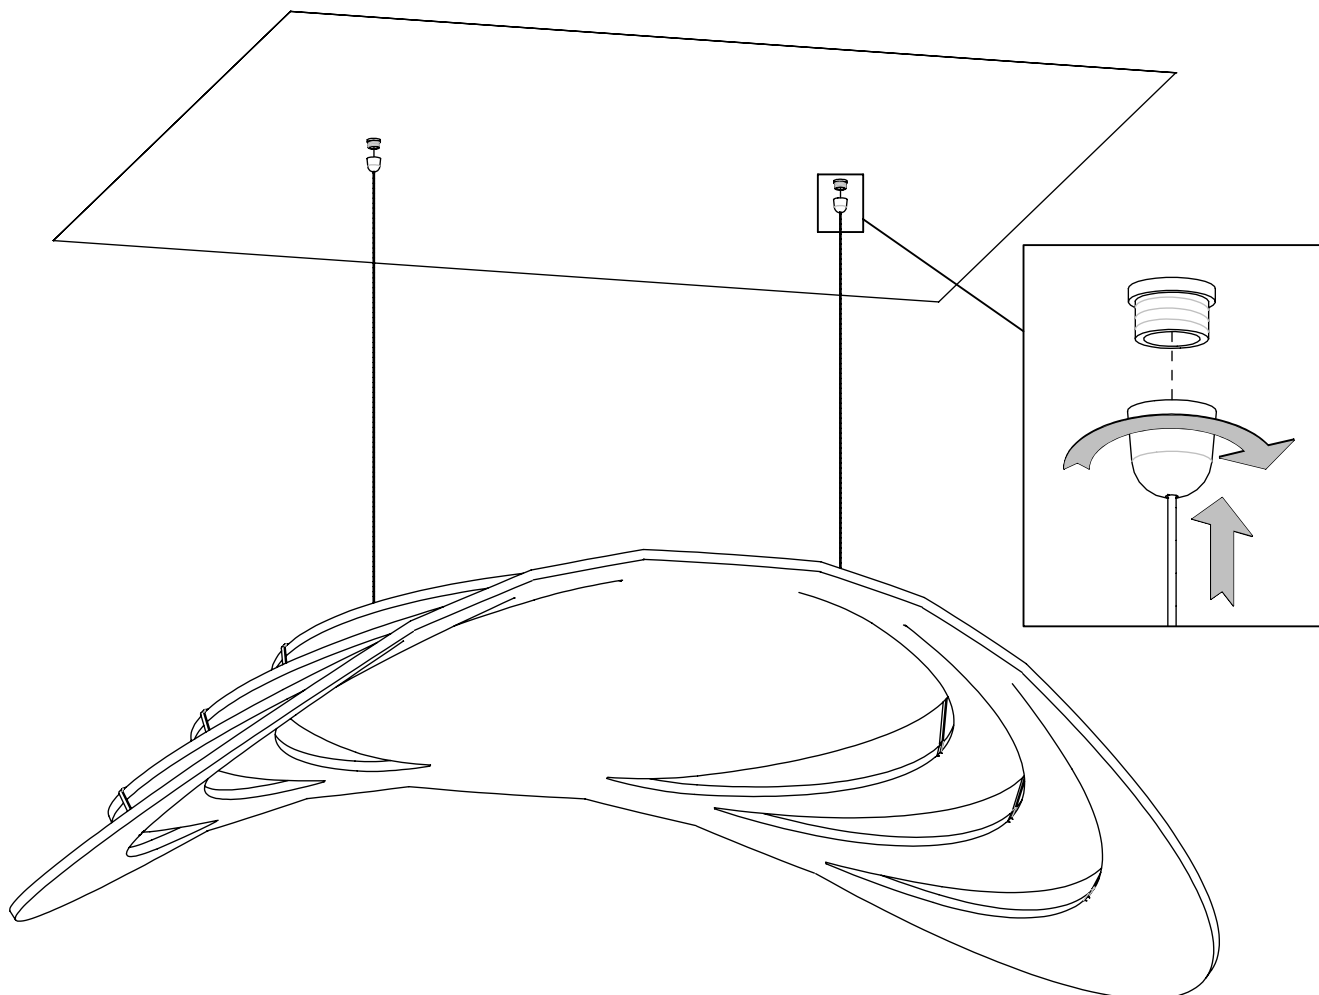

7

Hold the button pressed while adjusting the cable length

Den Knopf gedrückt halten, während die Länge des Drahtseils eingestellt wird

Maintenir le bouton enfoncé lors du réglage de la longueur du câble



Ensure that excess cable does not stick out of the panel gap

Sicherstellen, dass überschüssiges Kabel nicht aus dem Spalt zwischen den Paneelen herausragt

S'assurer que l'excédent de câble ne dépasse pas de l'espace de panneaux

