


M60EN280 1 / 1

Reikalingi įrankiai:


Инструменты для сборки:

Required tools:

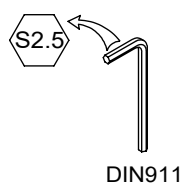


DIN911


Surinkimo schema
Схема сборки
Assembling scheme

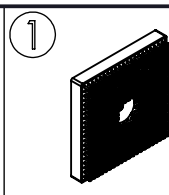


x8

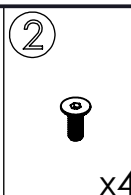


x4

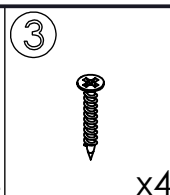


x4

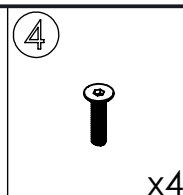

x4


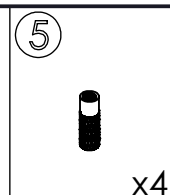


x4

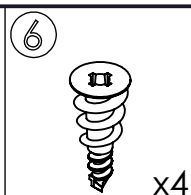


x4

1

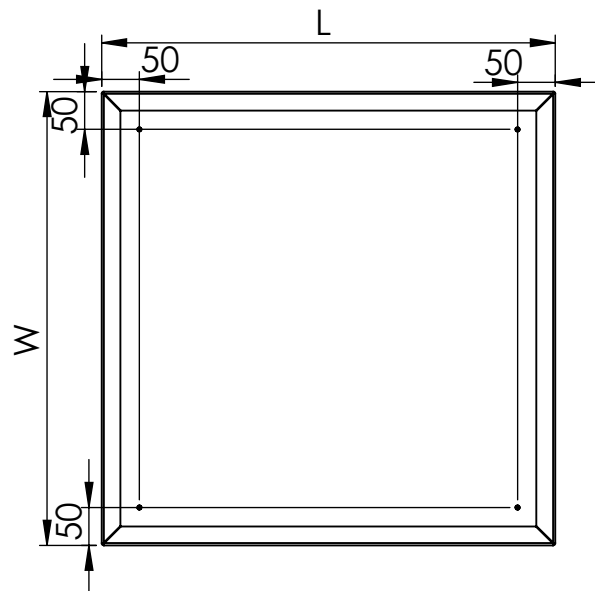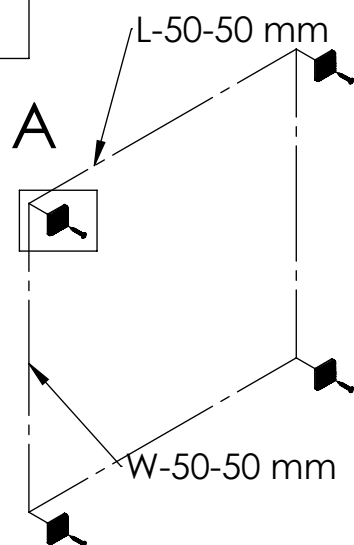


A.1

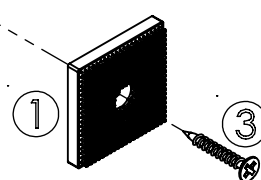


Medžiui
Для дерева
For wood

A.2

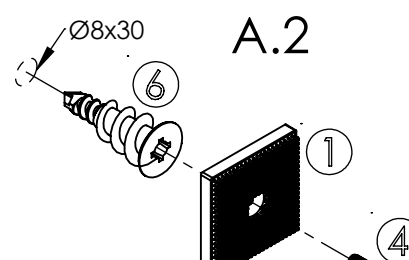


Gipsui
Для гипса
For gypsum

A.3

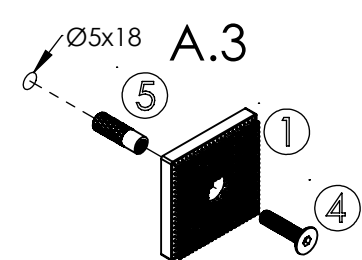


Mūriui
Для бетона
For masonry


2

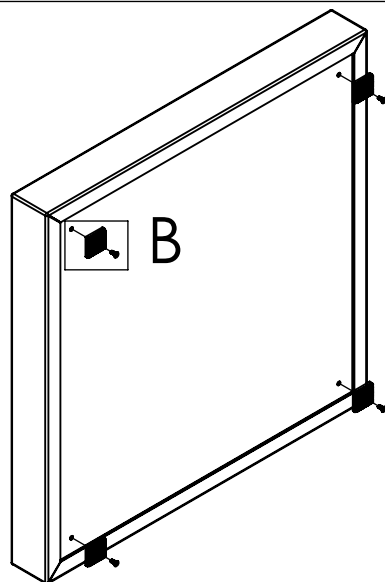


B

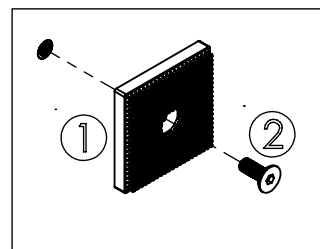

3

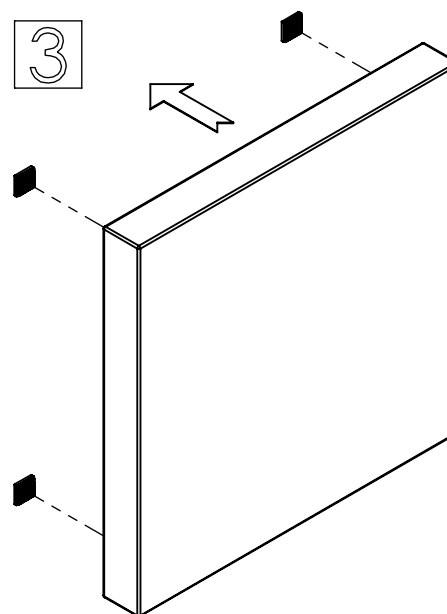

Stipriai prispausti
Сильно прижать
Press firmly



M60EN279 1 / 1


Įrankiai nereikalingi

Инструменты ненужны

No tools required

Surinkimo schema
Схема сборки
Assembling scheme

1

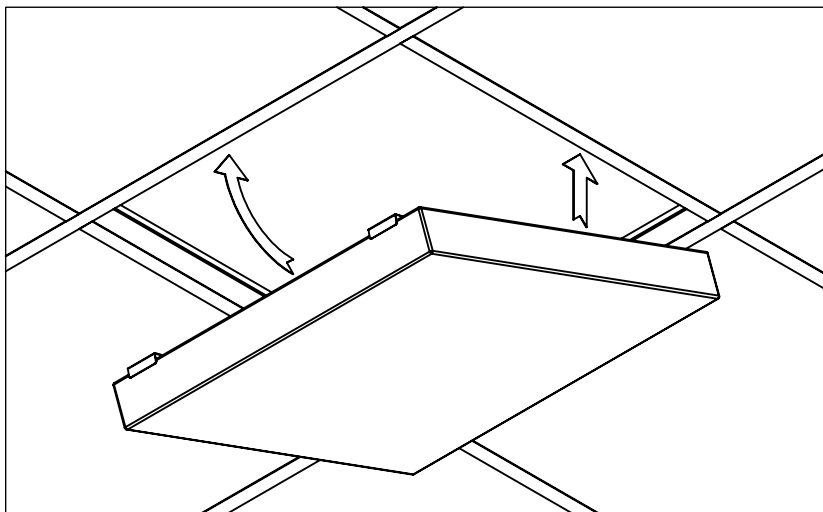

Tinka tik pakabinamoms luboms "Armstrong" 600x600
Подходит только для подвесного потолка "Армстронг" 600x600
Suitable only for suspended ceilings "Armstrong" 600x600

2

