




FONO

EN Assembly scheme | DE Aufbauanleitung | FR Schéma d'assemblage

 00:05	 x2	  
--	--	---


instructions.narbutas.com

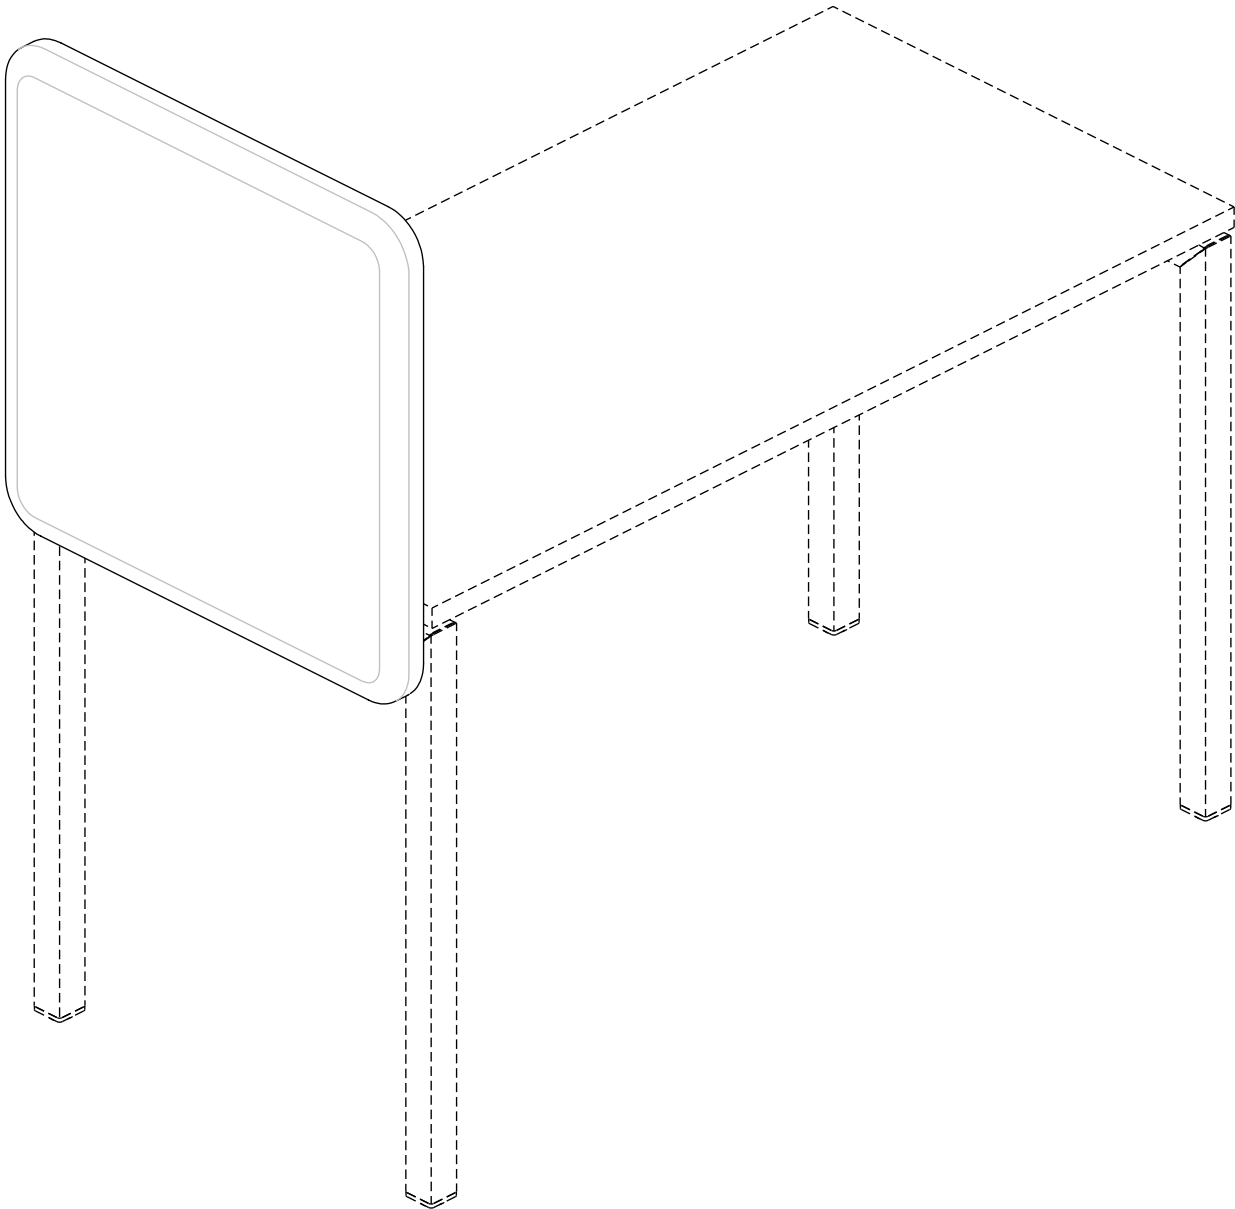

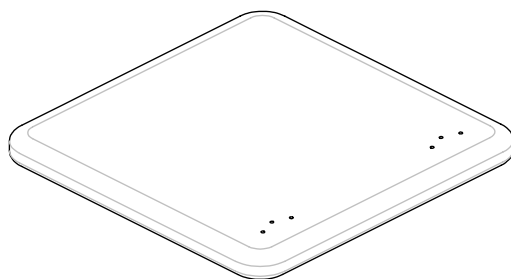


a - x1

a

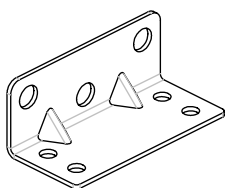

b - x2



M6x14
M42C0045


① x6




② x8

4x17 P
M42A0089

b

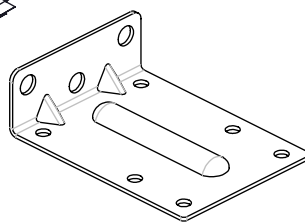

b - x2



M6x14
M42C0045


① x6




② x8

4x17 P
M42A0089

c

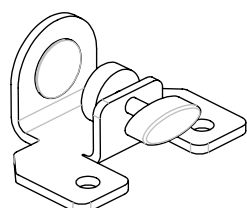

b - x2



① x4

M6x14
M42C0045

i



Side screens are combined with the front one. Refer to front screen instruction for its assembly information.

Seitliche Tischtrennwände sind mit der Front kombiniert. Beachten Sie die Anleitung der Front-Tischtrennwand für Montageinformationen


Les écrans latéraux sont combinés avec l'écran frontal. Se référer à l'instruction de l'écran frontal pour les informations d'assemblage





1a

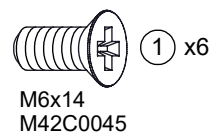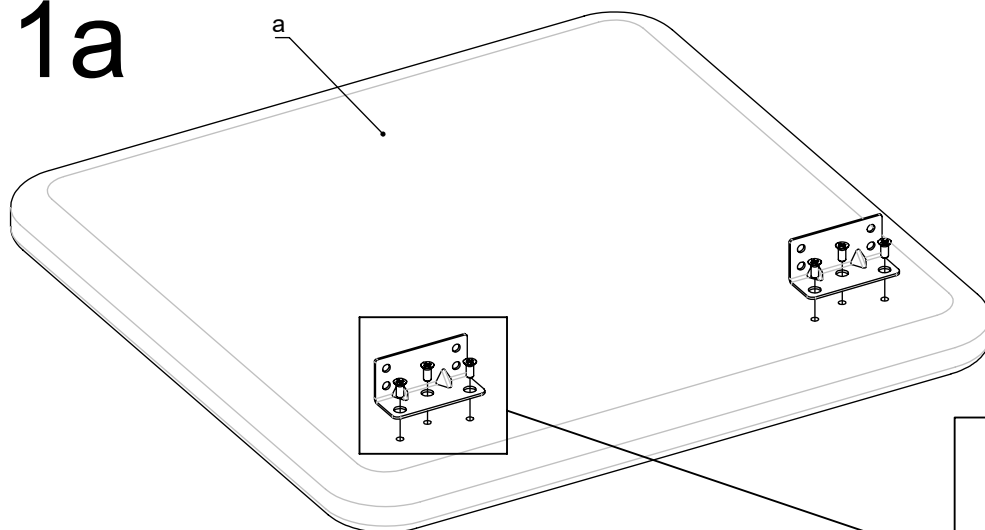


Tighten up
Schrauben festziehen
Resserrer les vis

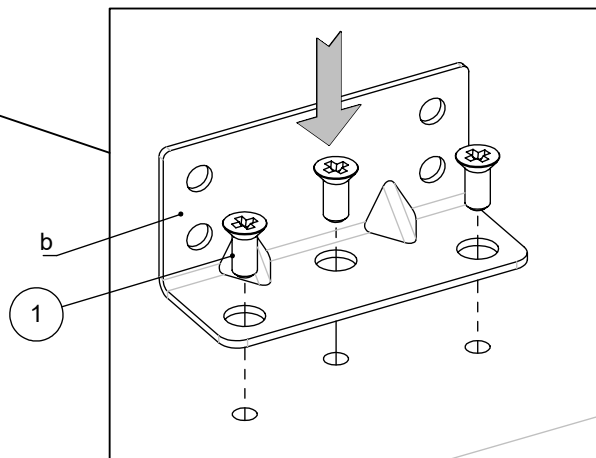

1b

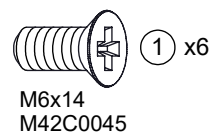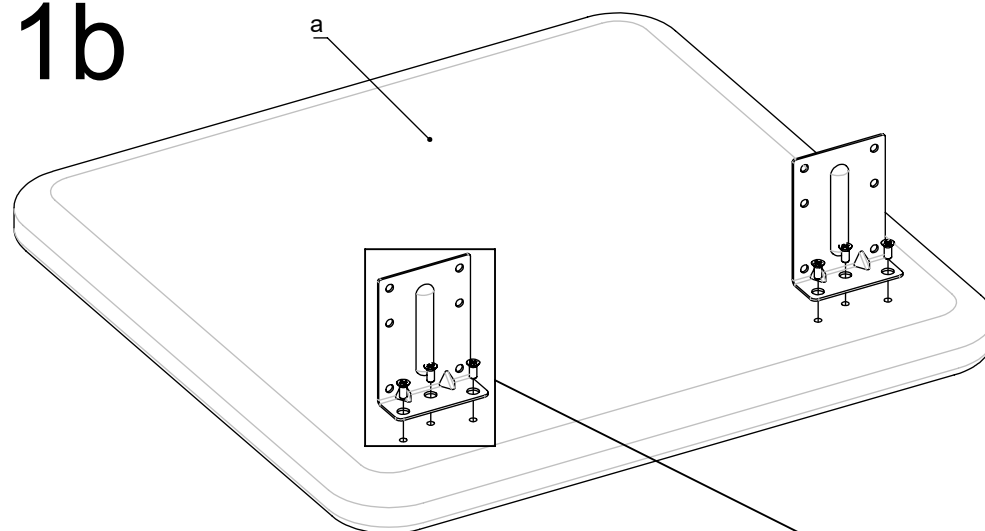


Tighten up
Schrauben festziehen
Resserrer les vis

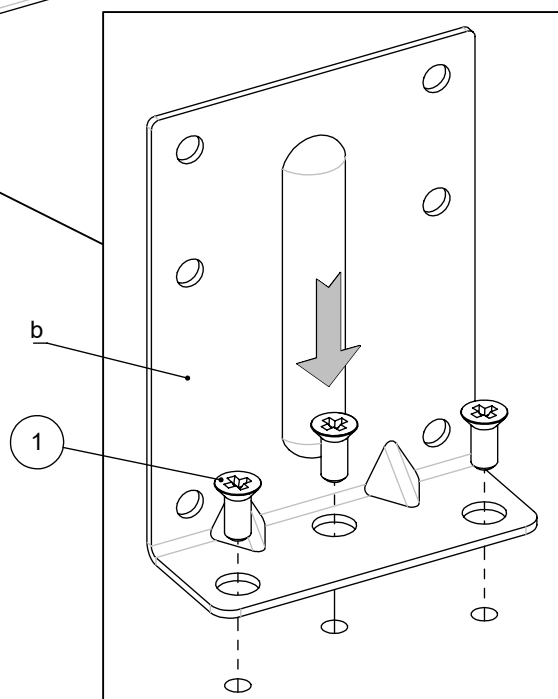


2a

 ② x8
4x17 P
M42A0089

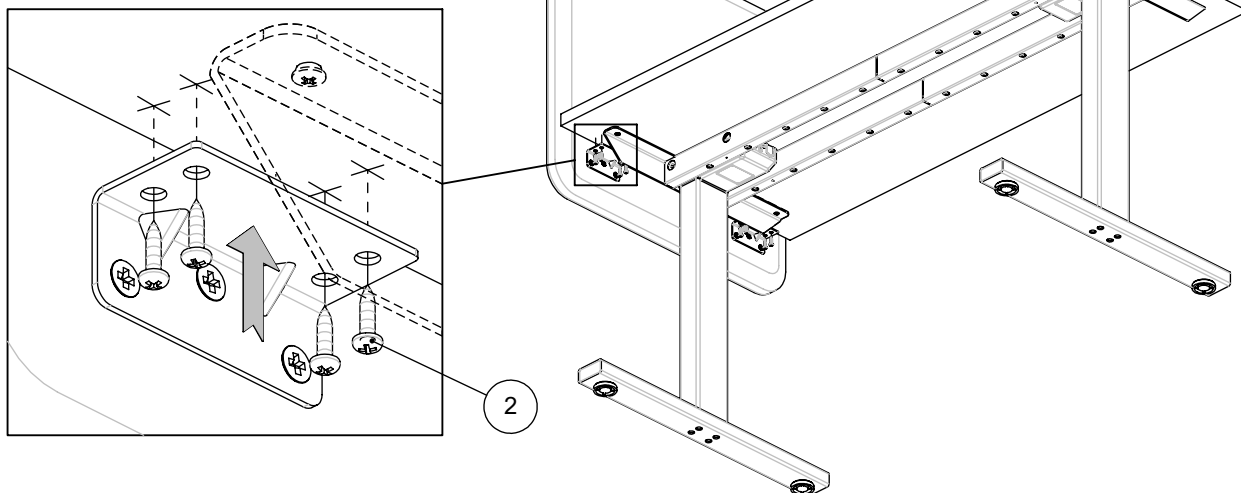


i Note! **a, c** variants of fittings are not suitable for NOVA system tables.
Hinweis! Die Varianten a und c des Beschlags sind für NOVA-Systemtische nicht geeignet.
Remarque ! Les variantes a et c des raccord ne sont pas adaptées aux tables du système NOVA.

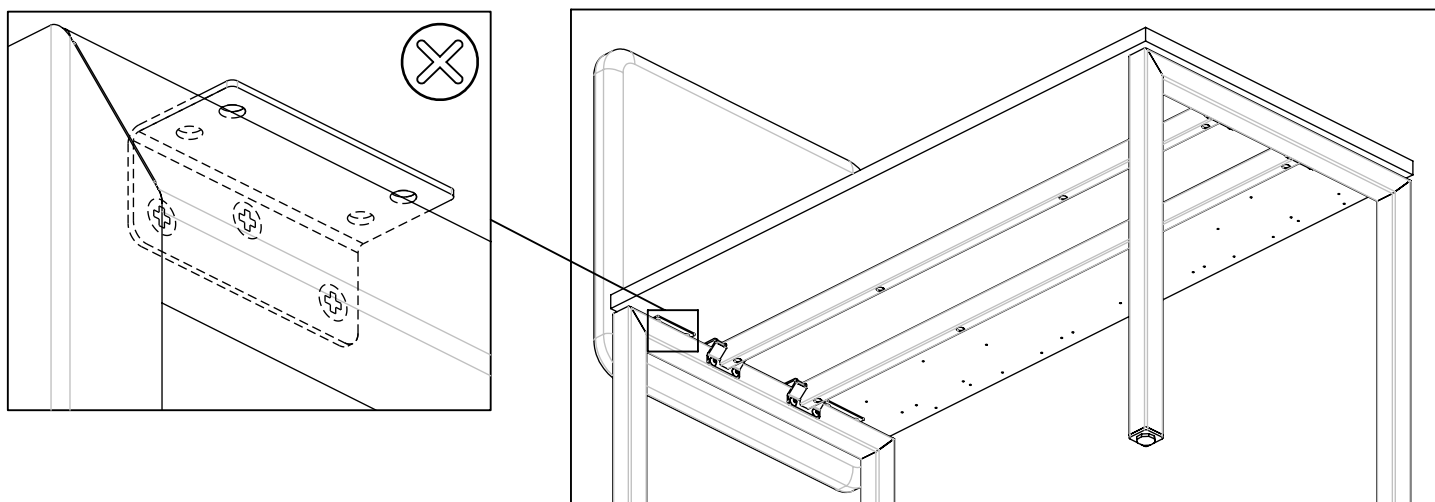

2b

 ② x8
4x17 P
M42A0089

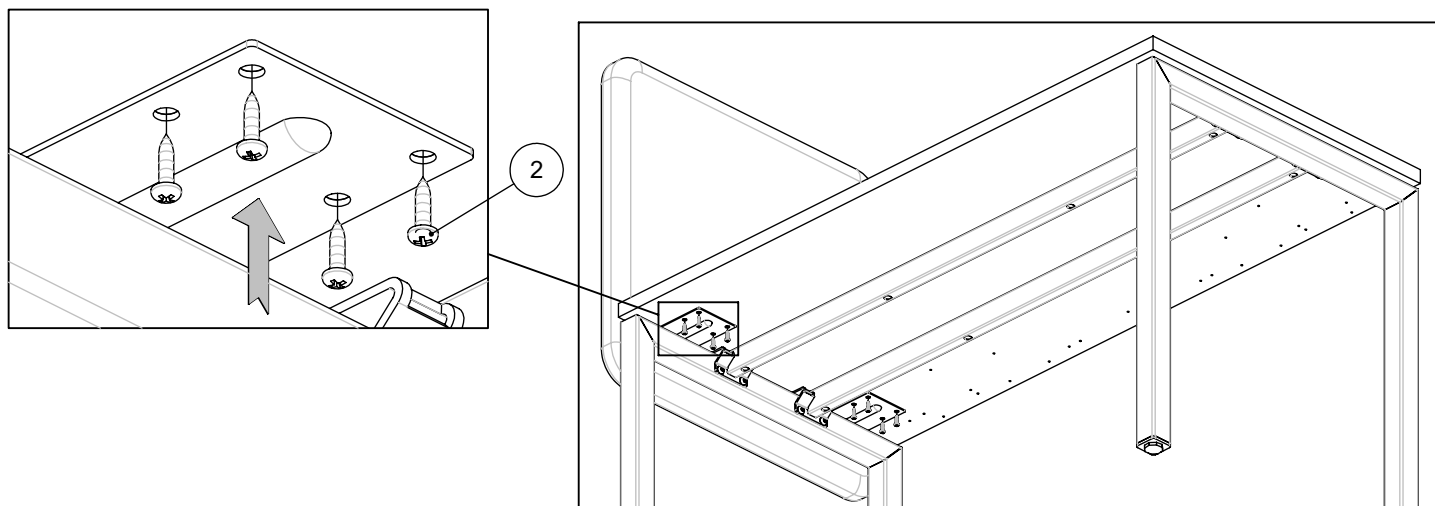

Align sides of the screen and table before installation.



Before installing the screen, please press it to the edge of the desktop to ensure that the screws are not too close to the edge. That will prevent any potential damage to the desktop.

Seiten der Tischtrennwand und Tischplatte vor der Montage ausrichten.


Vor der Montage die Tischtrennwand an die Kante der Tischplatte drücken, um sicherzustellen, dass die Schrauben nicht zu nah an der Kante sind. Dies verhindert mögliche Beschädigungen der Tischplatte.

Aligner les côtés de l'écran et du plateau avant l'installation.




Avant d'installer l'écran, le presser contre le bord du plateau pour s'assurer que les vis ne soient pas trop proches du bord. Cela évitera tout dommage potentiel au plateau.

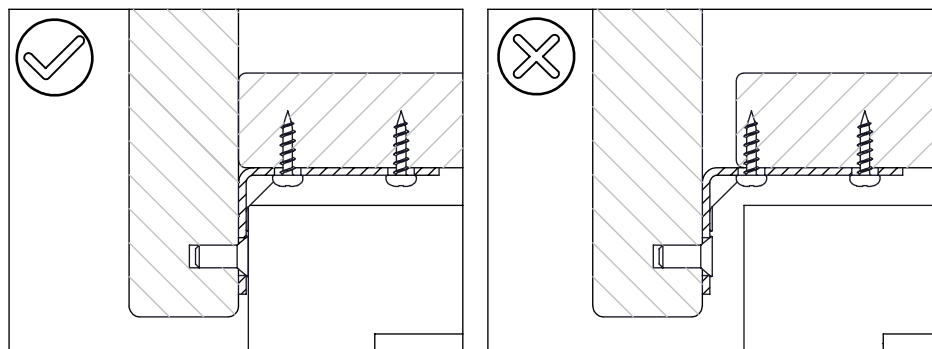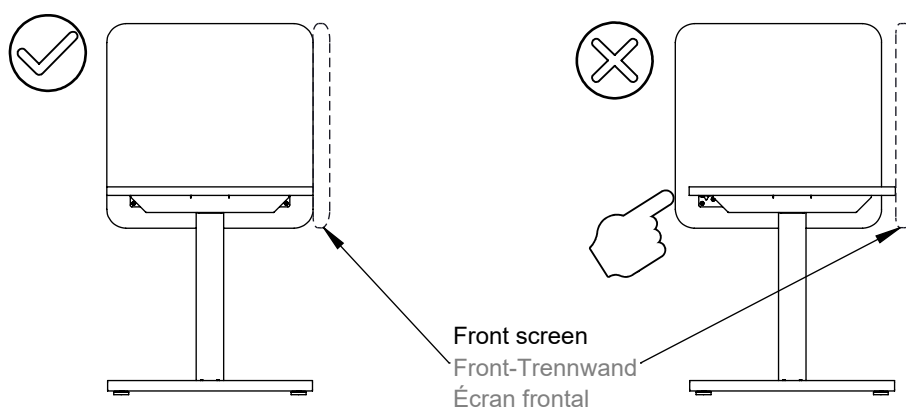





1c

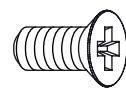 ① x4
M6x14
M42C0045



Tighten up
Schrauben festziehen
Resserrer les vis

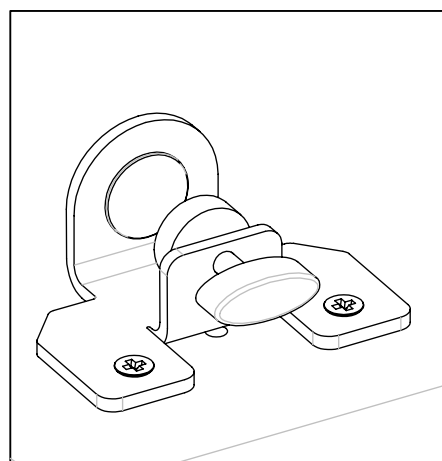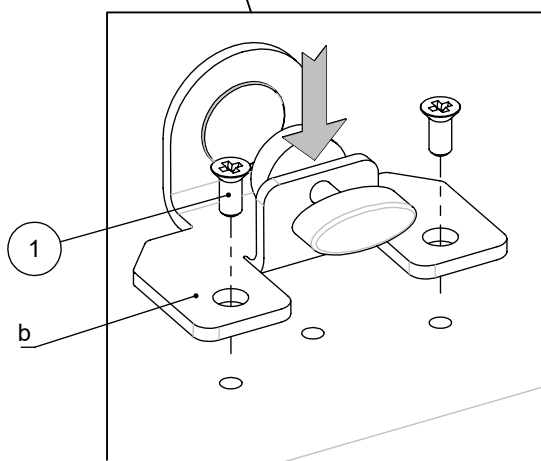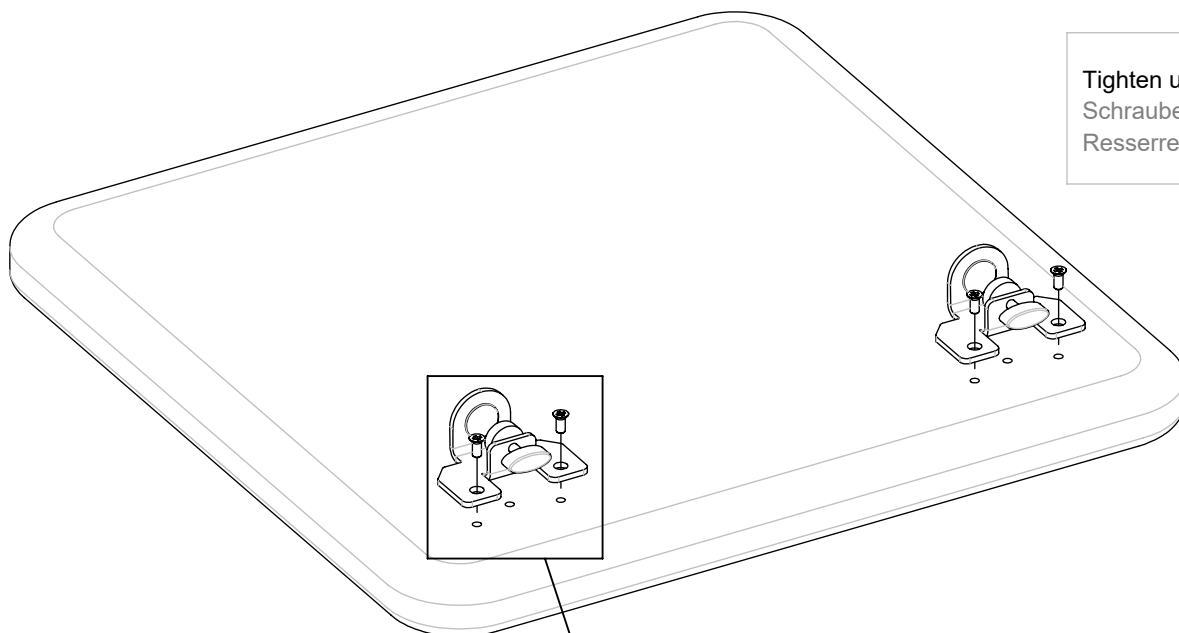

2c

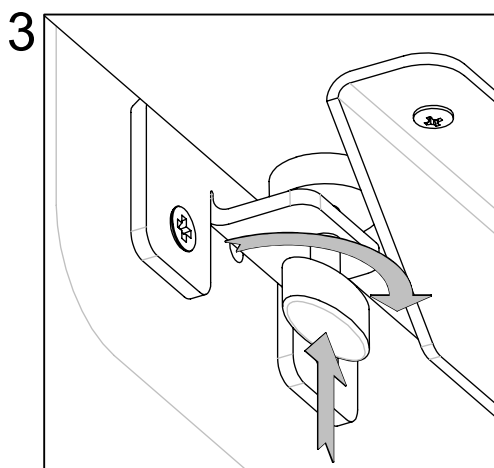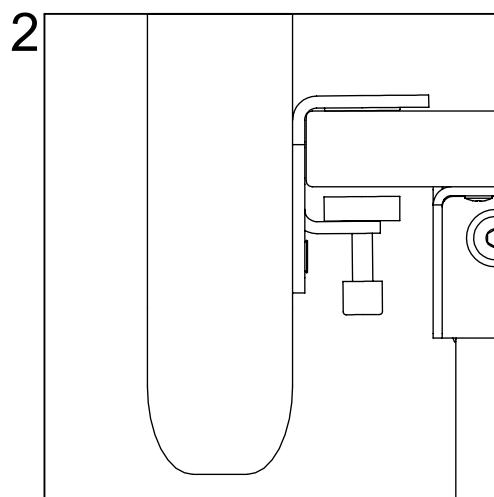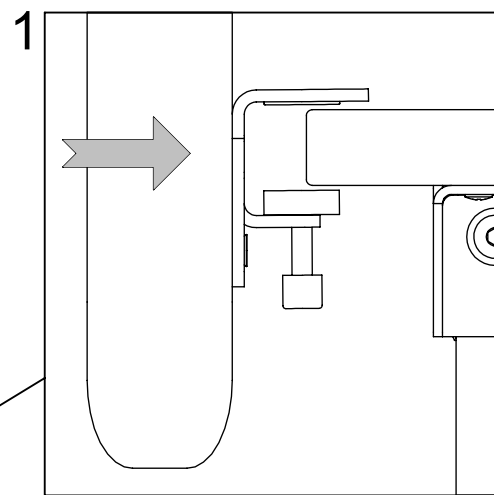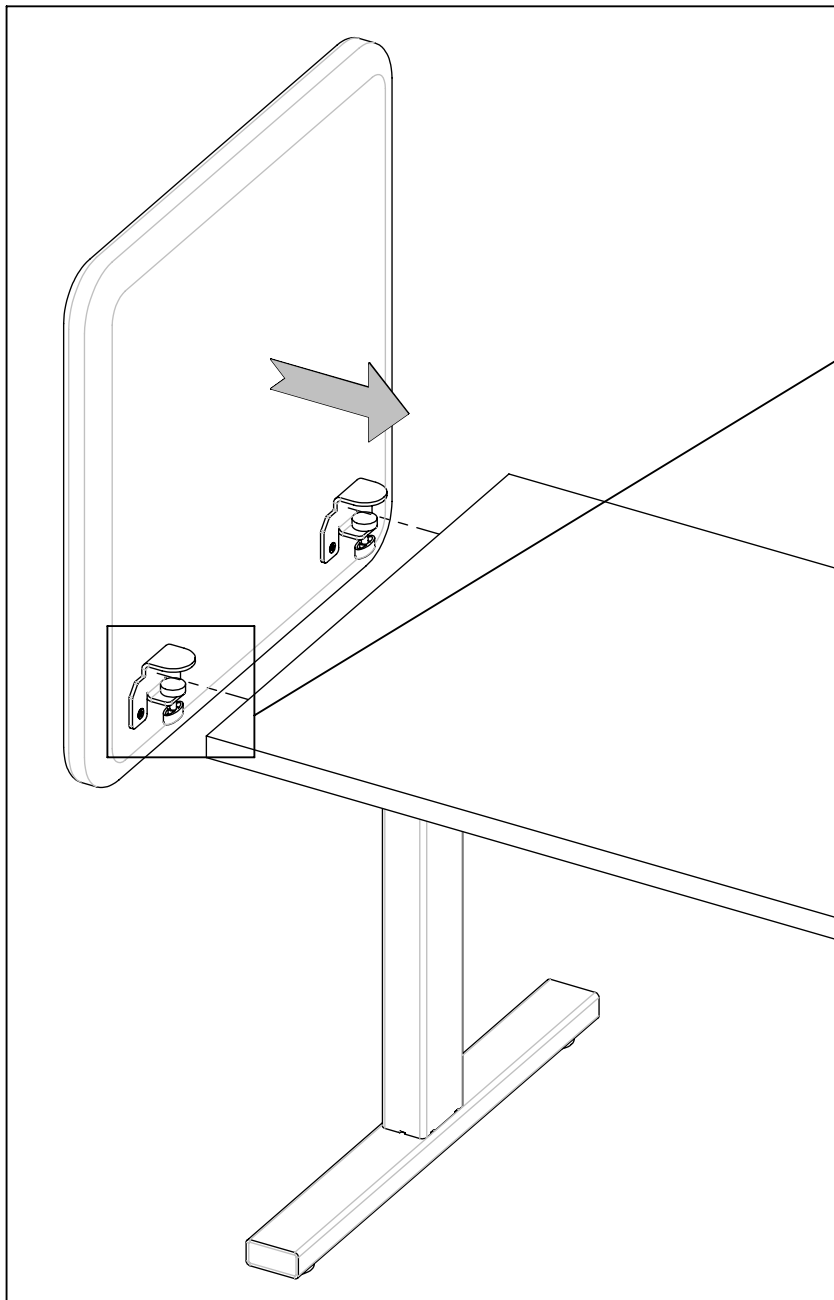

Align sides of the screen and desktop before installation
 Seiten der Tischtrennwand und Tischplatte vor der Montage ausrichten
 Aligner les côtés de l'écran et du plateau avant l'installation

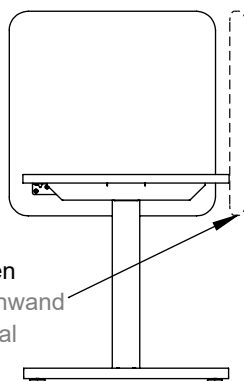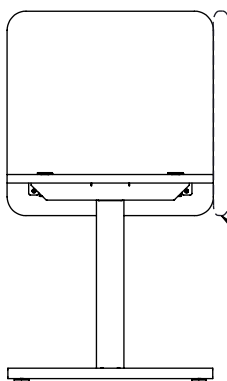

Front screen
 Front-Trennwand
 Écran frontal

Tighten up
 Schrauben festziehen
 Resserrer les vis

