














KITE OVAL

EN Assembly scheme | DE Aufbauanleitung | FR Schéma d'assemblage






 00:05	 x2	 	 		 Ø 5.0mm 13/64in Ø 8.0mm 5/16in
--	--	--	--	---	--

instructions.narbutas.com

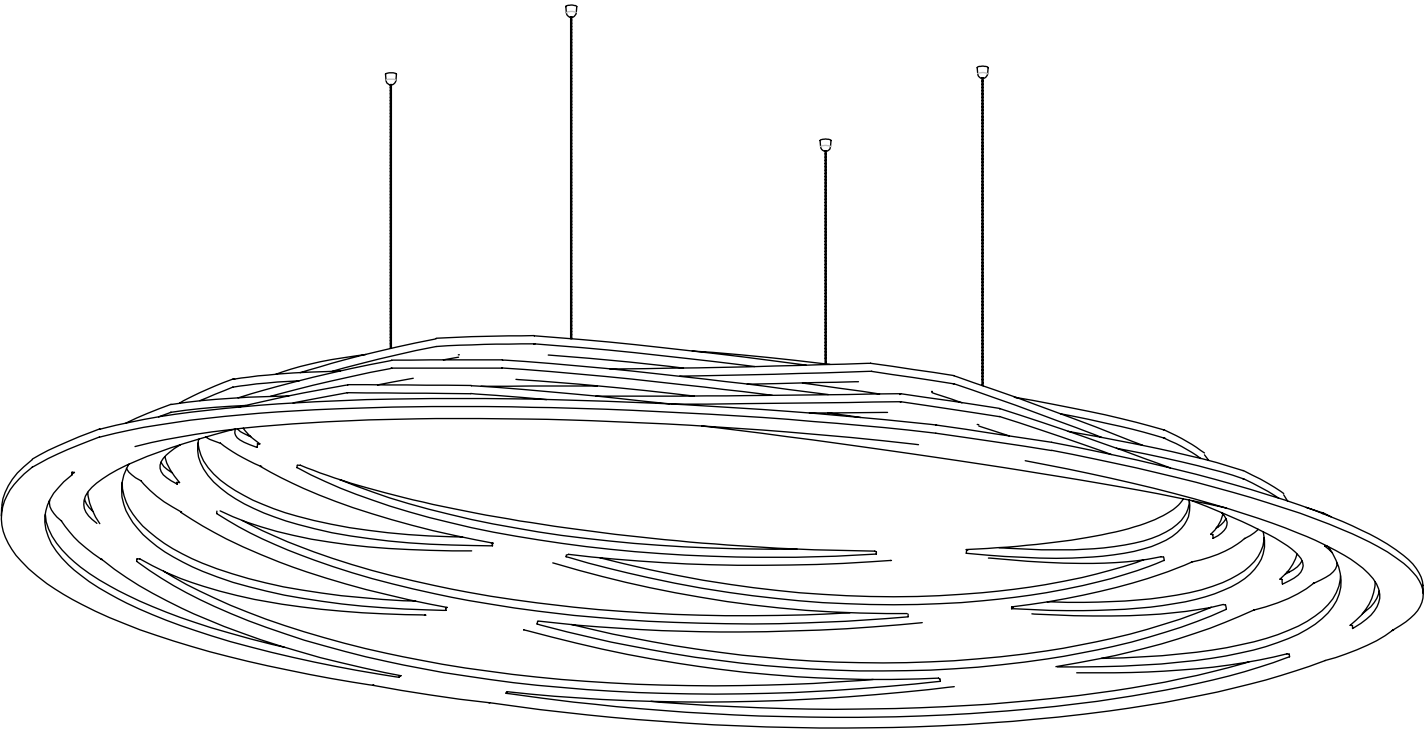

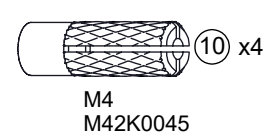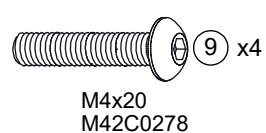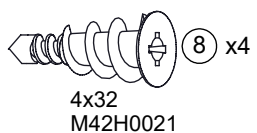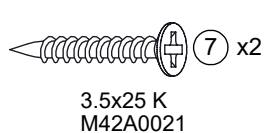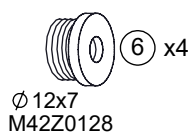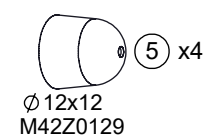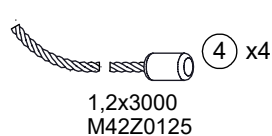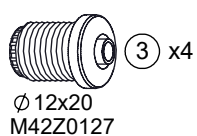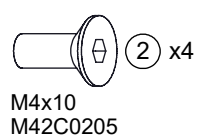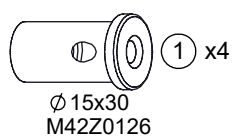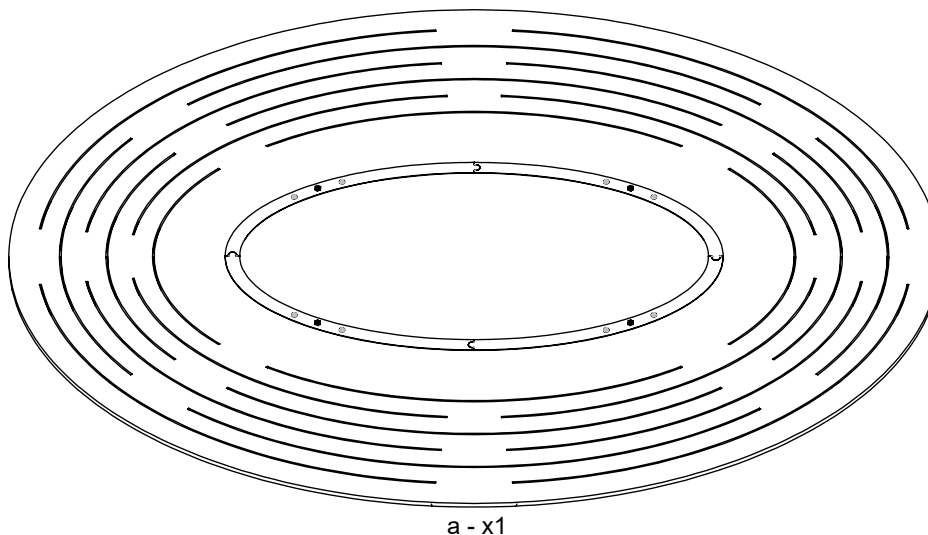


1

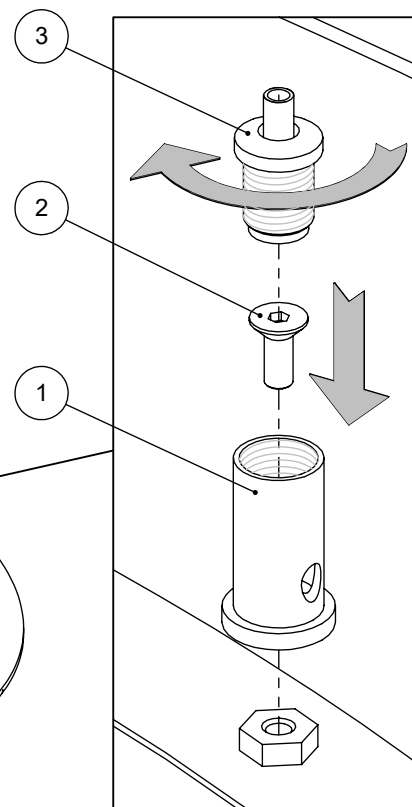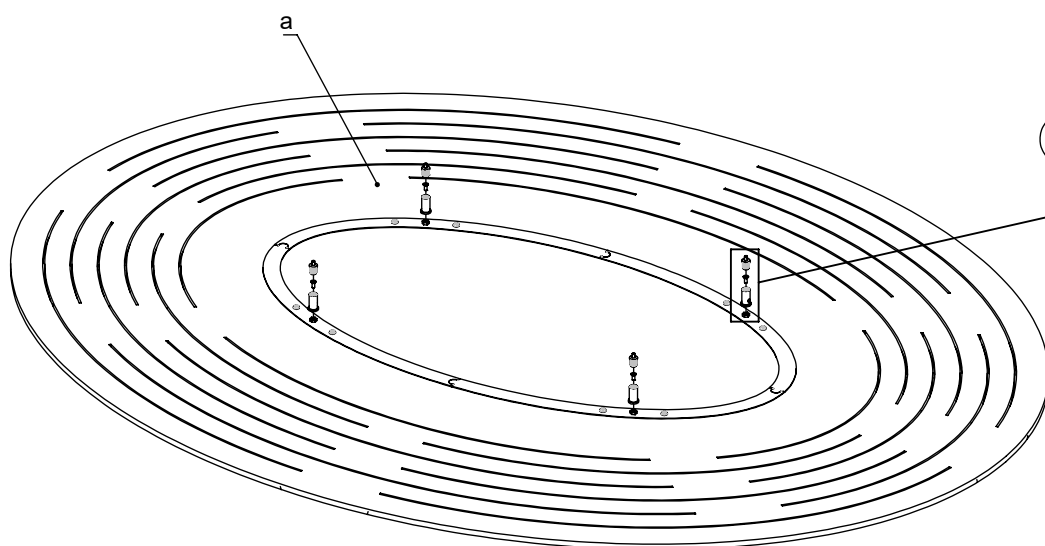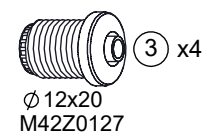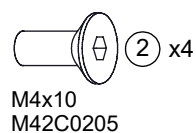
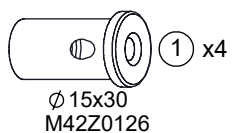


2


1

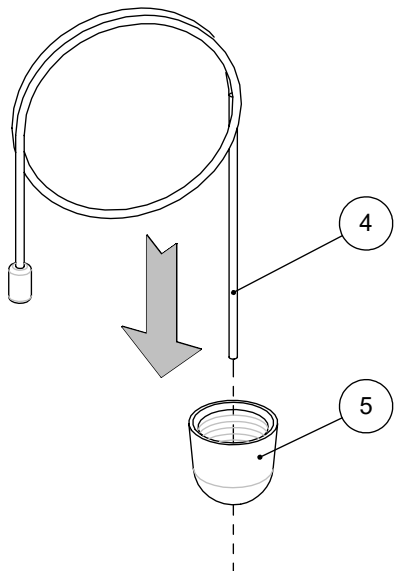

2

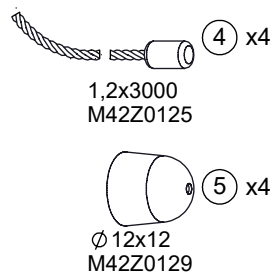

3

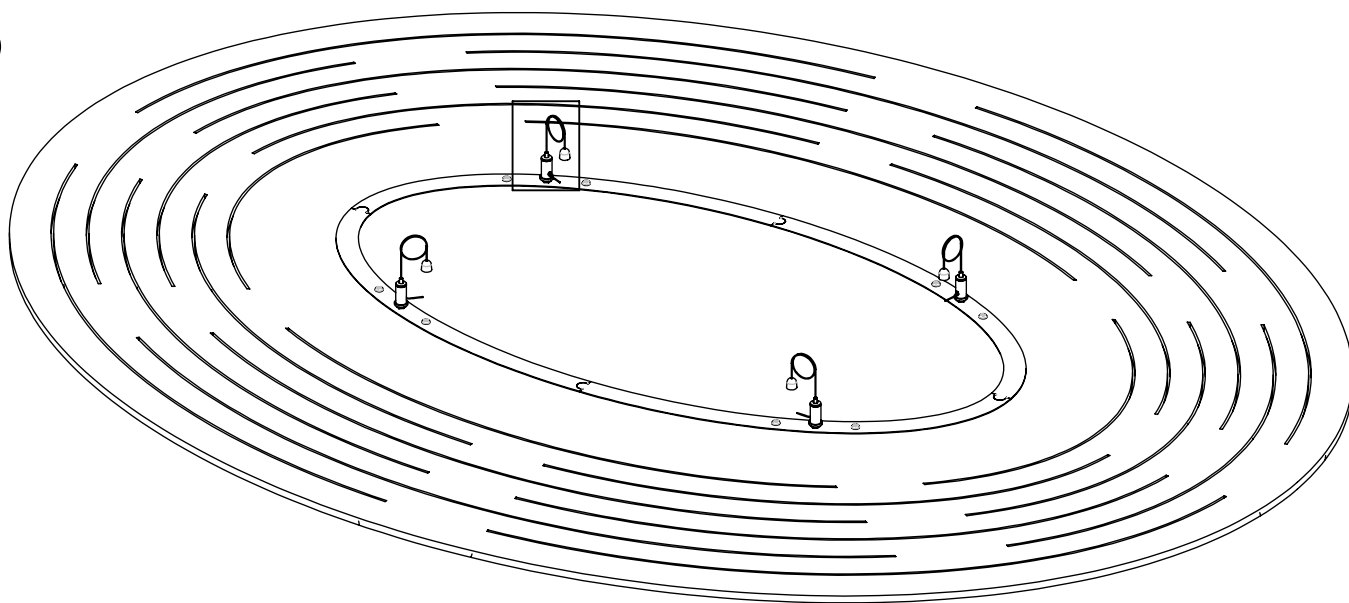


Hold the button pressed while adjusting the cable length


Den Knopf gedrückt halten, während die Länge des Drahtseils eingestellt wird

Maintenir le bouton enfoncé lors du réglage de la longueur du câble


1

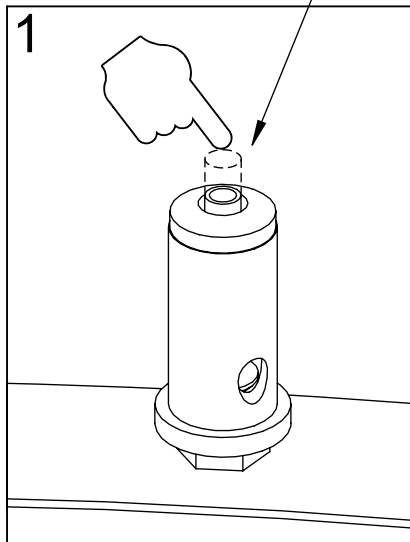

2

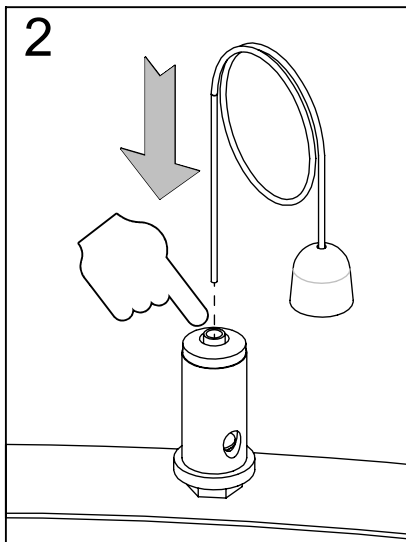

3

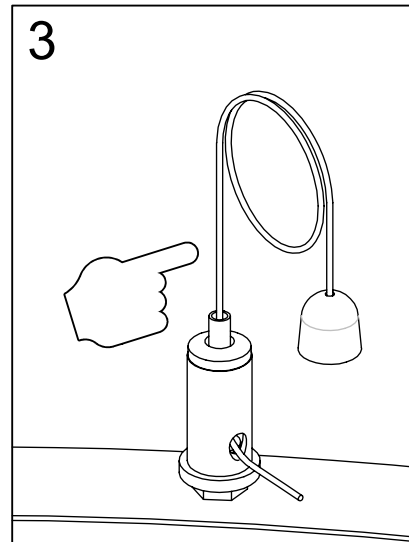


4

Ceiling preparation

Vorbereitung der Decke

Préparation du plafond

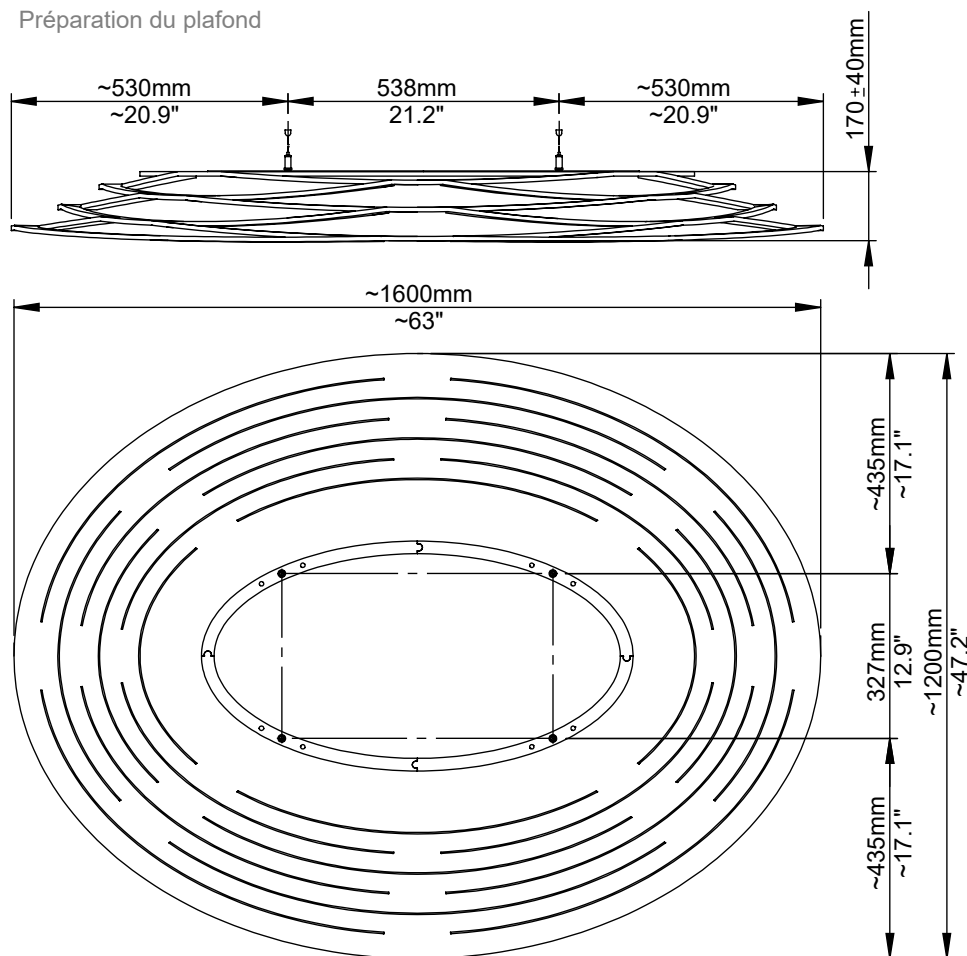

⑥ x2
Ø 12x7
M42Z0128

⑦ x2
3.5x25 K
M42A0021


⑧ x2
4x32
M42H0021

⑨ x2
M4x20
M42C0278

⑩ x2
M4
M42K0045


Fixings to the wood

Befestigungen am Holz
Fixation au bois

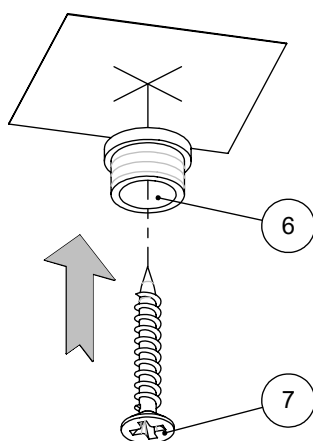


Fixings to the drywall

Befestigungen an Trockenbauwänden
Fixation pour cloison sèche

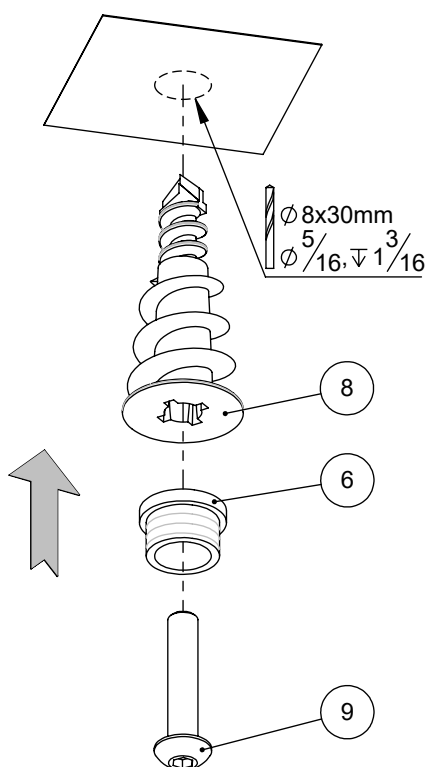


Fixings to the masonry wall

Befestigung an Mauerwerk
Fixation pour mur en maçonnerie

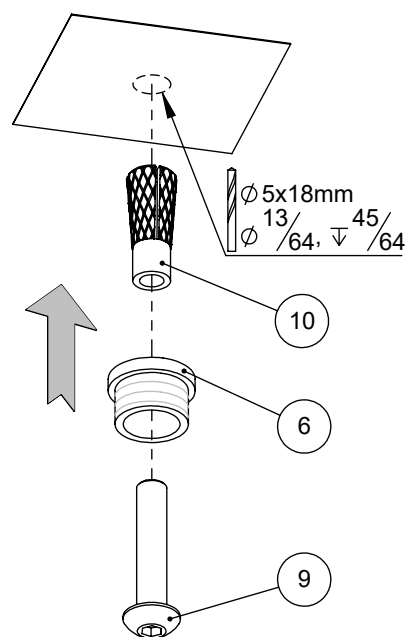

5

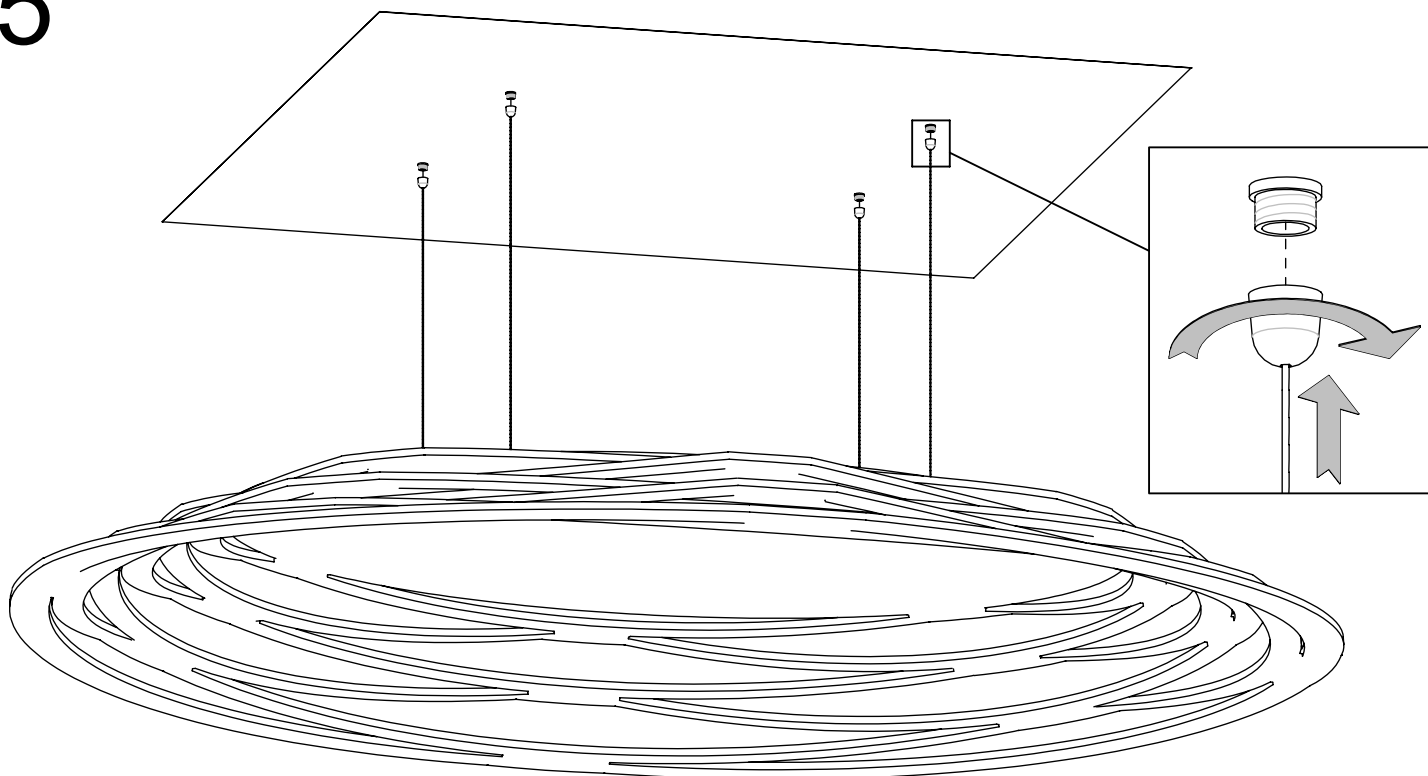


6

Hold the button pressed while adjusting the cable length

Den Knopf gedrückt halten, während die Länge des Drahtseils eingestellt wird

Maintenir le bouton enfoncé lors du réglage de la longueur du câble

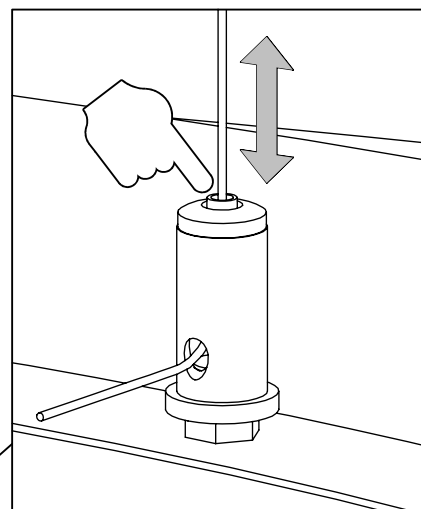

Ensure that excess cable does not stick out of the panel gap

Sicherstellen, dass überschüssiges Kabel nicht aus dem Spalt zwischen den Paneelen herausragt

S'assurer que l'excédent de câble ne dépasse pas de l'espace de panneaux