

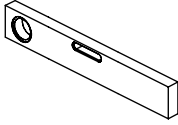


PARTHOS


EN Assembly scheme | DE Aufbauanleitung | FR Schéma d'assemblage

 00:45	 x2	     
--	--	---


instructions.narbutas.com

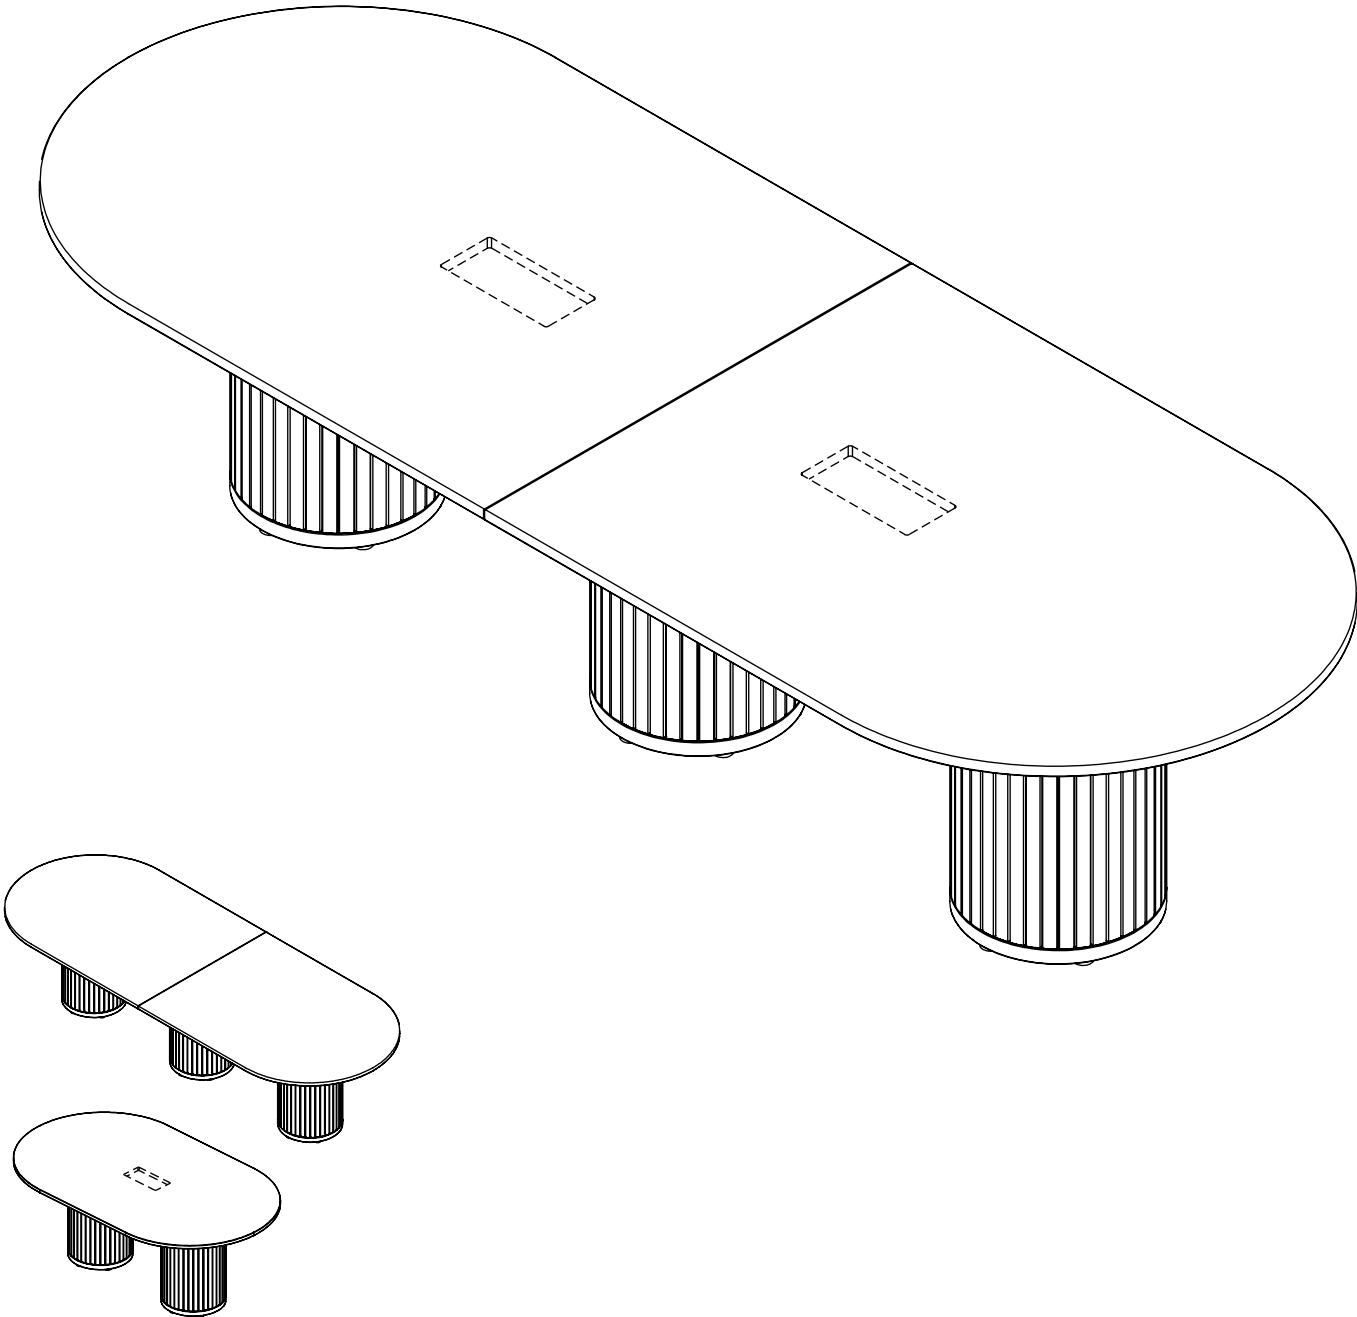


a

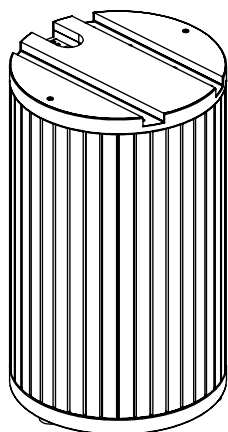


a - x2

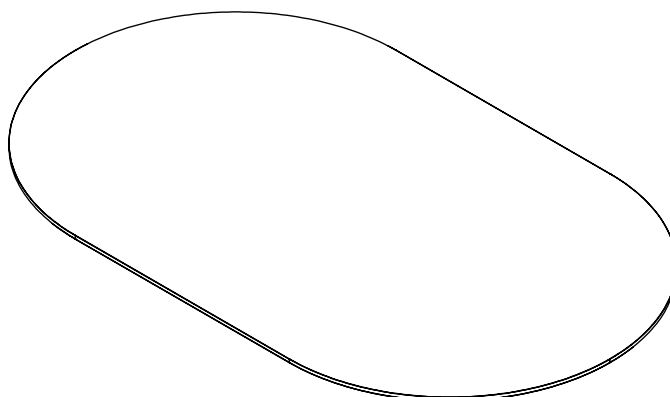




c - x1

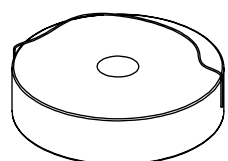

d - x4

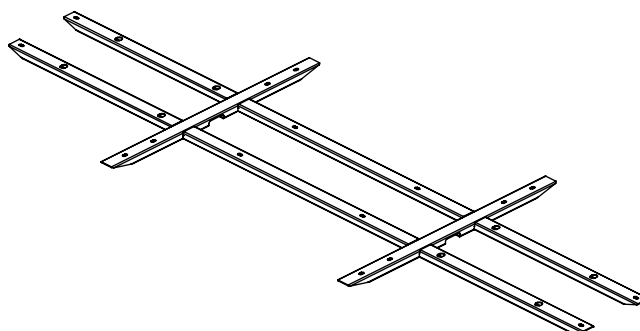

e - x1

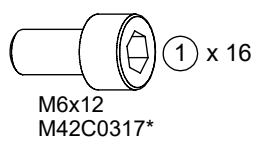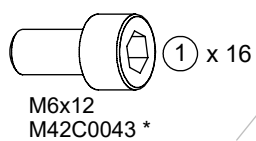

*


Screw type varies depending on order options

Der Schraubentyp variiert je nach Bestelloptionen


Le type de vis varie en fonction des options de commande




b

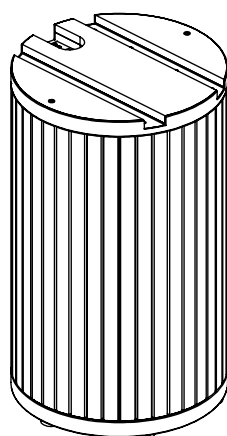


a - x2

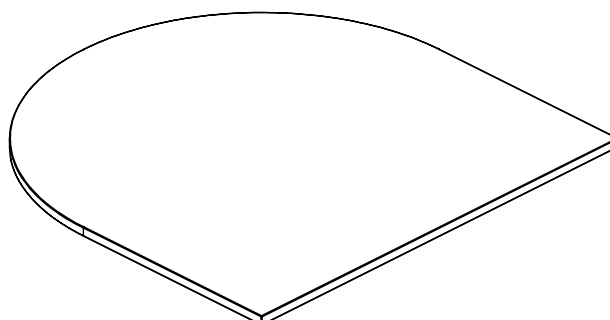


c - x2

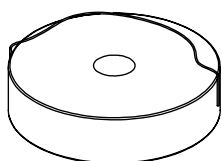

d - x4

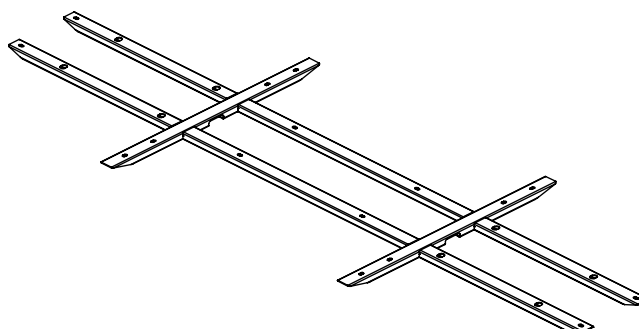


e - x1




① x 16/20*

M6x12
M42C0043*




① x 16/20*

M6x12
M42C0317*



② x 8

M6x40
M42C0414



③ x2

DAZ064



④ x12

4.5x20 K
M42A0009

*



Screw type and amount varies
depending on order options

Schraubentyp und -menge variieren je
nach Bestelloptionen


Le type et la quantité de vis varient en
fonction des options de commande




C

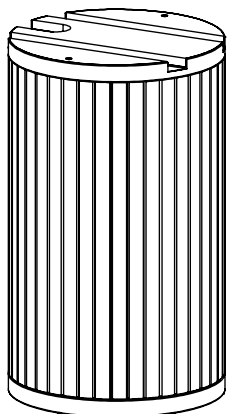


a - x2

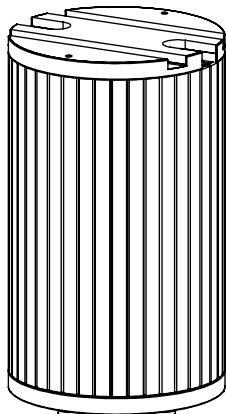


b - x1

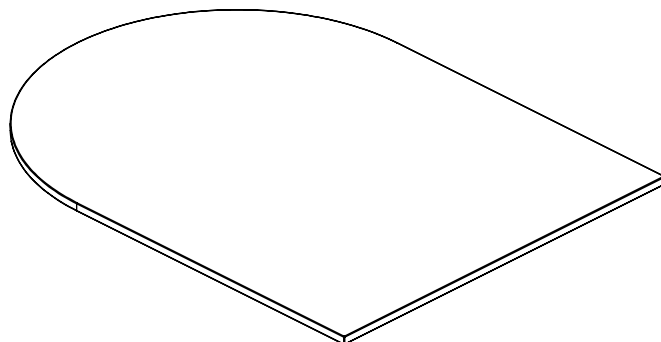

c - x2

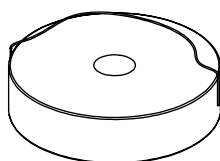

d - x6

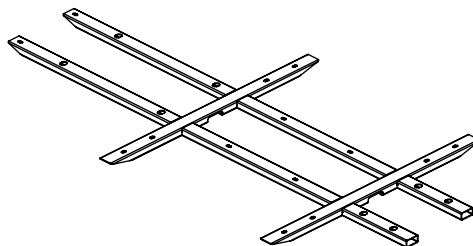

e - x2




① x 28

M6x12
M42C0043*




① x 28

M6x12
M42C0317*




② x 16

M6x40
M42C0414



③ x2

DAZ064



④ x12

4.5x20 K
M42A0009

*

Screw type varies depending on order options

Der Schraubentyp variiert je nach Bestelloptionen

Le type de vis varie en fonction des options de commande



Electric supply options

Optionen der Stromversorgung


Options d'alimentation électrique



[1] Option of one power unit

Option eines Netzteils

Option d'une unité d'alimentation


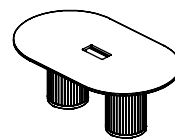


f - x1	g - x1	
* 1m 3'3" j - x1	* 3m 9'10" Grommet assembly instruction M60EO007 is enclosed into its package Eine Montageanleitung M60EO007 für die Kabelklappe liegt der Verpackung bei Les instructions d'assemblage M60EO007 des passe-fils sont incluses dans l'emballage	
* 1m 3'3"	* 2m 6'6" k* - x*	* 3m 9'10"
2m 6'6" m - x1	* Amount and length of cables depend on order options. Assembly instruction presents general case of cable management. Anzahl und Länge der Kabel hängen von den Bestelloptionen ab. Die Montageanleitung stellt einen allgemeinen Fall des Kabelmanagements dar. La quantité et la longueur des câbles dépendent des options de commande. Les instructions de montage présentent un cas général de gestion des câbles.	
M6x12 M42C0043** ① x 4	M6x12 M42C0317** ① x 4	** Screw type varies depending on order options Der Schraubentyp variiert je nach Bestelloptionen Le type de vis varie en fonction des options de commande
4.2x9,5 M42Z0138 ⑤ x 2		

[2] Option of two power units

Option für zwei Netzteile

Option de deux unités d'alimentation

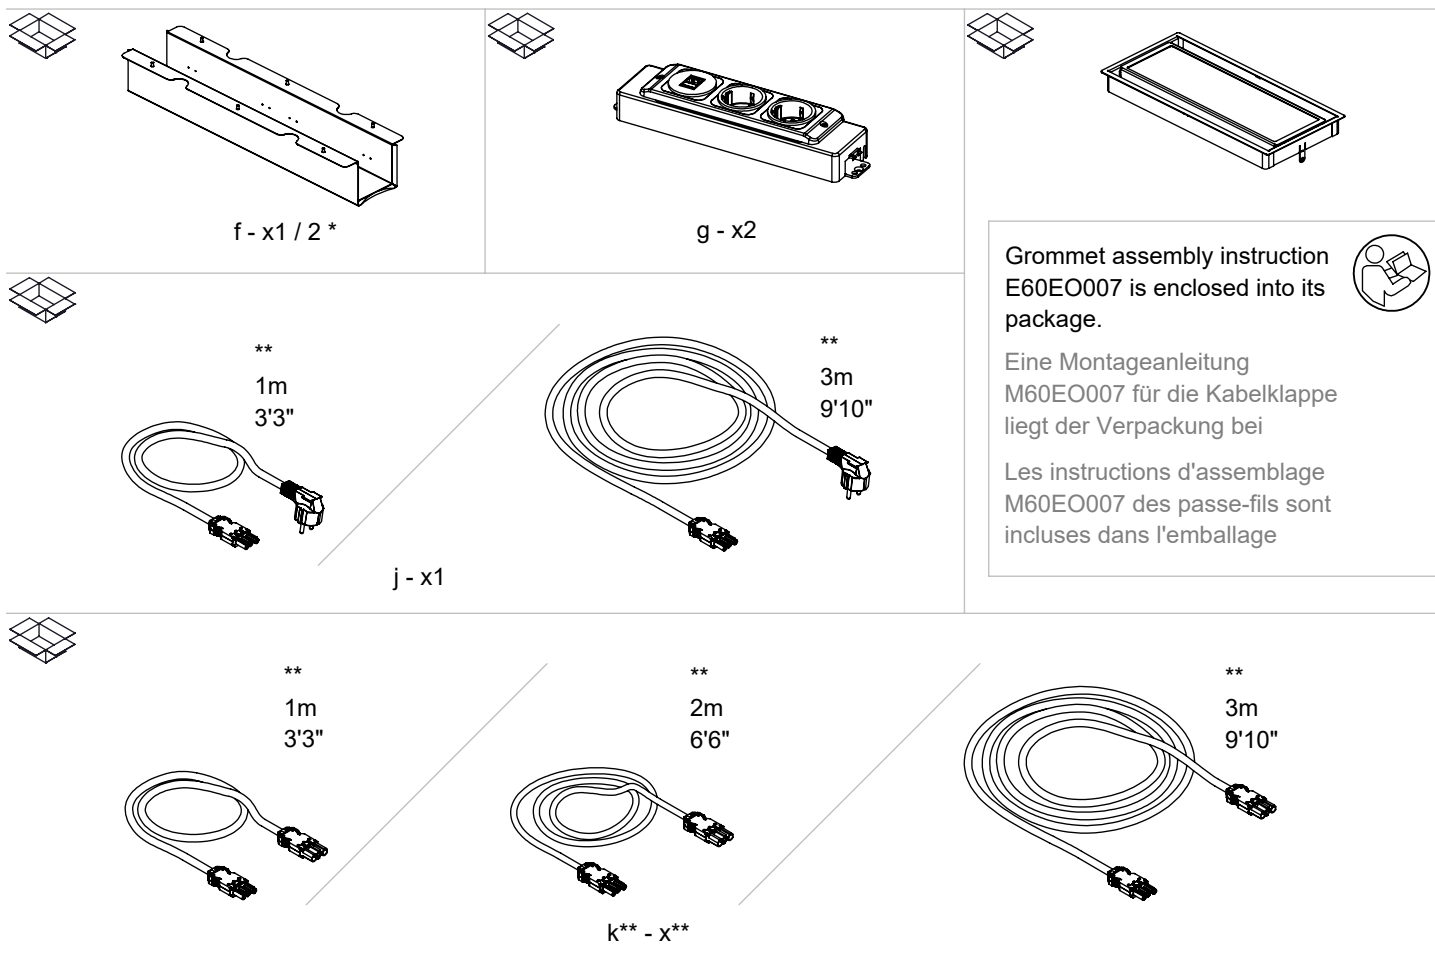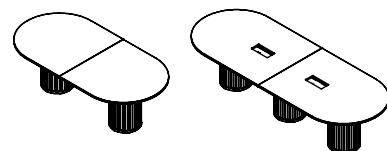

Options of components

Optionen für Komponenten

Options des composants



*

- 1 unit of cable tray for 2 columns table
- 2 units of cable trays for 3 columns table

- 1 Kabelkanal für 2-Säulen-Tisch
- 2 Kabelkanäle für 3-Säulen-Tisch




- 1 unité de chemin de câbles pour table à 2 colonnes
- 2 unités de chemins de câbles pour table à 3 colonnes

**




Amount and length of cables depend on order options. Assembly instruction presents general case of cable management.

Anzahl und Länge der Kabel hängen von den Bestelloptionen ab. Die Montageanleitung stellt einen allgemeinen Fall des Kabelmanagements dar.



La quantité et la longueur des câbles dépendent des options de commande. Les instructions de montage présentent un cas général de gestion des câbles.

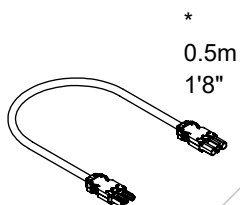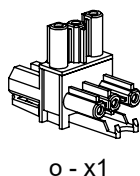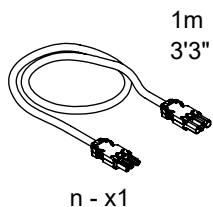


p - x1

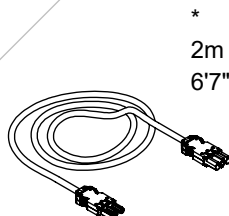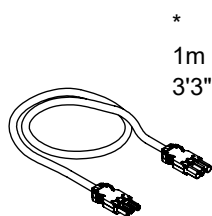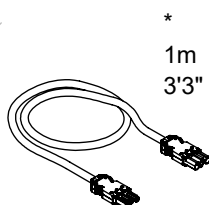


r - x1

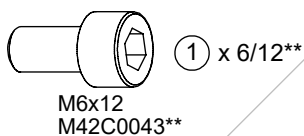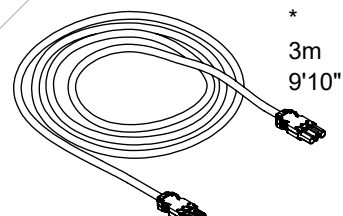

M6x12
M42C0043**

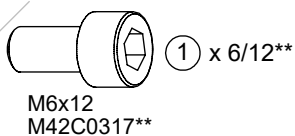

M6x12
M42C0317**



4.2x9.5
M42Z0138

Options of components

Optionen für Komponenten

Options des composants



*

Amount and length of cables depend on order options. Assembly instruction presents general case of cable management.

Anzahl und Länge der Kabel hängen von den Bestelloptionen ab. Die Montageanleitung stellt einen allgemeinen Fall des Kabelmanagements dar.

La quantité et la longueur des câbles dépendent des options de commande. Les instructions de montage présentent un cas général de gestion des câbles.


**

Screw type and quantity varies depending on order options

Schraubentyp und -menge variieren je nach Bestelloptionen

Le type et la quantité de vis varient en fonction des options de commande

1

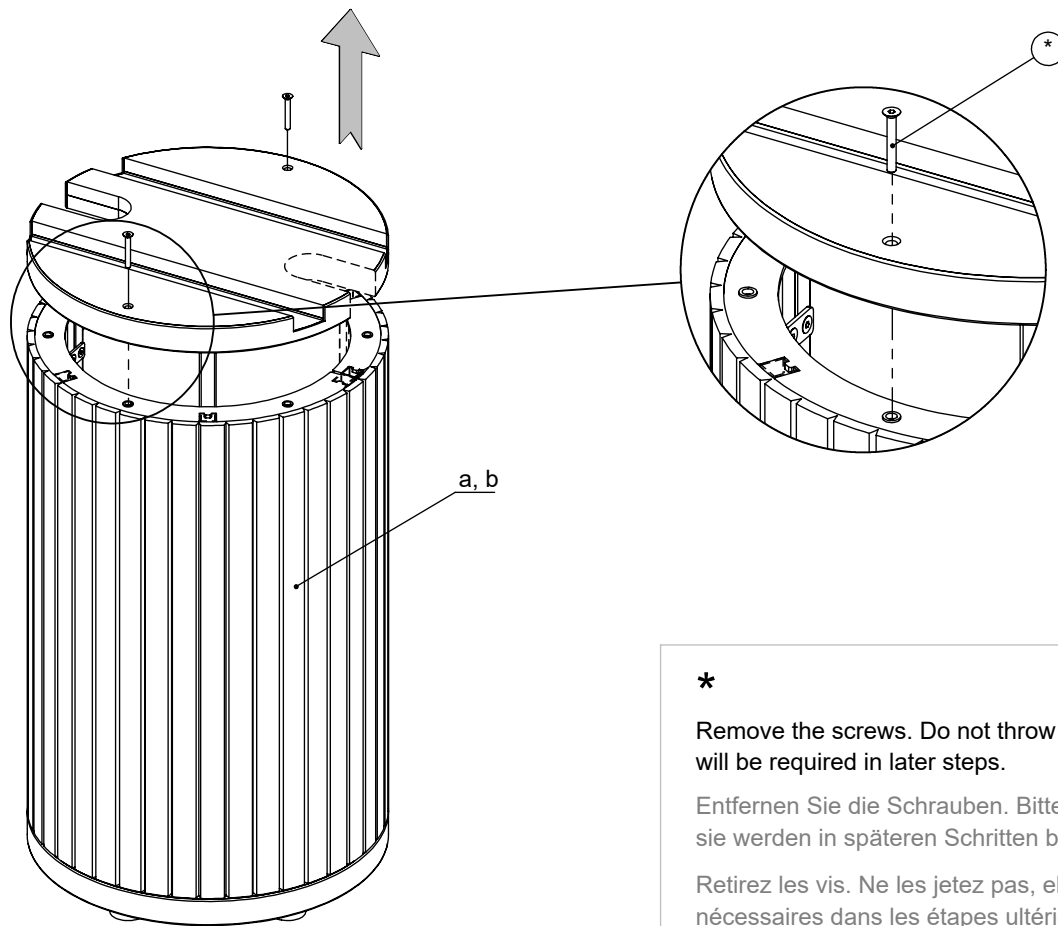



Remove the screws. Do not throw away, they will be required in later steps.

Entfernen Sie die Schrauben. Bitte nicht wegwerfen, sie werden in späteren Schritten benötigt

Retirez les vis. Ne les jetez pas, elles seront nécessaires dans les étapes ultérieures.



2

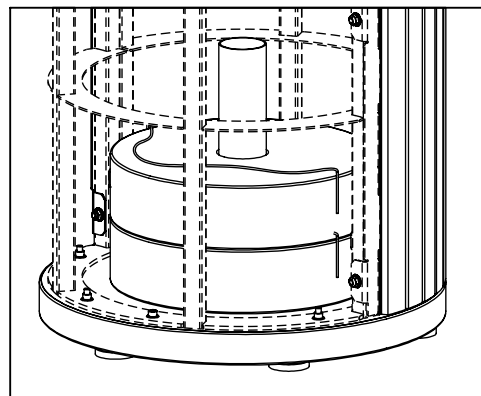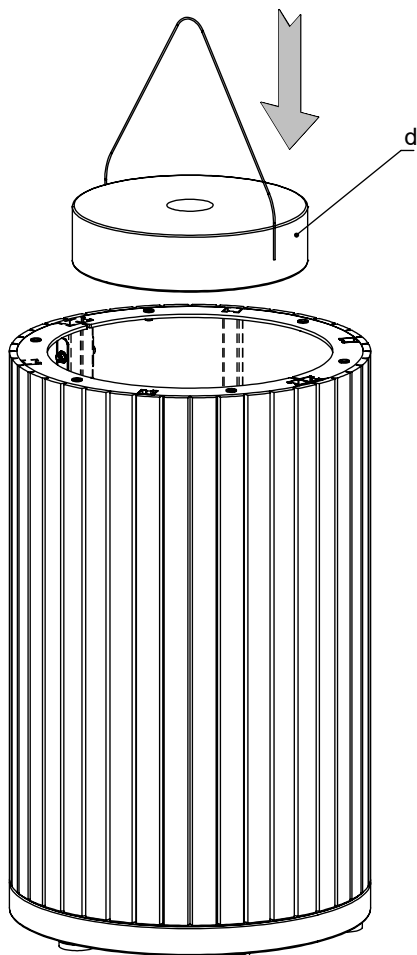

2 units of counterweights per column
2 Gegengewichtseinheiten pro Säule
2 unités de contrepoids par colonne





3

For tables without electric options go to step 5


Für Tische ohne elektrische Optionen fahren Sie mit Schritt 5 fort

Pour les tables sans options électriques, passez à l'étape 5

3+[1][2]

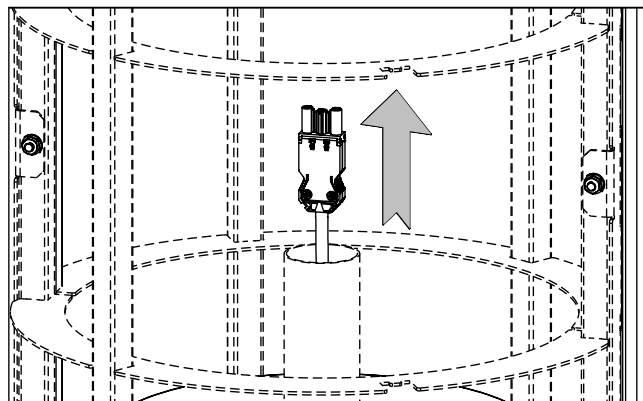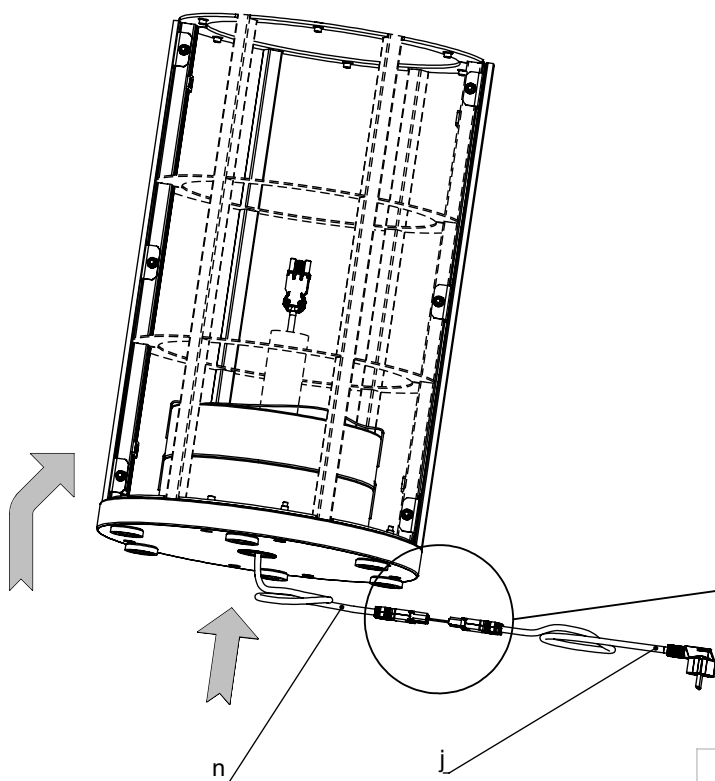

Route the wires through one of the side column only
Führen Sie die Kabel nur durch eine der Seitensäulen
Faites passer les fils par l'une des colonnes latérales uniquement.

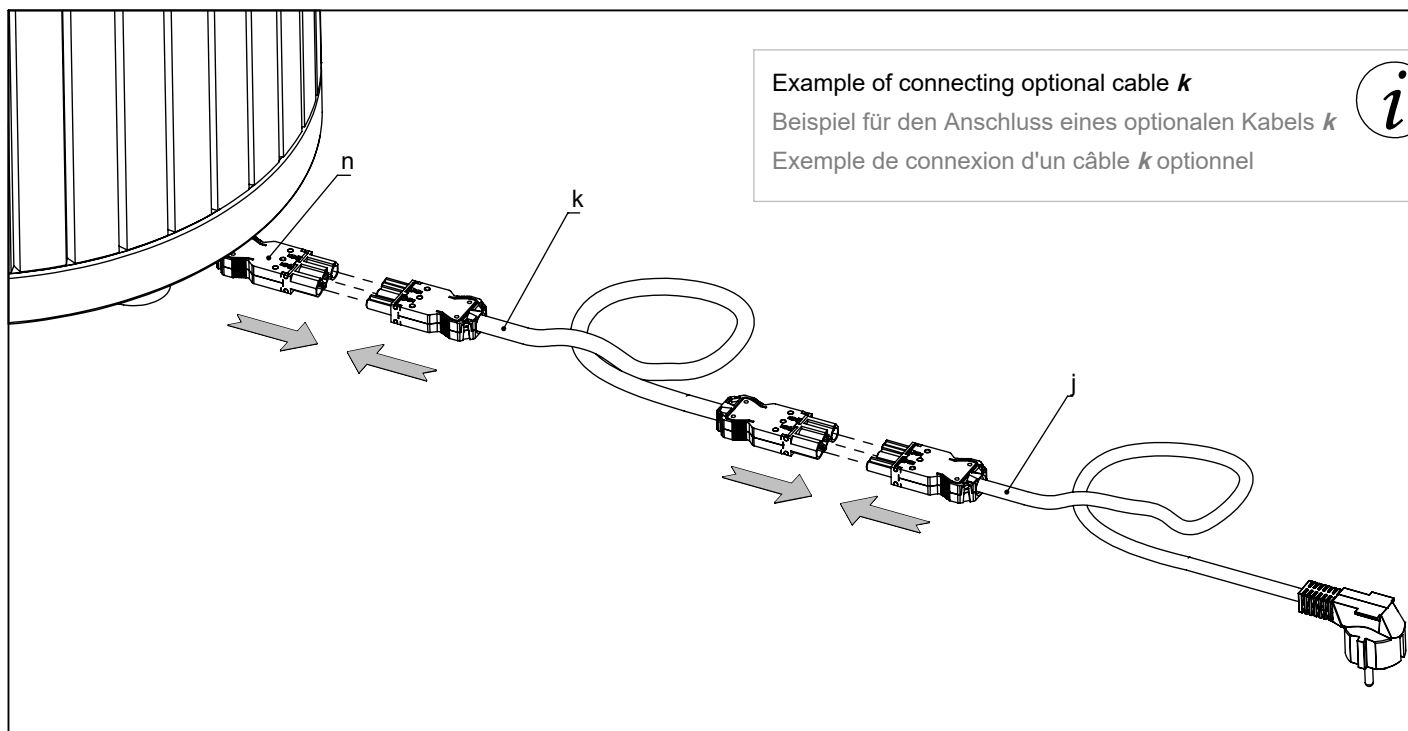



Example of connecting optional cable **k**

Beispiel für den Anschluss eines optionalen Kabels **k**

Exemple de connexion d'un câble **k** optionnel




4 +[1]

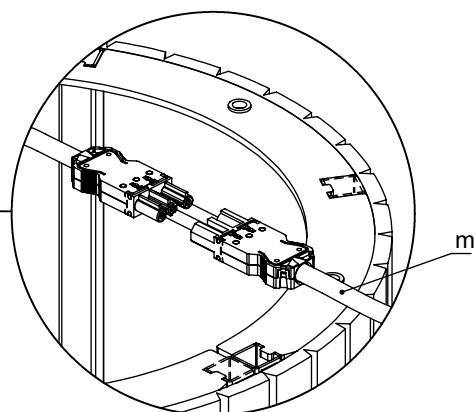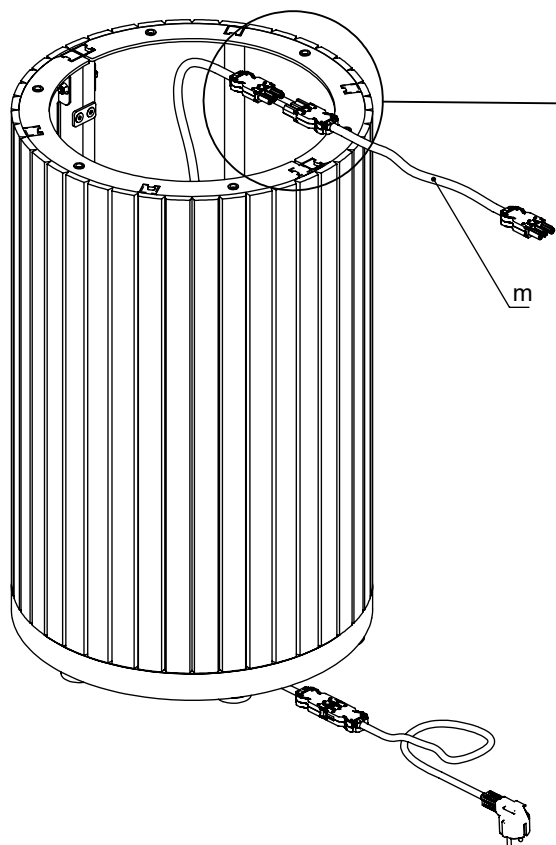



Check whether fasteners connected properly

Überprüfen Sie, ob die Befestigungselemente richtig angeschlossen sind


Vérifier si les fixations sont correctement connectées

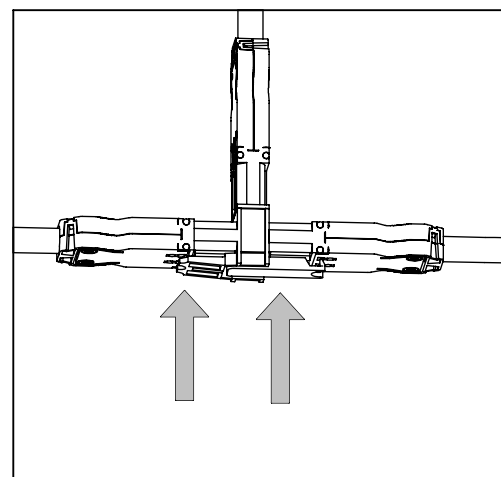


4 +[2]

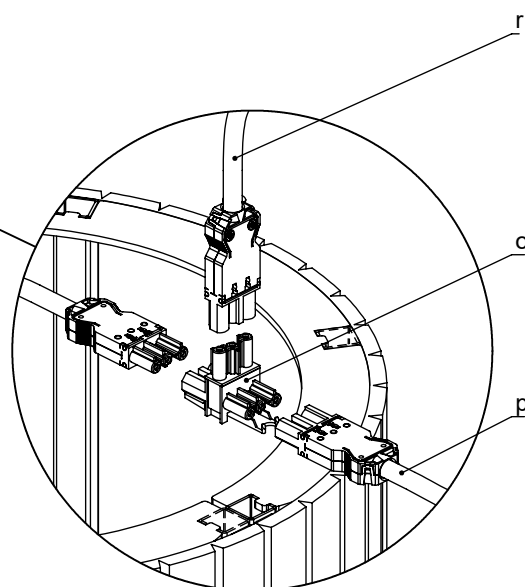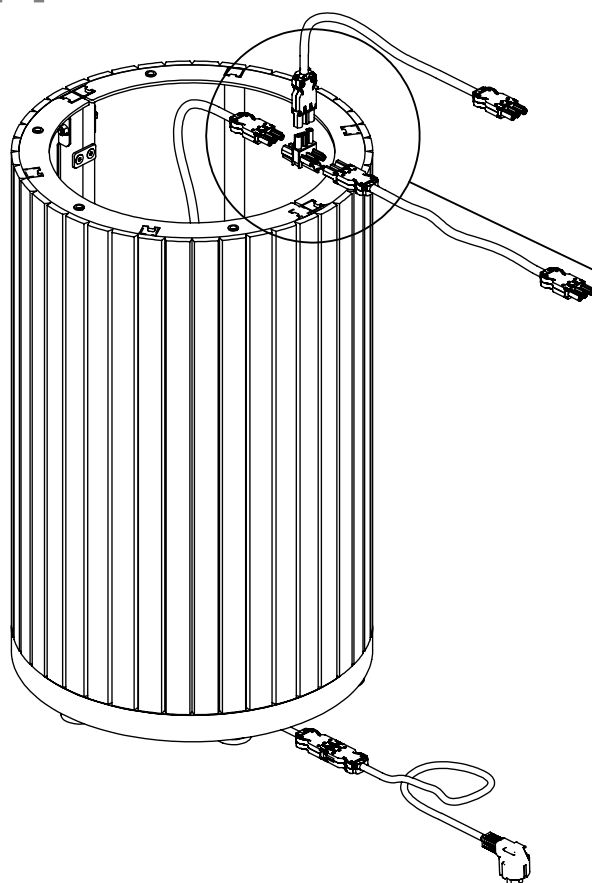


5

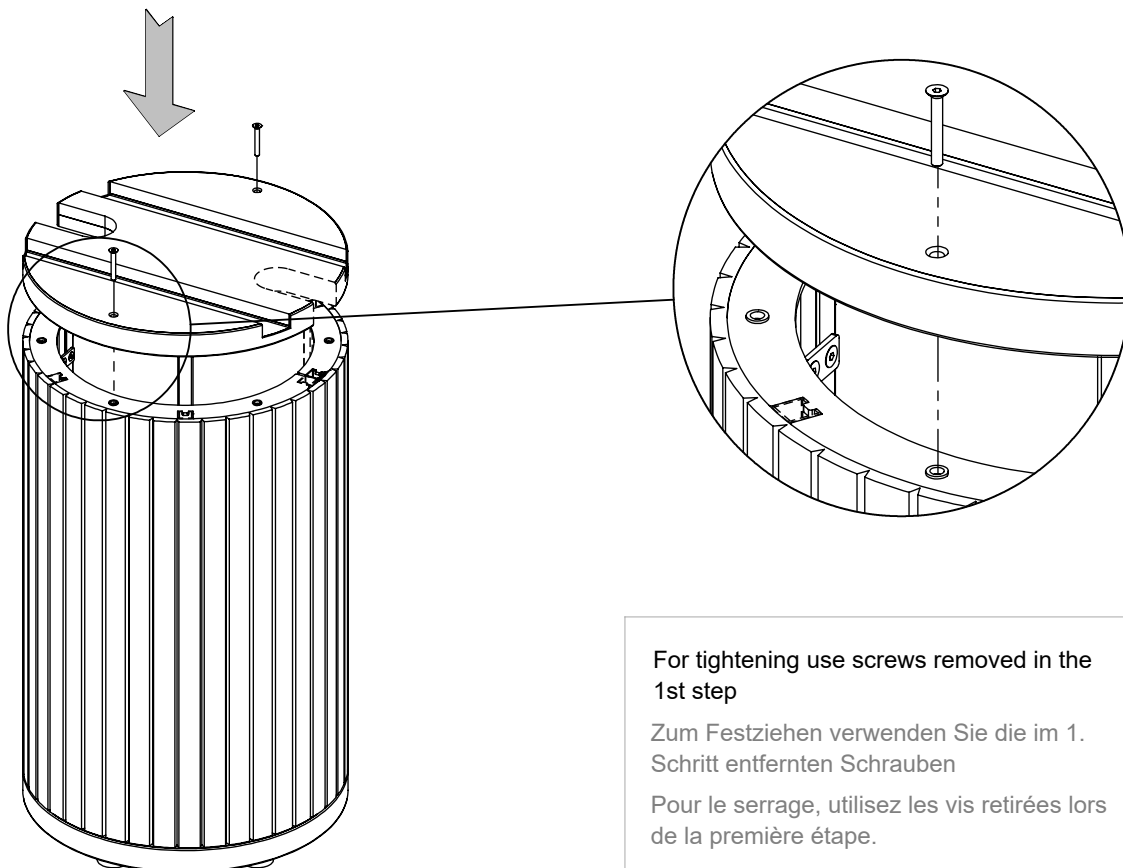

[1]

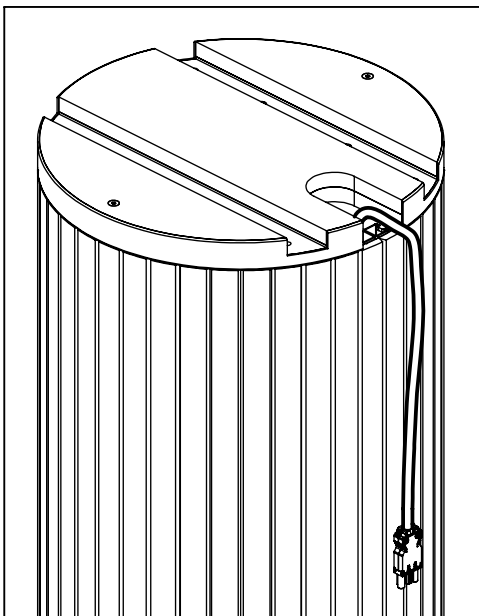

[2]

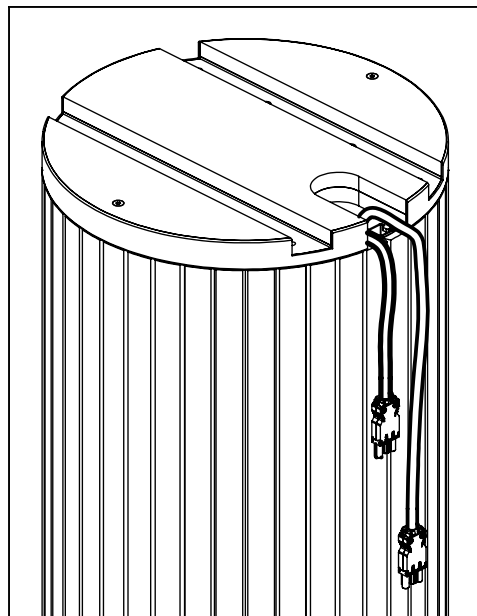

Before mounting top cover, take out cables

Vor der Montage der oberen Abdeckung bitte das Kabel herausnehmen

Avant de monter le couvercle supérieur, retirez le câble.

6

For tables without electric options go to step 8


Für Tische ohne elektrische Optionen fahren Sie mit Schritt 8 fort

Pour les tables sans options électriques, passez à l'étape 8

6ac+[1]



4.2x9.5
M42Z0138

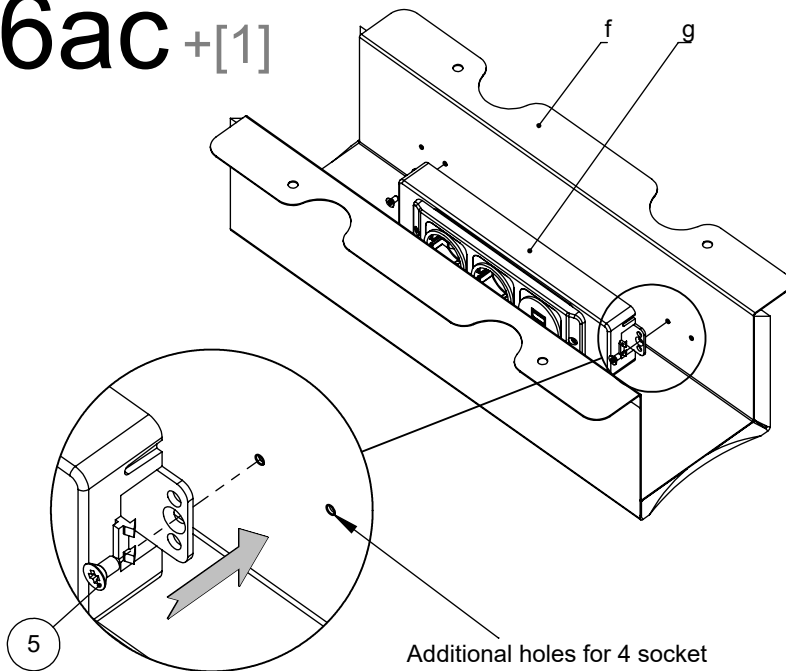

Additional holes for 4 socket
power units on all walls


Zusätzliche Löcher für 4-fach
Steckdosenleiste an allen Wänden

Trous supplémentaires pour
les blocs d'alimentation à 4
prises sur toutes les parois

Holes for optional mounting of power unit are on
all walls. For optional position consider local
regulations.

Löcher zur optionalen Montage des Netzteils an
allen Wänden. Für die optionale Position
berücksichtigen Sie die örtlichen Vorschriften.


Trous pour le montage optionnel de l'unité
d'alimentation sur toutes les parois. Pour une
position optionnelle, tenez compte des
réglementations locales.

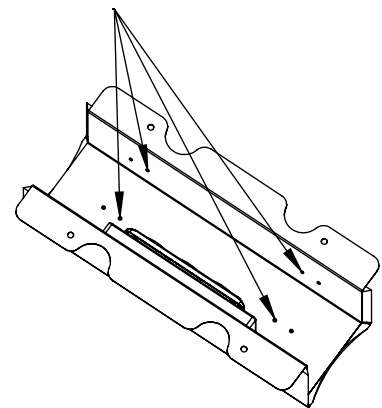

6b+[2]



4.2x9.5
M42Z0138



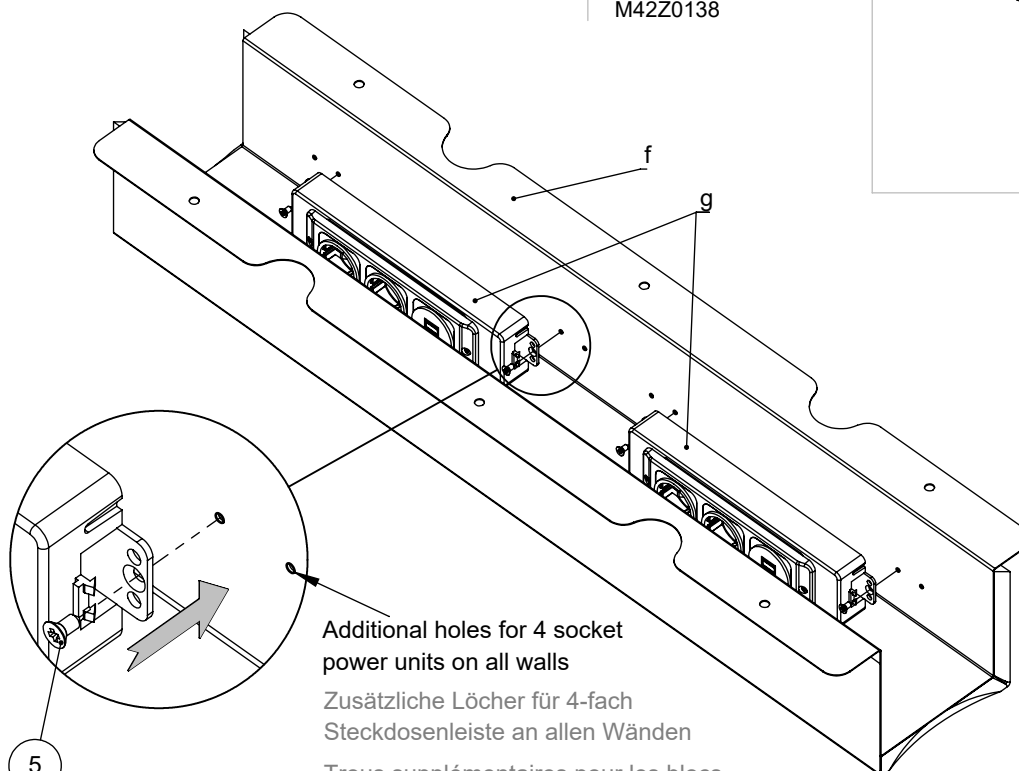


Additional holes for 4 socket
power units on all walls

Zusätzliche Löcher für 4-fach
Steckdosenleiste an allen Wänden




Trous supplémentaires pour les blocs
d'alimentation à 4 prises sur toutes les parois

7a+[1]

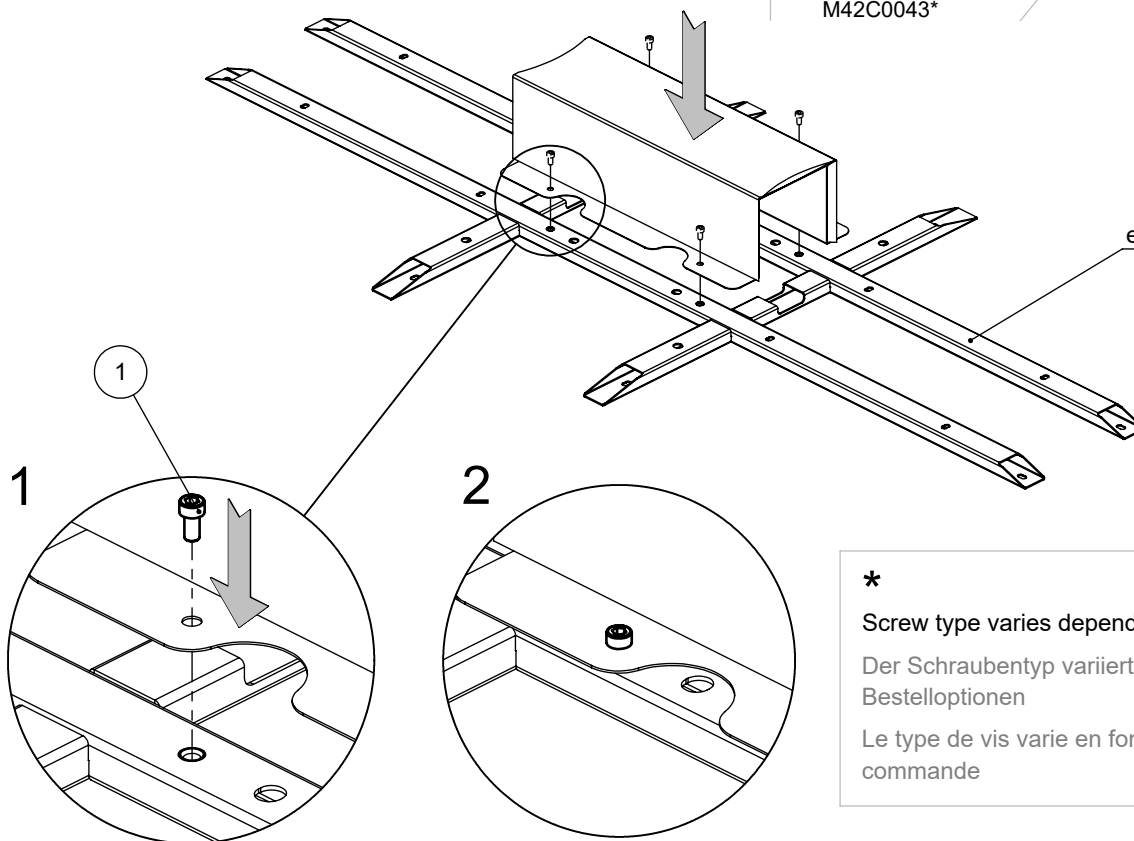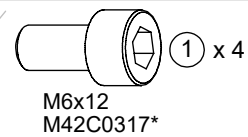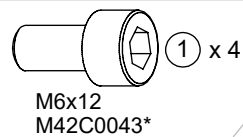




Screw type varies depending on order options
Der Schraubentyp variiert je nach Bestelloptionen
Le type de vis varie en fonction des options de commande

7b+[2]

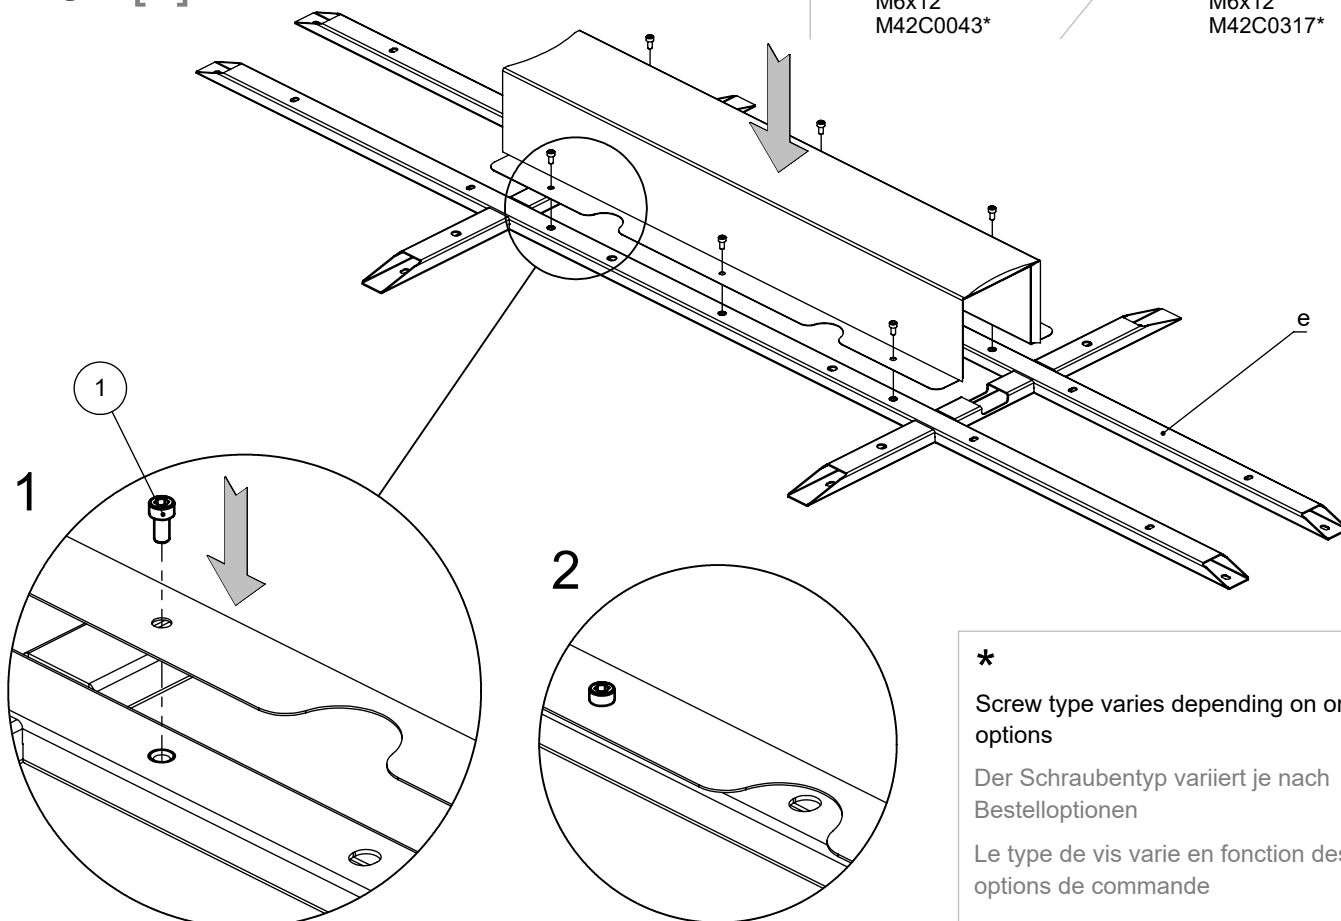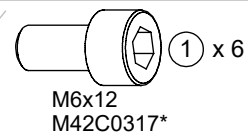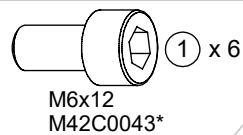

Screw type varies depending on order options
Der Schraubentyp variiert je nach Bestelloptionen
Le type de vis varie en fonction des options de commande

7c+[2]

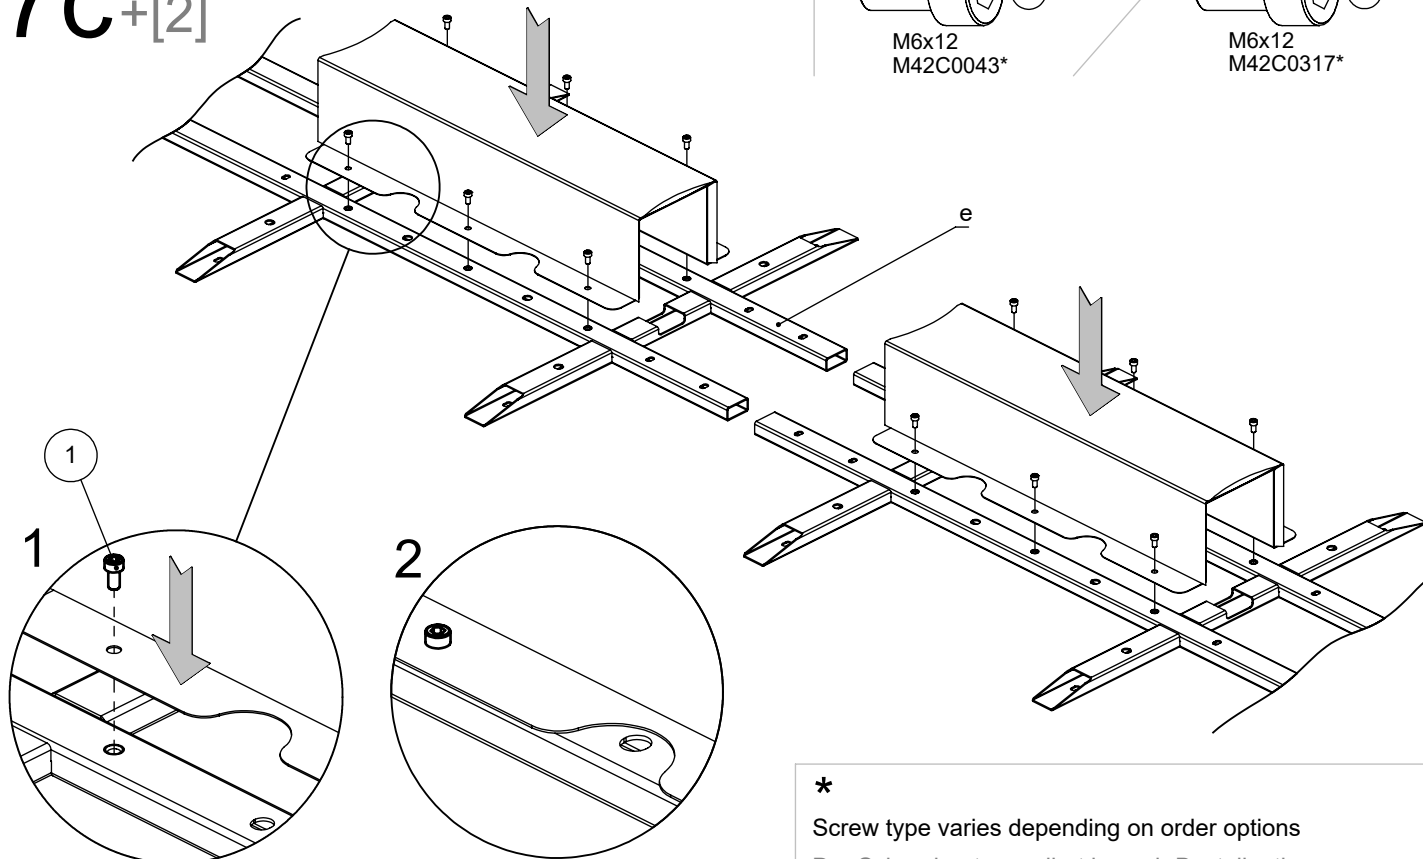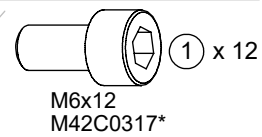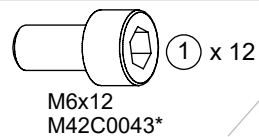




*

Screw type varies depending on order options

Der Schraubentyp variiert je nach Bestelloptionen

Le type de vis varie en fonction des options de commande

8ab

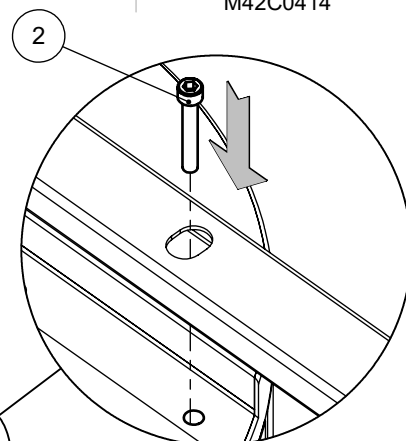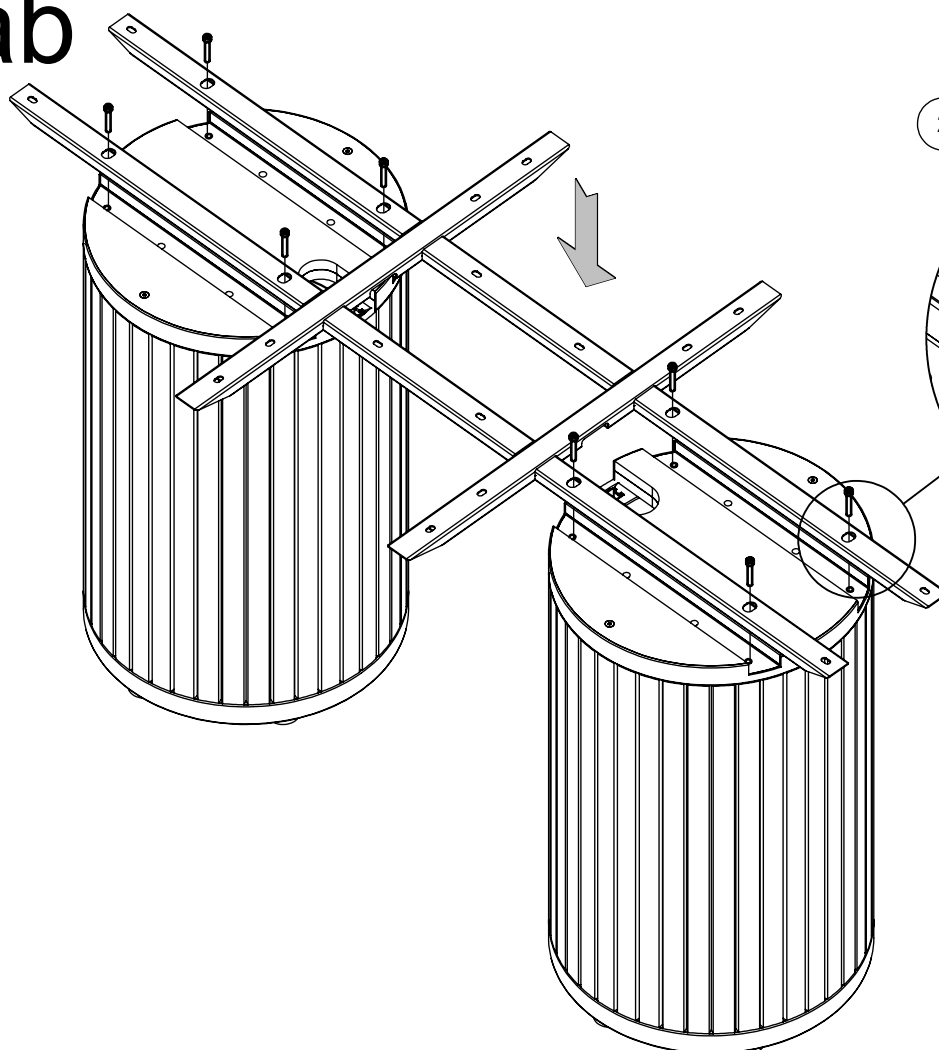


Do not tighten up
Nicht festziehen
Ne serrez pas




8c

2 x 16


M6x40
M42C0414

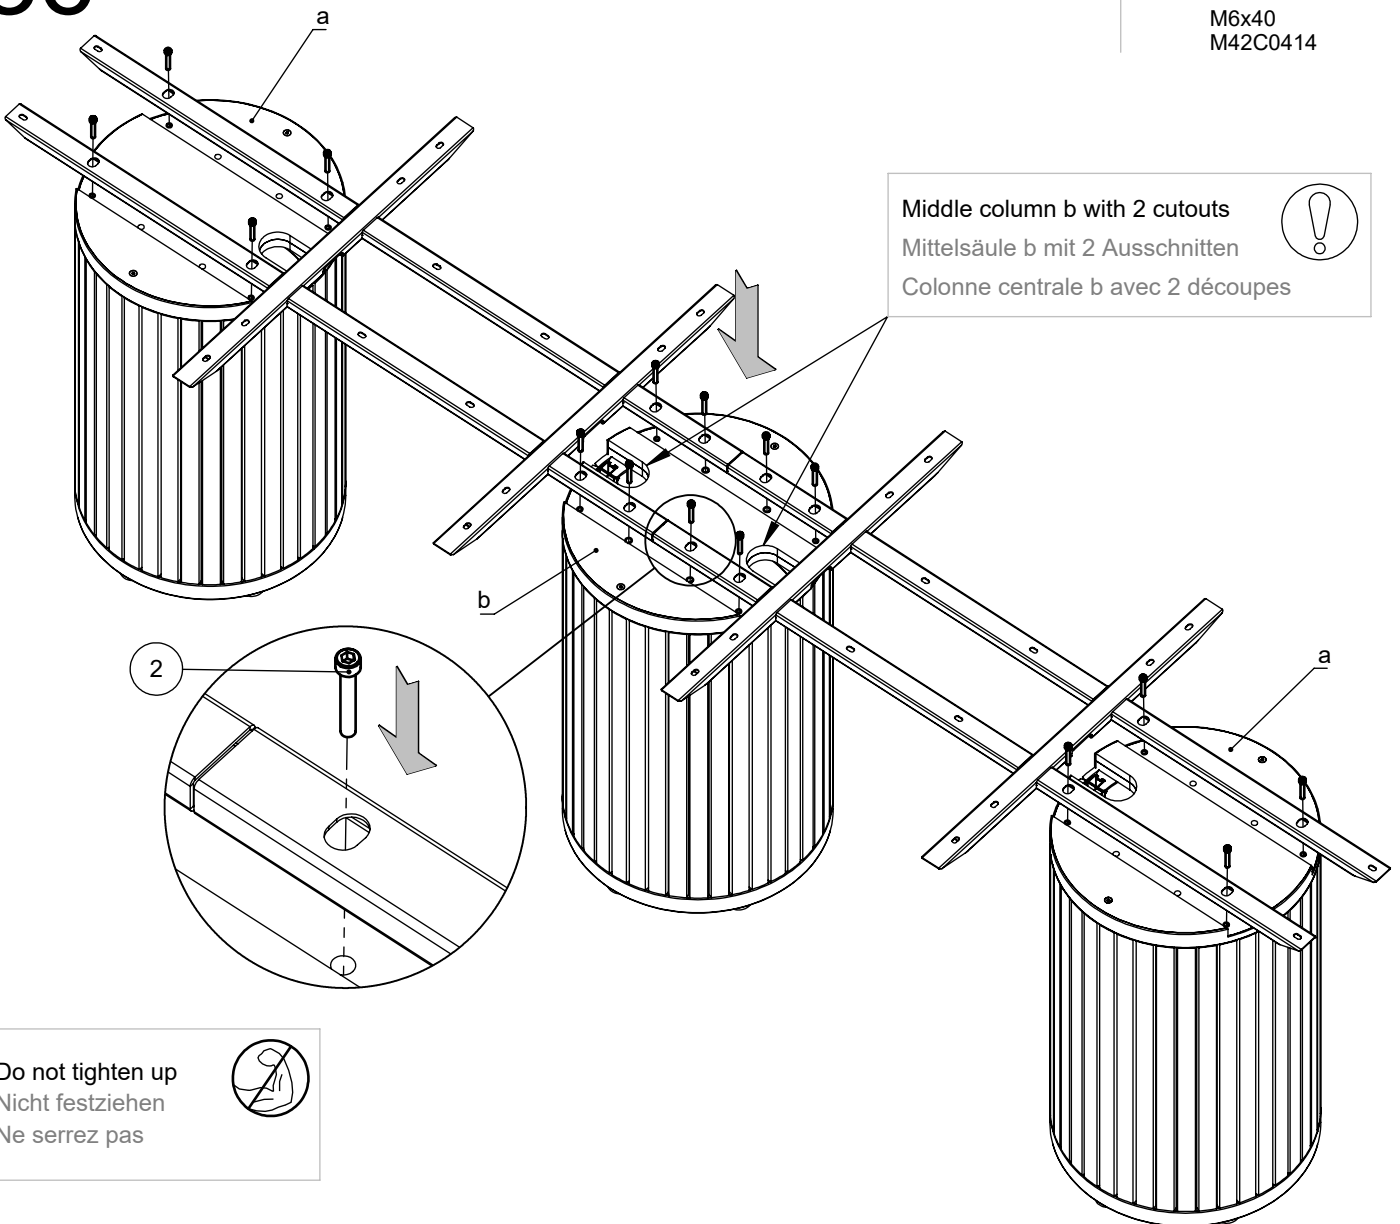

Frame mounting to side columns
Rahmenmontage an Seitensäulen
Montage du cadre sur les colonnes latérales

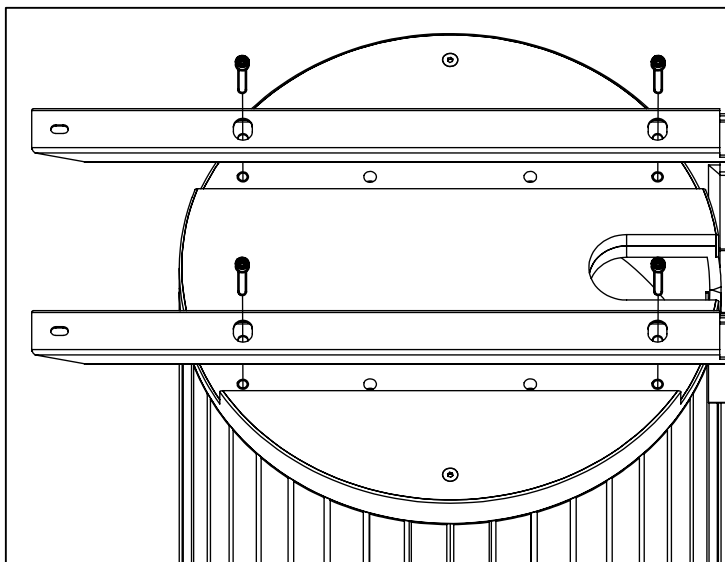


Frame mounting to middle column
Rahmenmontage an Mittelsäule
Montage du cadre sur la colonne centrale

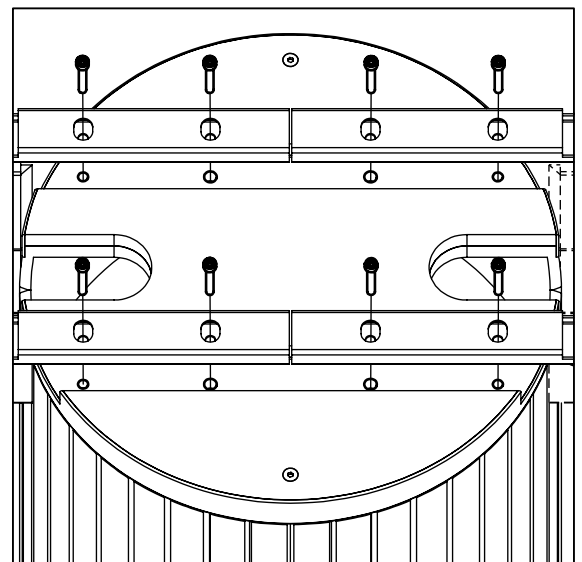


9 a +[1]

Section view
Schnittansicht
Vue en coupe

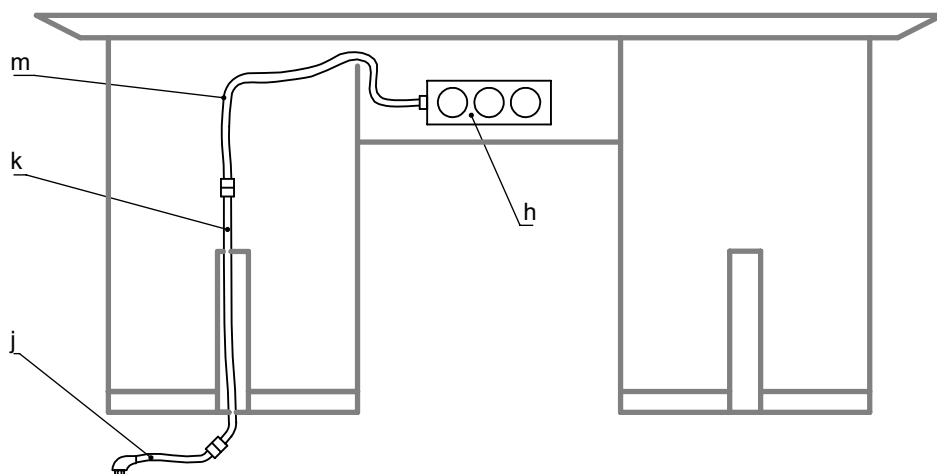


9 b +[2]

Section view
Schnittansicht
Vue en coupe

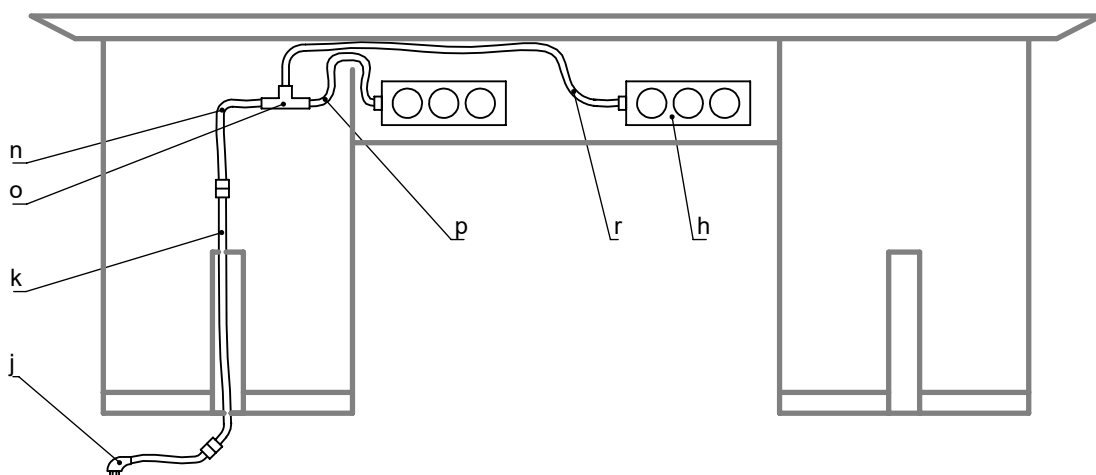



9 c +[2]


Section view
Schnittansicht
Vue en coupe

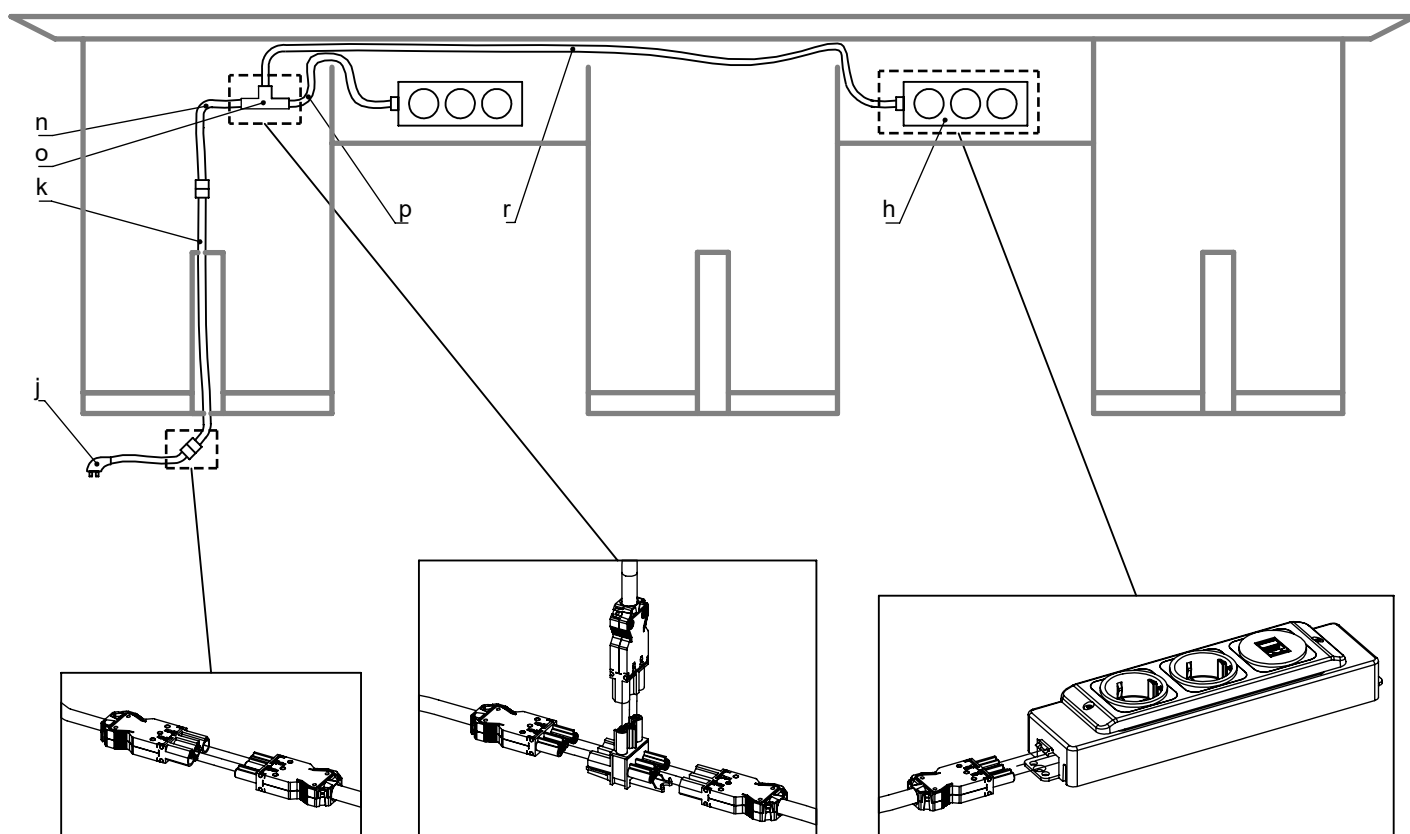



10

Check the alignment
Überprüfen Sie die Ausrichtung
Vérifier l'alignement

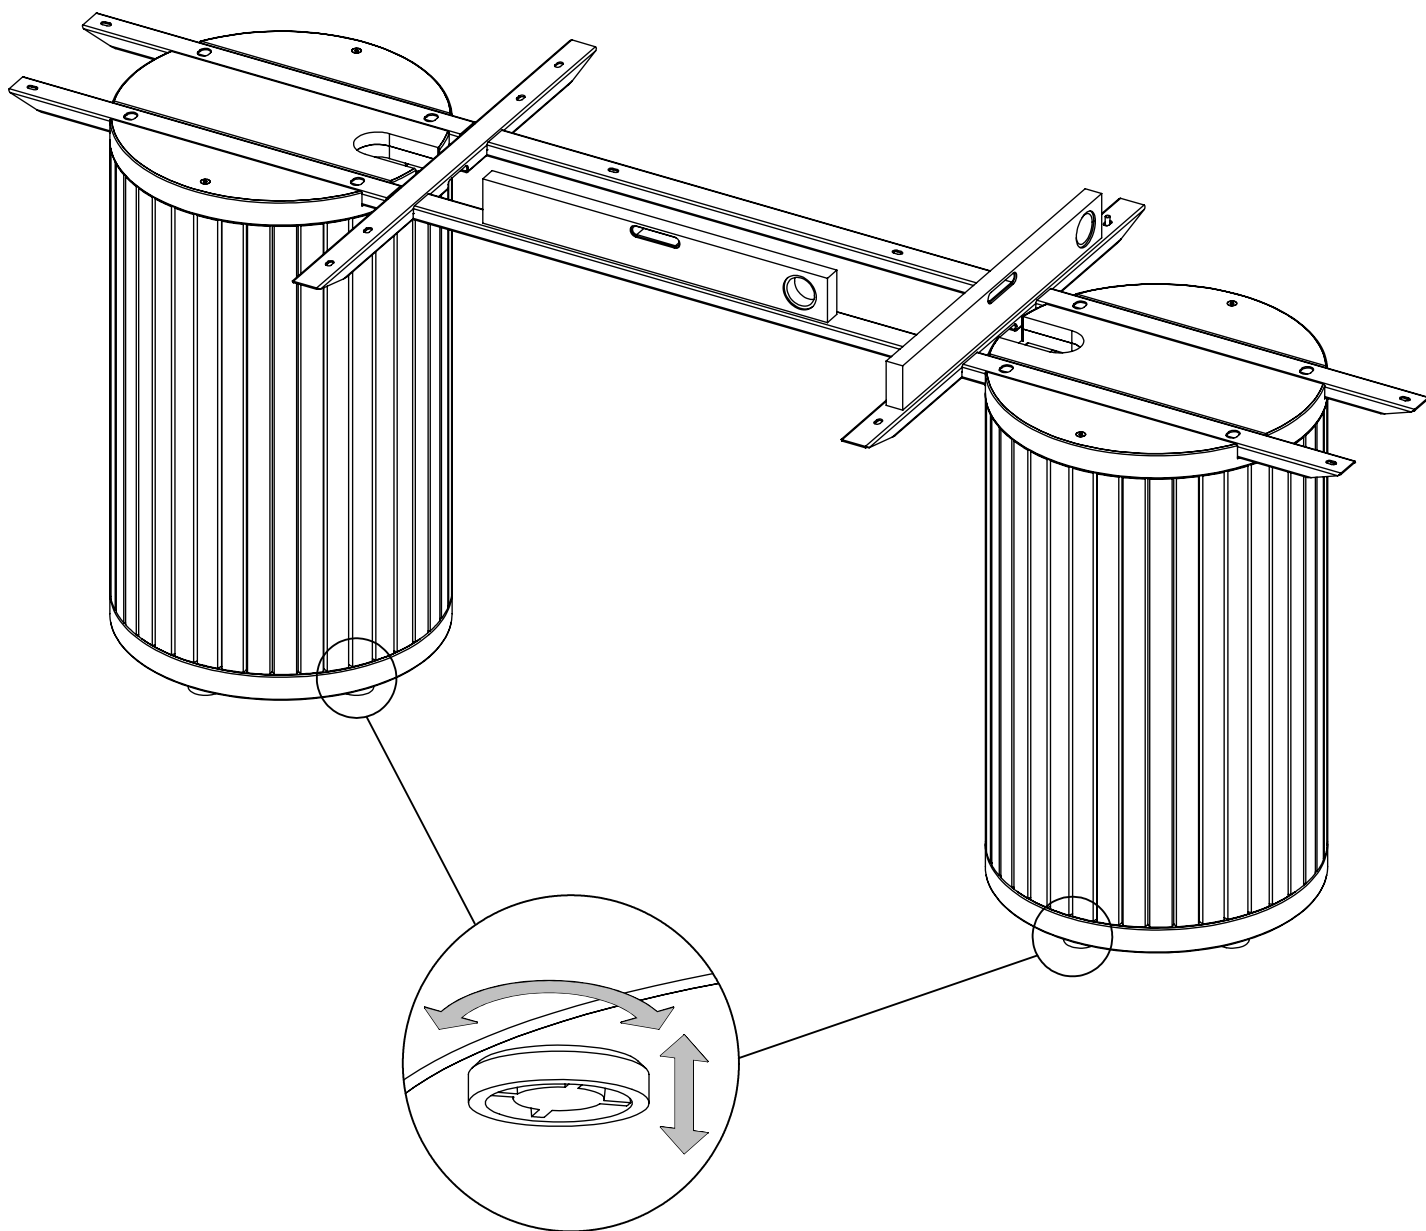


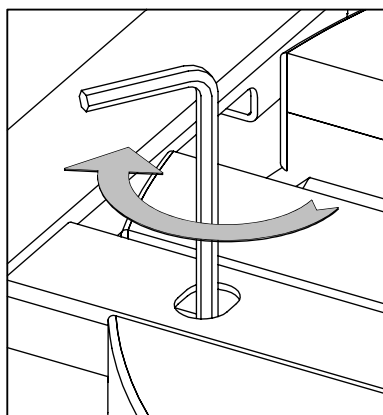

Tighten up
Schrauben festziehen
Resserrer les vis

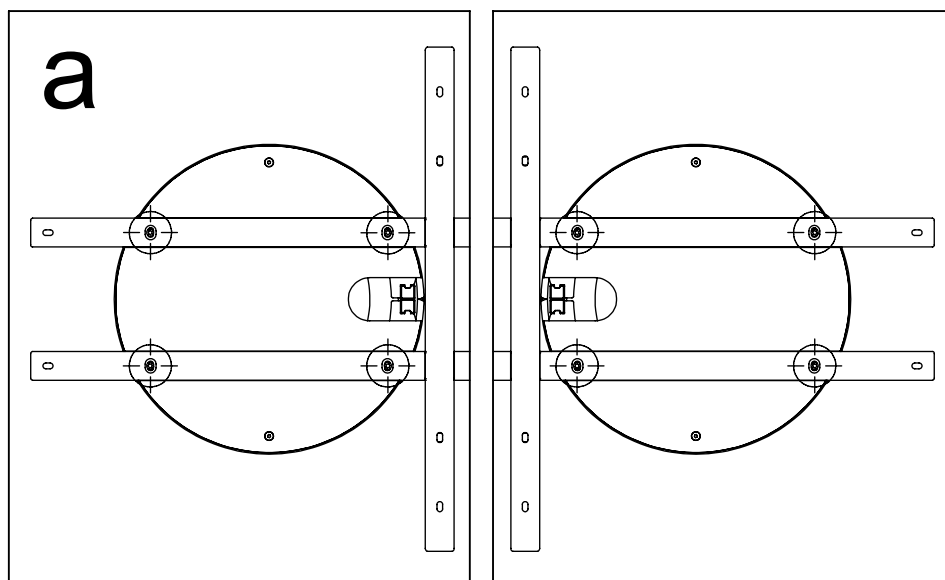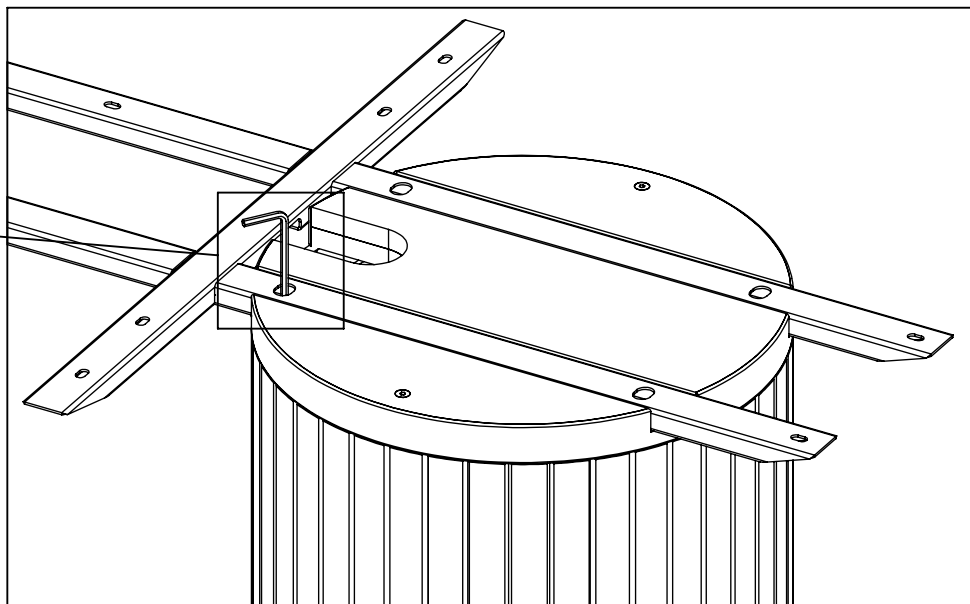

Frame mounting points
Montagestellen für den Rahmen
Endroits de montage du cadre

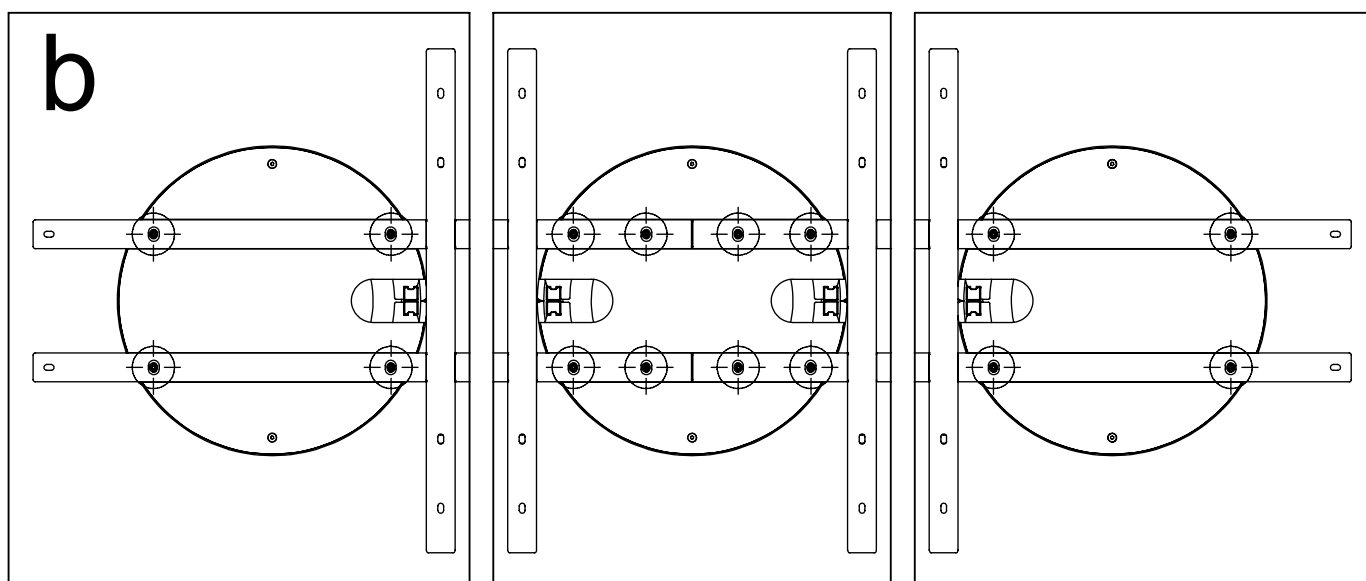

12

For tables without electric options go to step 13

Für Tische ohne elektrische Optionen fahren Sie mit Schritt 13 fort

Pour les tables sans options électriques, passez à l'étape 13


12+[1][2][3]

Insert metal dual-sided grommet into opening of the desktop. Look for its assembly instruction E60EO007 in grommet package.


Führen Sie die doppelseitige Metall-Kabelklappe in die Öffnung der Schreibtischplatte ein. Suchen Sie nach der Montageanleitung E60EO007 in der Verpackung der Kabelklappe.

Insérez l'œillet métallique double face dans l'ouverture du bureau. Recherchez les instructions d'assemblage E60EO007 dans l'emballage de l'œillet.


a

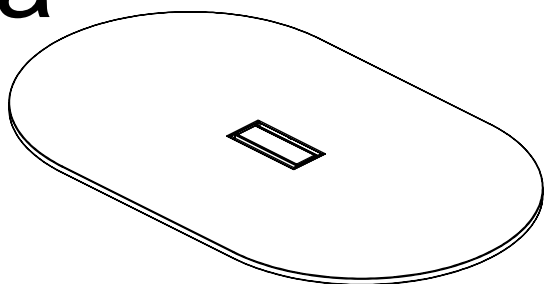


b

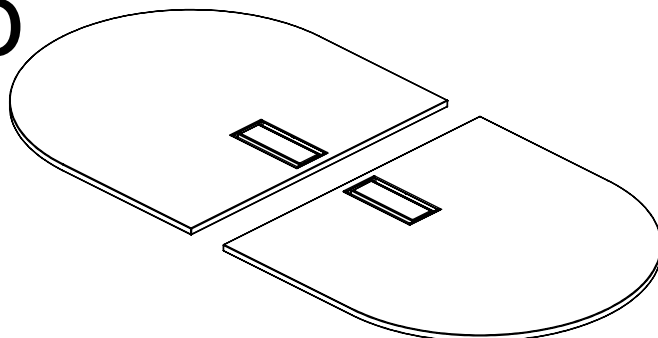

13a

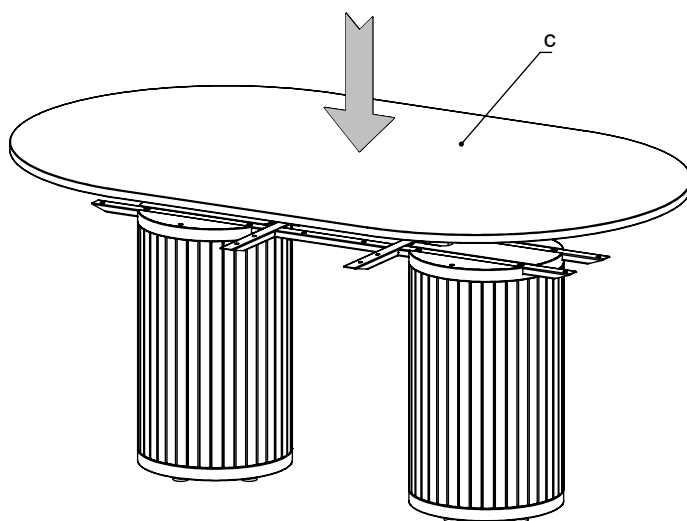





13bc

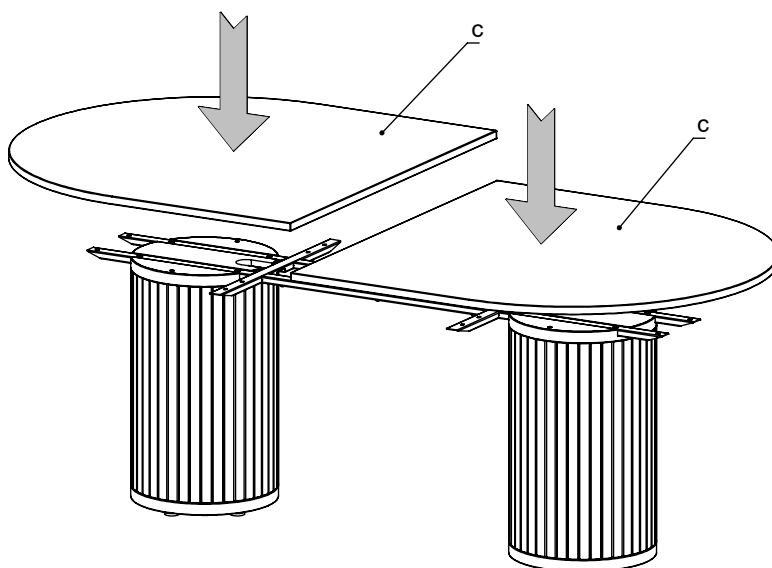

14a

Go to step 15
Fahren Sie mit Schritt 15 fort
Aller à l'étape 15


14bc

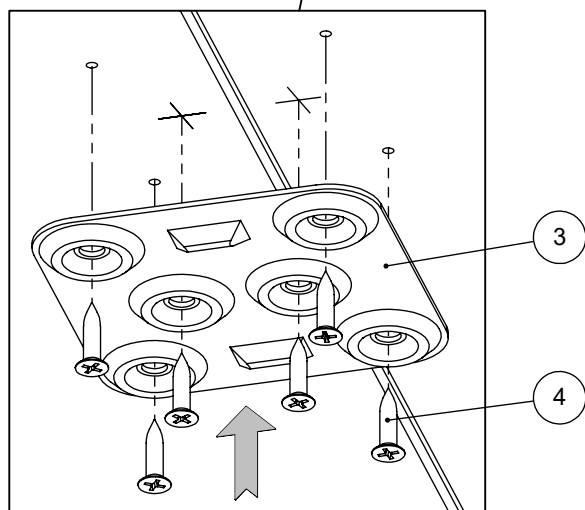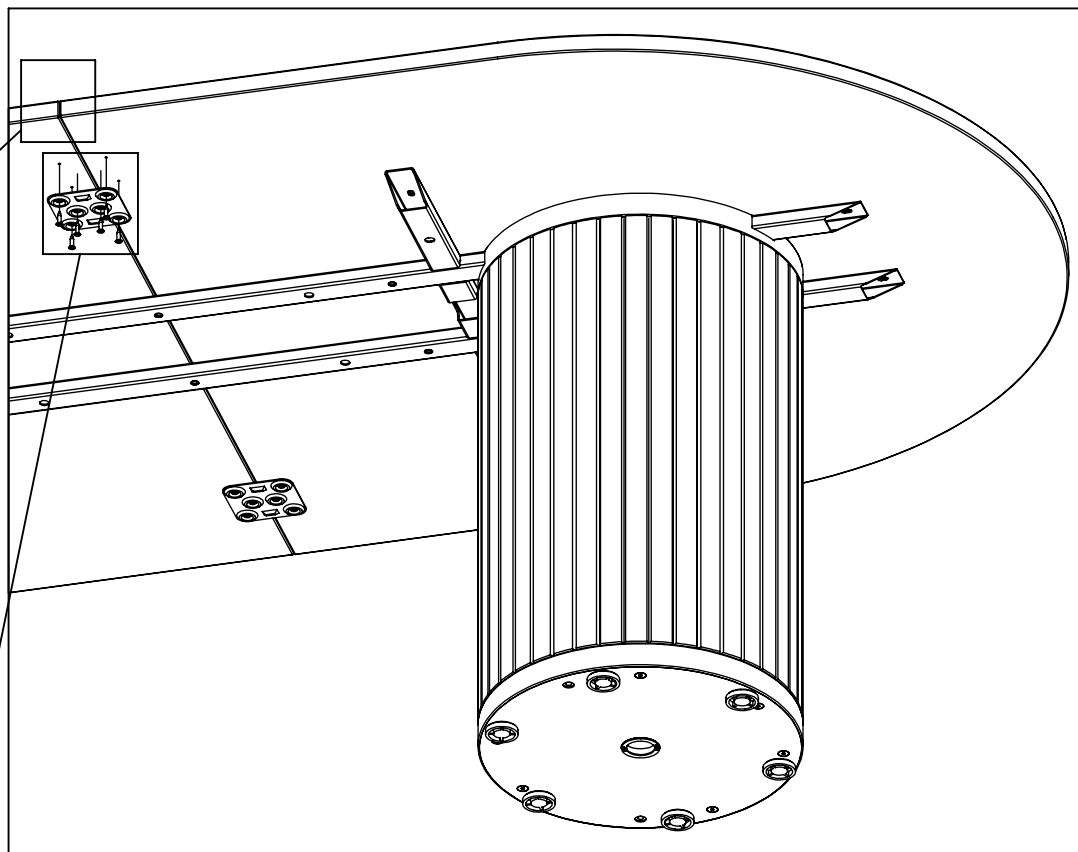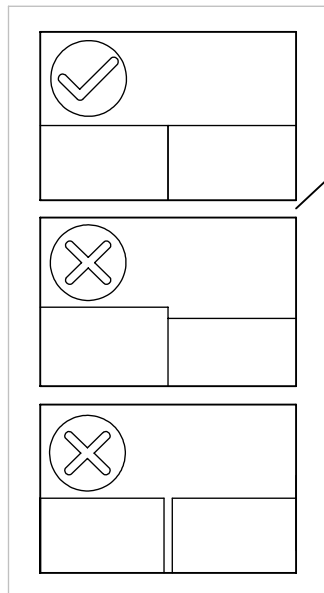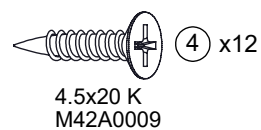


Note plate position before installing it

Beachten Sie die Position der Platte, bevor Sie sie montieren

Noter la position de la platine avant de l'installation

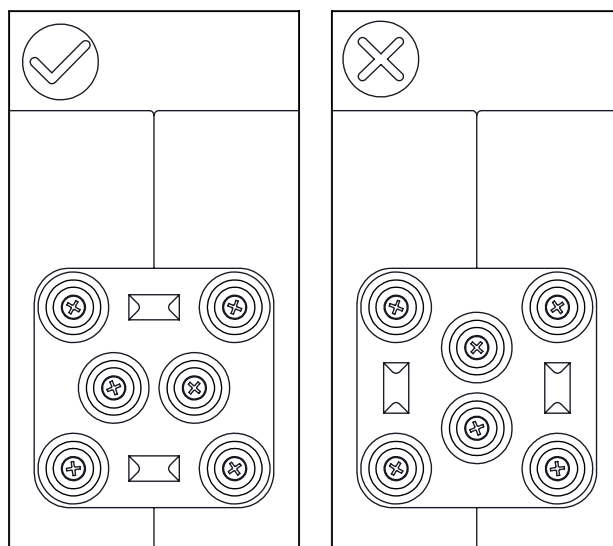


15ab




M6x12
M42C0043*

① x 16/20*



M6x12
M42C0317*

① x 16/20*

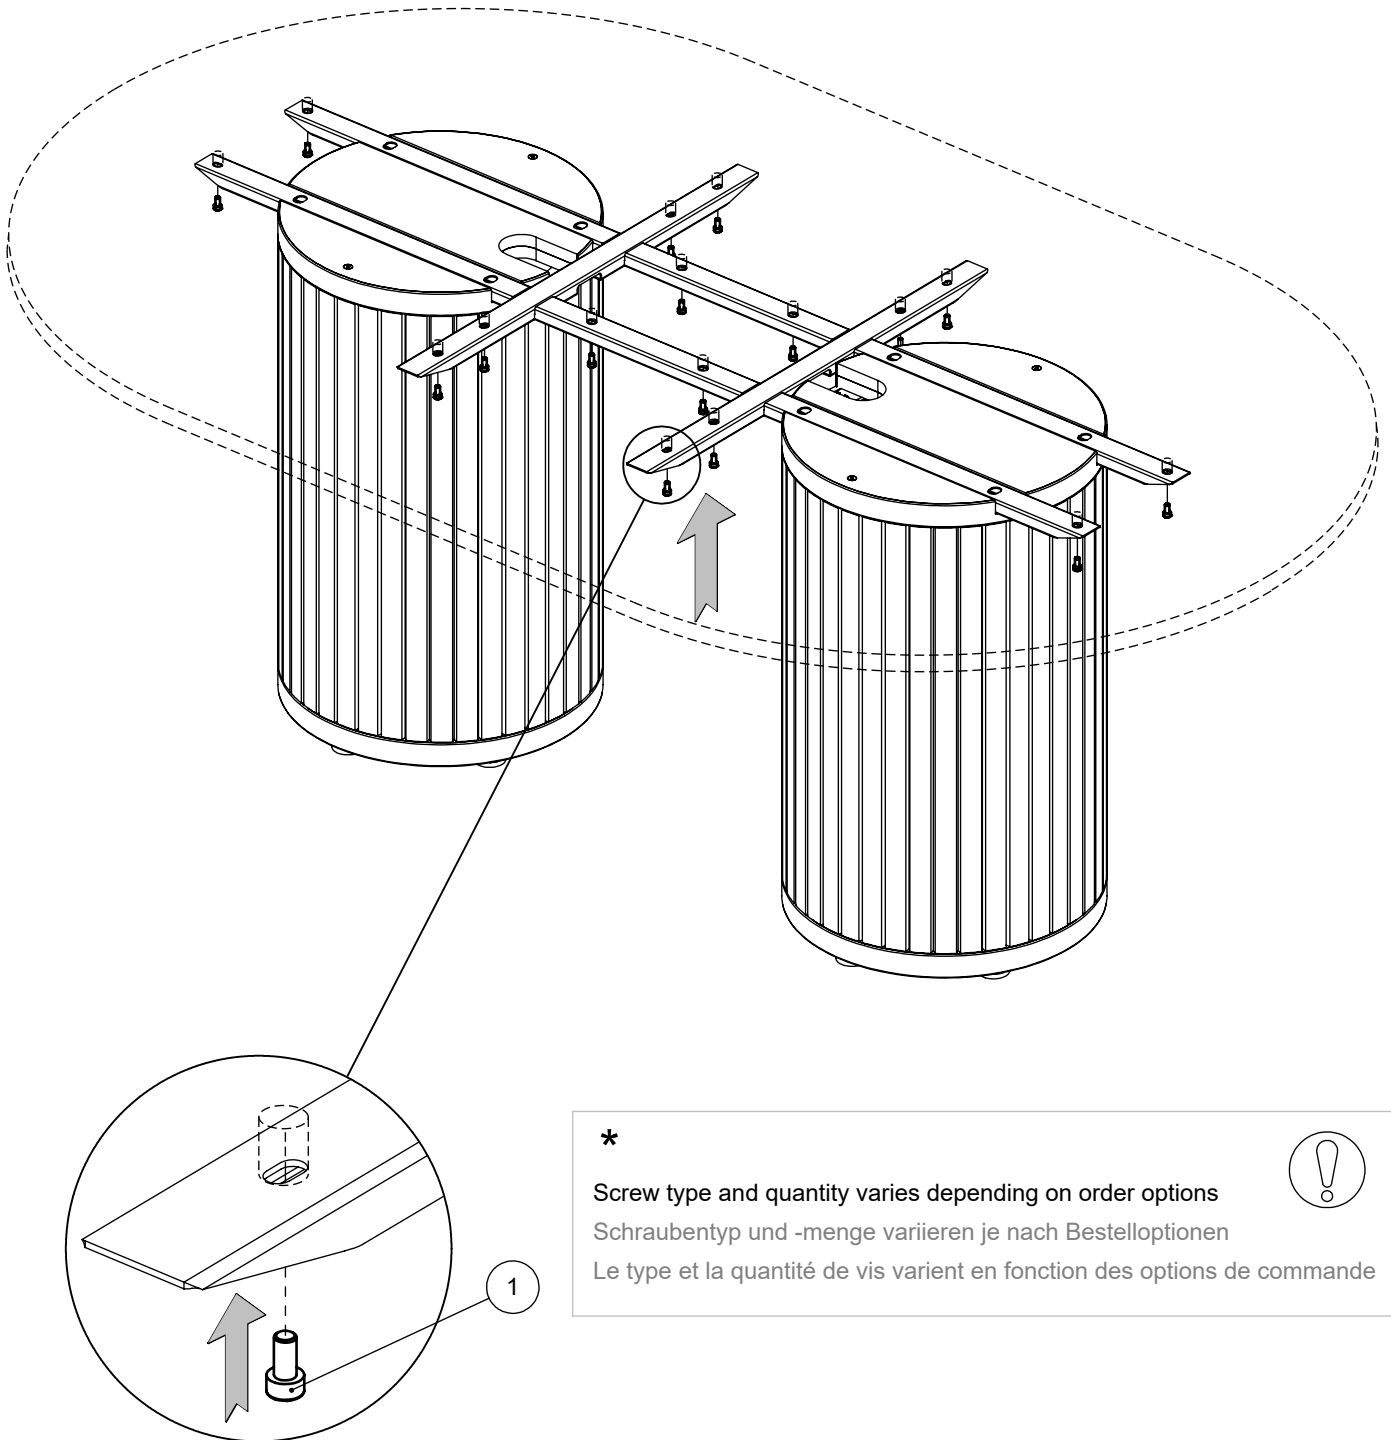

*

Screw type and quantity varies depending on order options

Schraubentyp und -menge variieren je nach Bestelloptionen

Le type et la quantité de vis varient en fonction des options de commande



Desktop assembly points (symmetric view)
Montagestellen der Tischplatte (symmetrische Ansicht)
Endroits d'assemblage du bureau (vue symétrique)




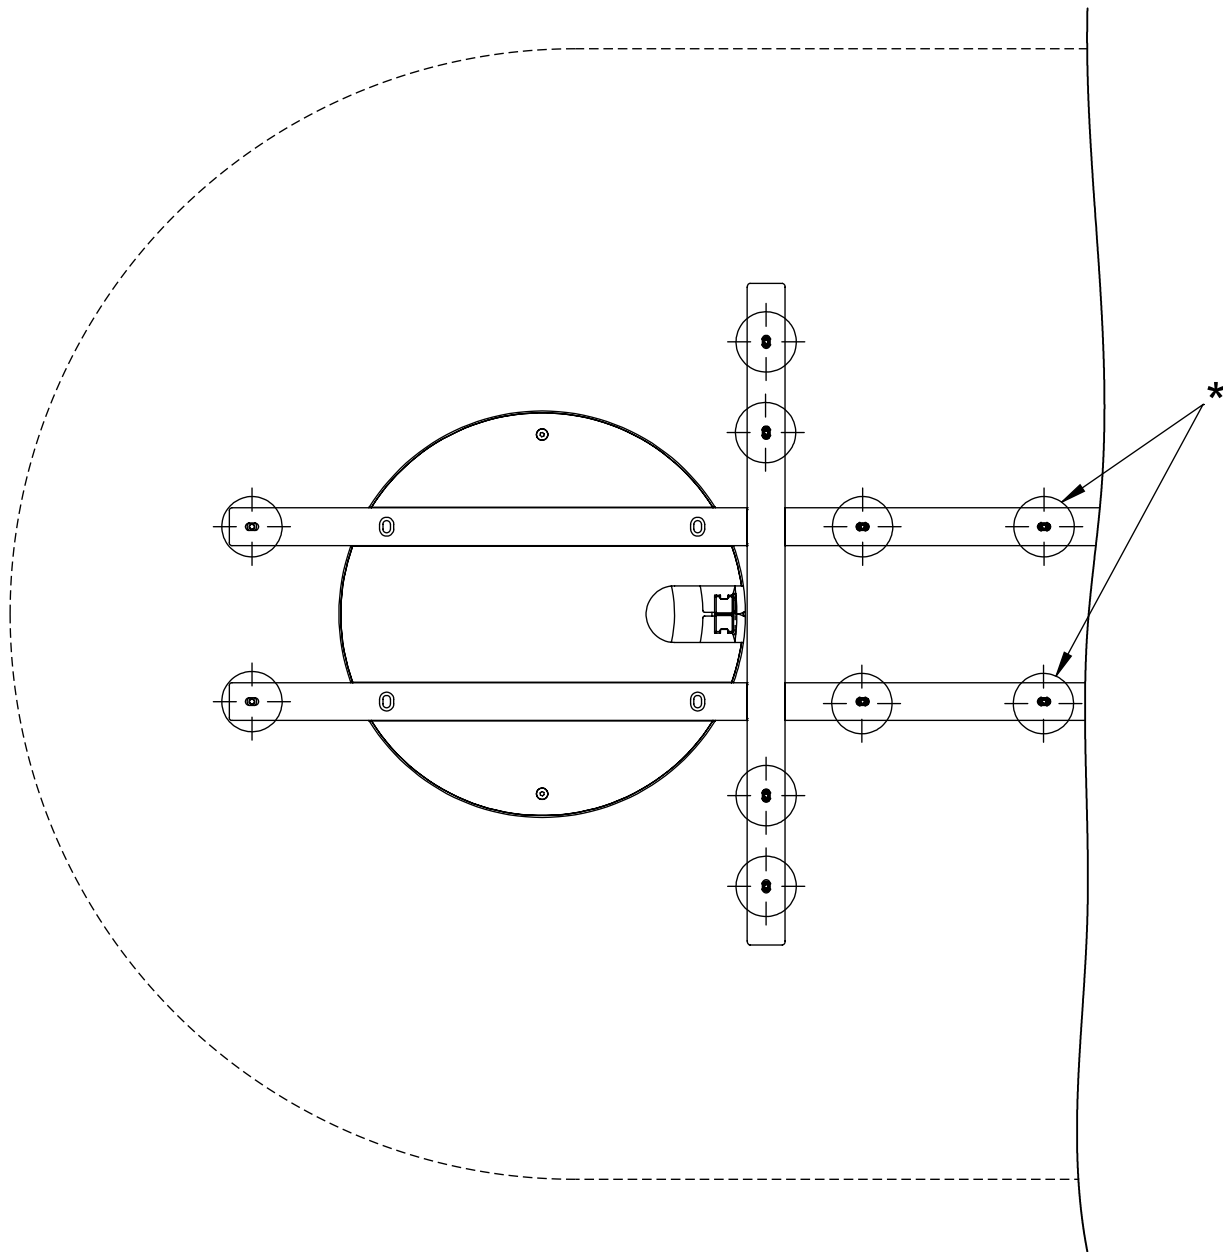


Table length, mm Tischlänge, mm Longueur de la table, mm	Screw amount, pcs Schraubenanzahl, st Quantité de vis, pcs
2000	16
2400	16
2800	20

*
Optional screws for longer tables. See table.
Optionale Schrauben für längere Tische. Siehe Tabelle.
Vis en option pour les tables plus longues. Voir le tableau.

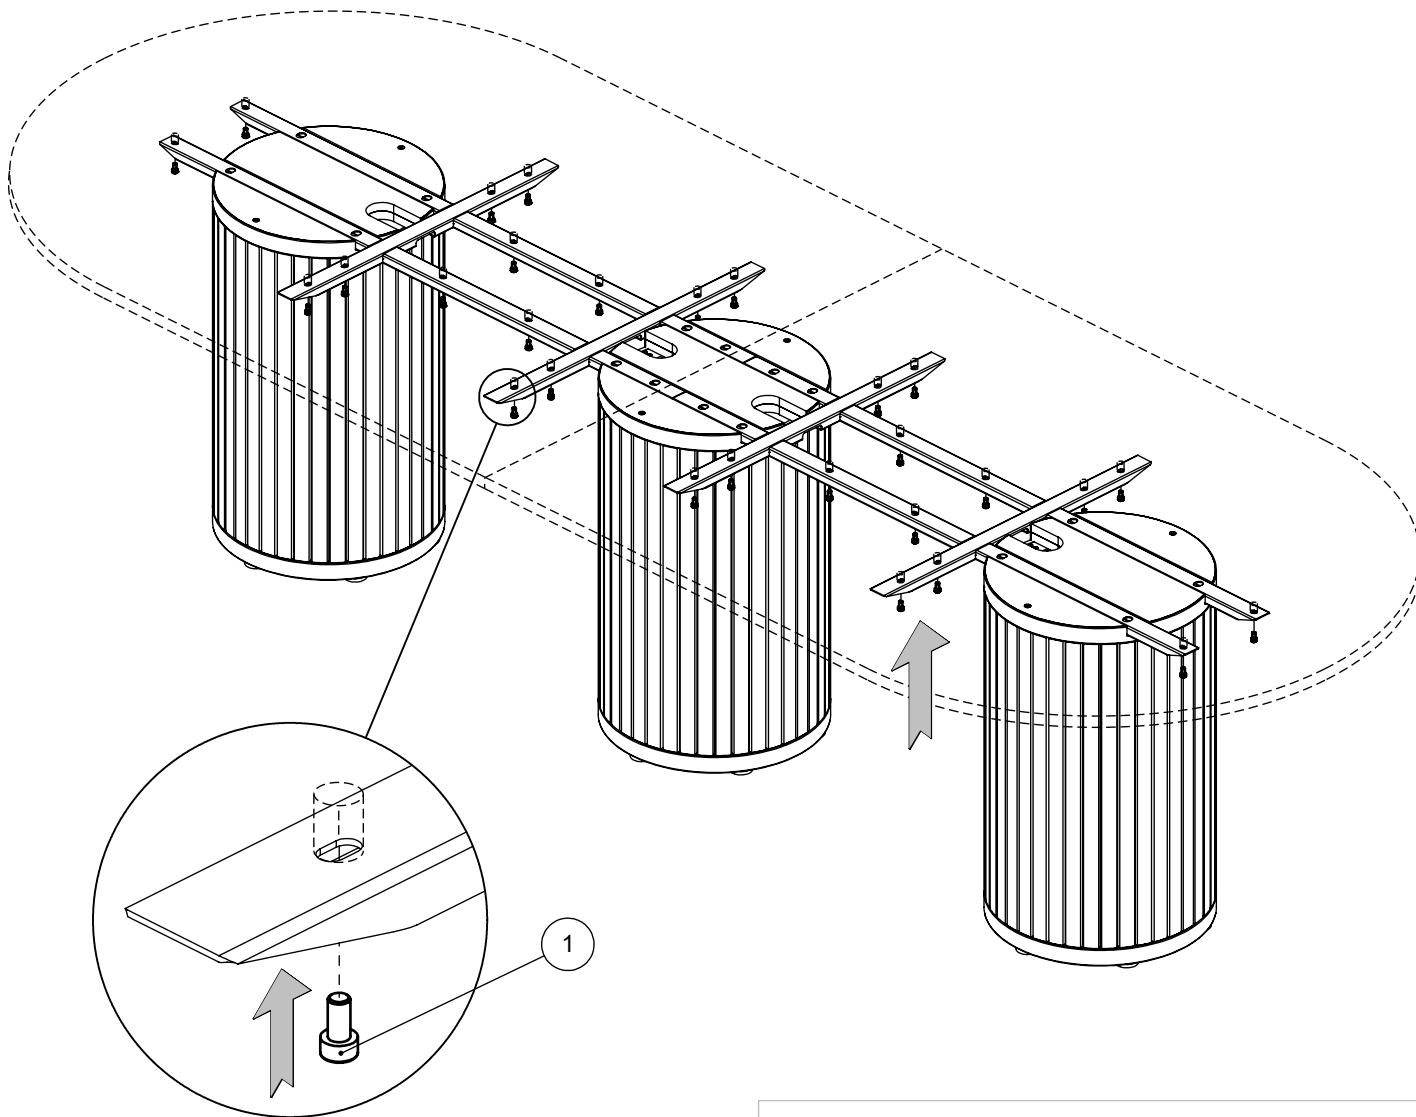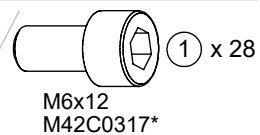

15c

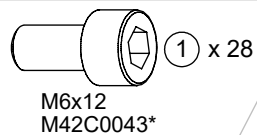

*

Screw type varies depending on order options

Der Schraubentyp variiert je nach Bestelloptionen


Le type de vis varie en fonction des options de commande



Desktop assembly points (symmetric view)

Montagestellen der Tischplatte (symmetrische Ansicht)

Endroits d'assemblage du bureau (vue symétrique)

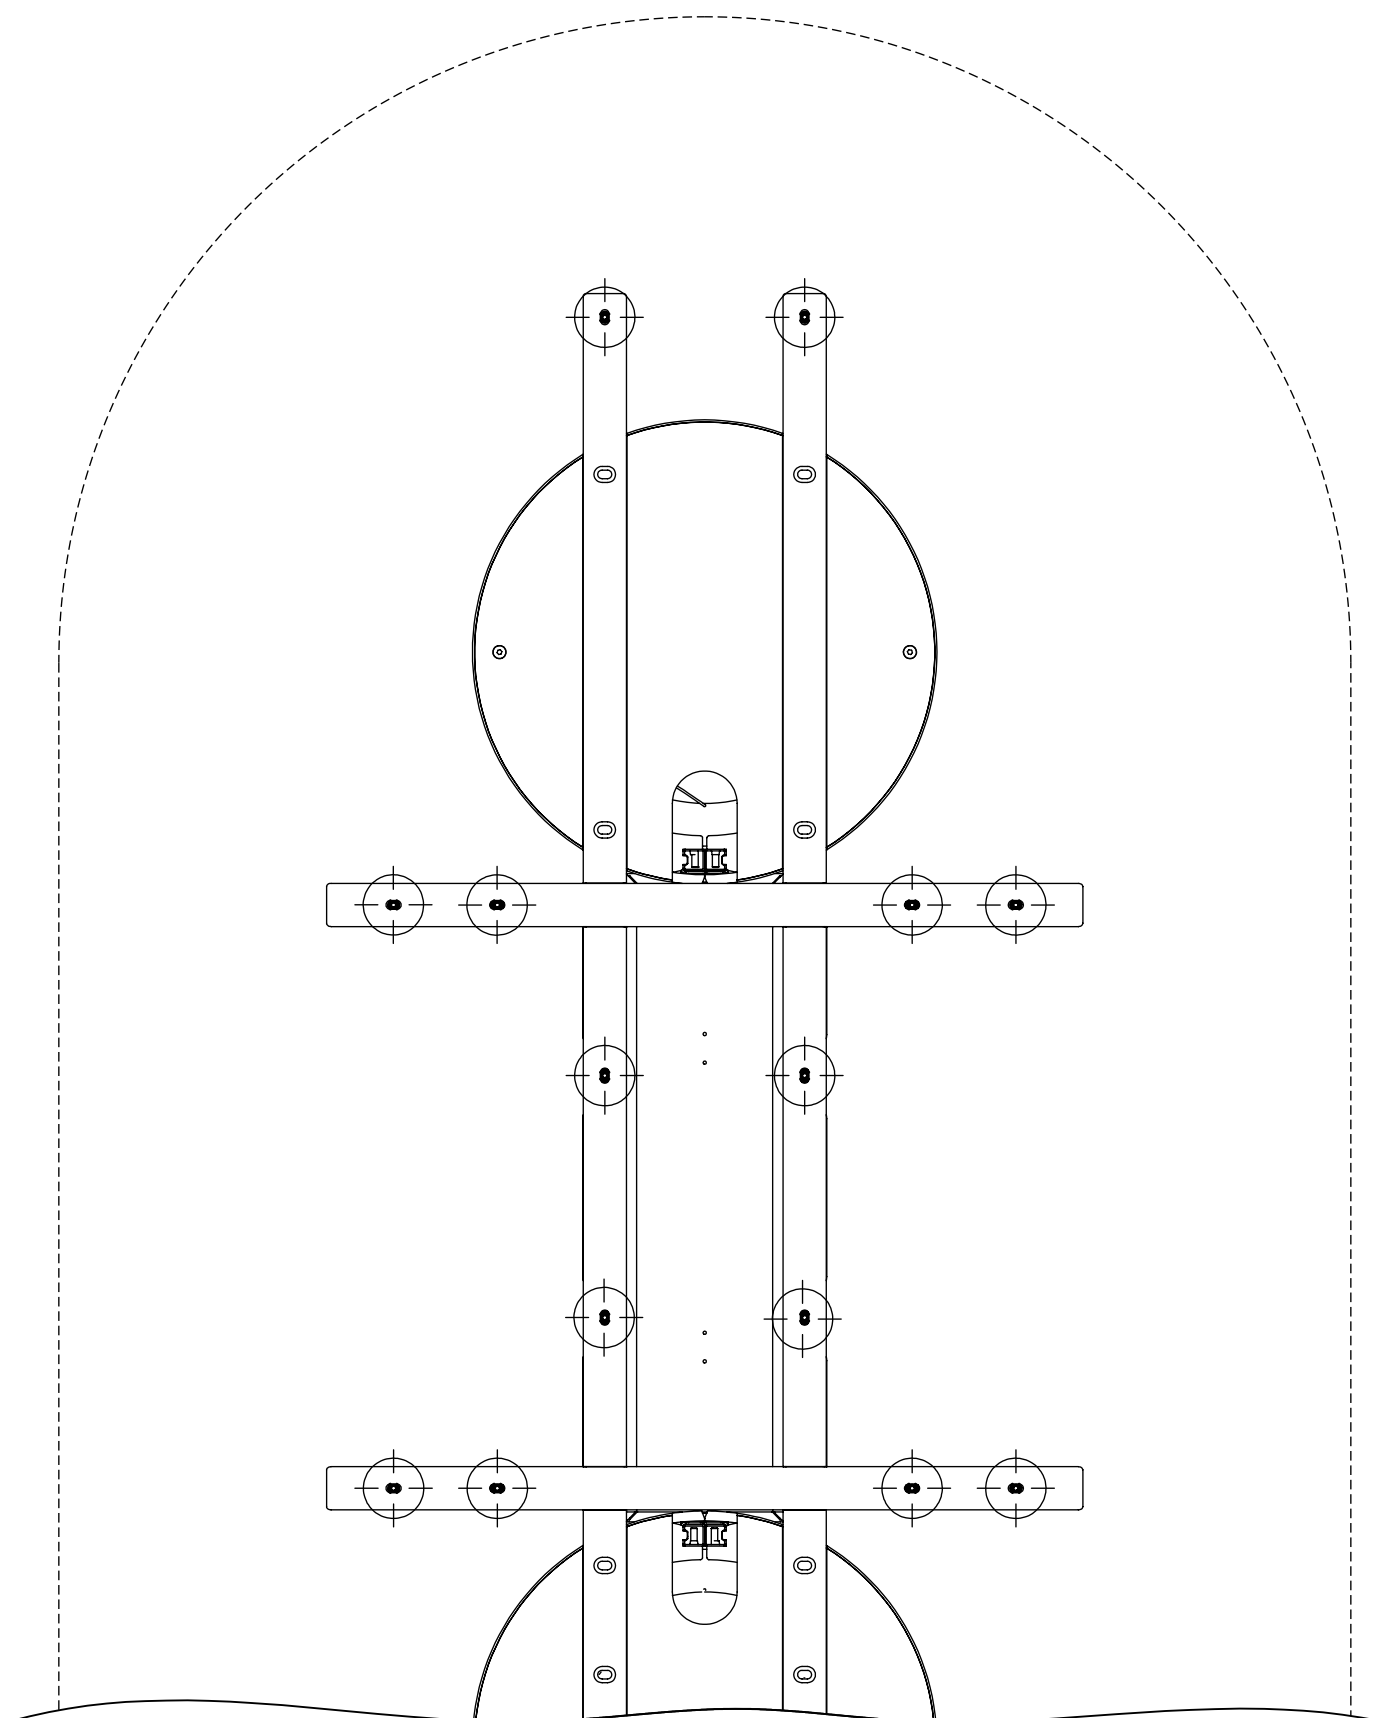

16

Check the alignment
Überprüfen Sie die Ausrichtung
Vérifier l'alignement

